La NISSAN GT-R vous amène vers un nouveau genre de voitures de sport

La légende de la GT-R commença en Mai 1964 au Japon lorsque l'affectueusement dénommée «boxy» Skyline dépassa une Porche 904 dans une descente incurvée sur le circuit de Suzuka.

La légende GT-R continua dans les circuits de compétition automobiles japonais ainsi que dans le monde des voitures de sport notamment lorsque la GT-R fut équipée d'un moteur puissant et dernier cri en matière de système toutes roues motrices en Août 1989.

Une nouvelle légende est en marche pour le 21ème siècle. La «NISSAN GT-R» est maintenant disponible dans le monde entier.

Durant sa conception, la NISSAN GT-R a été amenée à Nuremberg en Allemagne, un circuit de compétition automobile pour une évaluation de la performance du benchmarking des voitures de sport. Durant la conduite faite par un pilote professionnel, la GT-R a présenté un temps record de 7 minutes et 38 secondes et ce même sur la surface de route d'un virage difficile à grande vitesse, le cauldron était humide. La GT-R passa également un test d'endurance totalisant 5.000 km (3.000 mi), assurant le temps de conduite continu le plus rapide au monde en circuit avec 7 minutes et 55 secondes. De plus, pour garantir que la GT-R évolue parfaitement hors-route et sur route, le véhicule a été conçu pour évoluer sur tous types de routes tel que sur une auto-route chaotique ou des routes de campagne neigeuses et glissantes.

Une nouvelle légende est née.

NISSAN

Avant-propos

Bienvenue à la famille grandissante des nouveaux utilisateurs NISSAN. Ce véhicule vous est livré en toute confiance. Celui-ci a été fabriqué en utilisant les dernières techniques et un contrôle de qualité strict.

Ce manuel a été préparé pour vous aider à comprendre le fonctionnement et l'entretien de votre véhicule afin que vous puissiez profiter d'un plaisir de conduite durant de nombreux kilomètres. Merci de bien vouloir lire ce manuel avant de faire fonctionner votre véhicule.

Un Livret de renseignements sur la garantie séparé contient les couvertures de garantie de votre véhicule (dont les stipulations s'appliquent au Manuel du conducteur ou à tout autre document ou représentation au regard de la couverture de la garantie). Le «Guide du service et de l'entretien NISSAN» explique en détail comment entretenir et dépanner votre véhicule.

De plus, le Customer Care/Lemon Law Booklet (livret des renseignements sur le soin à la clientèle et la Loi De Citron [États-Unis seulement]) expliquera la façon de résoudre tout problème susceptible d'être rencontré avec votre véhicule, et fera la lumière sur vos droits selon la loi de citron de votre province.

Votre concessionnaire NISSAN connaît parfaitement votre véhicule. Lorsque vous nous demandez un service ou avez des questions, nous serons heureux de vous assister grâce à nos ressources mises à notre disposition.

LISEZ D'ABORD — CONDUISEZ ENSUITE PRUDEMMENT

Avant de conduire votre véhicule, veuillez lire attentivement ce Manuel du conducteur. Afin de vous familiariser avec les commandes et l'entretien de votre véhicule et de vous aider à conduire en toute sécurité.

⚠ ATTENTION

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ !

Respectez ces règles importantes de conduite afin d'assurer votre satisfaction et votre sécurité de même que celles de vos passagers !

- **NE conduisez JAMAIS sous l'influence de l'alcool ou de la drogue.**
- **Respectez TOUJOURS les limites de vitesse indiquées et ne conduisez jamais plus rapidement que les conditions ne le permettent.**
- **Accordez TOUJOURS votre entière attention à la conduite du véhicule et évitez d'utiliser les accessoires ou de faire autre chose qui pourrait vous distraire.**
- **Utilisez TOUJOURS les ceintures de sécurité et les dispositifs de retenue pour enfants. Tous les pré-adolescents doivent s'asseoir sur la banquette arrière.**
- **Indiquez TOUJOURS aux occupants du véhicule comment utiliser correctement les différents dispositifs de sécurité.**
- **Lisez TOUJOURS les informations de sécurité importantes données dans ce Manuel du conducteur.**

MODIFICATION DE VOTRE VÉHICULE

Toute modification de ce véhicule est déconseillée. Les modifications peuvent en effet amoindrir les performances, la sécurité et la résistance du véhicule, voire même enfreindre les réglementations gouvernementales. Reportez-vous au Livret de renseignements sur la garantie NISSAN GT-R 2009 pour plus de détails y compris s'agissant des clauses d'exclusion.

LORSQUE VOUS LISEZ CE MANUEL

Ce manuel comprend l'information de toutes les options disponibles sur ce modèle. Ainsi, il se peut que vous trouviez des informations qui ne s'appliquent pas à votre véhicule.

Tous les renseignements, toutes les cotes techniques et les illustrations de ce manuel, sont basés sur les données les plus récentes en vigueur au moment de sa publication. NISSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques ou le design à tout moment et sans préavis.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR CE MANUEL

Plusieurs symboles sont utilisés dans ce manuel. Ils ont les significations suivantes :

⚠ ATTENTION

Ceci est utilisé pour indiquer un danger qui pourrait entraîner la mort ou des blessures corporelles graves. Pour éviter ou réduire le risque, suivez précisément les informations et les instructions suivantes.

⚠ PRÉCAUTION

Ceci est utilisé pour indiquer un danger qui pourrait entraîner des blessures corporelles mineures ou modérées. Pour éviter ou réduire le risque, suivez précisément les informations et les instructions suivant.

NOTE

Ce terme est utilisé pour indiquer un risque pouvant causer un endommagement à un bien avoisinant ou à votre véhicule. Pour éviter ou réduire le risque, suivez précisément les informations et les instructions suivantes.

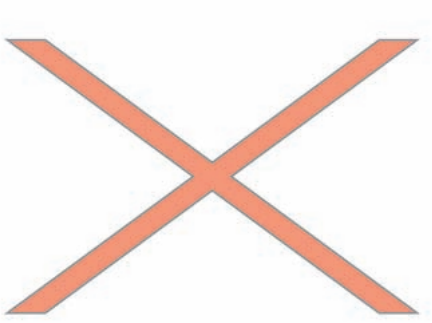

Si vous percevez le symbole ci-dessus, ceci signifie **«Ne faites pas ceci»** ou **«Ne laissez pas ceci se produire»**.

Si vous voyez un de ces symboles dans une illustration, cela signifie que la flèche pointe vers l'avant du véhicule.

Les flèches d'une illustration similaires à celles qui se trouvent ci-dessus indiquent un mouvement ou une action.

Les flèches d'une illustration similaires à celles qui se trouvent ci-dessus sont destinées à attirer l'attention du lecteur sur un élément de l'illustration.

Ceci indique le titre et la référence de la page.

MISES EN GARDE DE LA PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE

⚠ ATTENTION

L'État de Californie reconnaît que les gaz d'échappement des véhicules, certains de leurs constituants, et certains composants du véhicule contiennent ou émettent des substances chimiques pouvant provoquer le cancer et des malformations congénitales ou autres lésions sur l'appareil reproducteur. De plus, l'État de Californie reconnaît que certains liquides contenus dans le véhicule et certains produits provenant de l'usure des composants contiennent ou émettent des substances chimiques pouvant causer un cancer de même que des malformations congénitales ou d'autres lésions de l'appareil reproducteur.

RECOMMANDATION DE L'ÉTAT DE CALIFORNIE SUR LES PERCHLORATES

Certains parties du véhicule, comme les batteries au lithium, peuvent contenir des perchlorates. La recommandation suivante y est associée : «Perchlorate Material - special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.» (Contient des perchlorates - règles spéciales de manipulations. Reportez-vous au site Internet)

© 2008 NISSAN MOTOR CO., LTD.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce Manuel du conducteur ne peut être reproduite ou mise en mémoire dans un système de saisie de données, ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de NISSAN Motor Co., Ltd.

PROGRAMME D'ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE NISSAN

NISSAN S'EN OCCUPE ...

NISSAN et votre concessionnaire NISSAN GT-R se dévouent ensemble pour vous servir et vous assister quels que soient vos besoins en matière d'automobile. La satisfaction de votre véhicule et de votre concessionnaire NISSAN GT-R certifié sont nos préoccupations premières. Votre concessionnaire NISSAN GT-R est toujours prêt à vous aider aussi bien pour la vente que pour les services d'entretien.

Toutefois, si votre concessionnaire NISSAN GT-R certifié ne peut vous être d'aucun secours ou que vous souhaitez adresser vos commentaires ou vos questions directement à NISSAN, n'hésitez pas à appeler, appel gratuit, notre Service de la protection du consommateur NISSAN aux numéros de téléphone suivants :

Pour les clients des États-Unis
1-866-668-1GTR
(1-866-668-1487)
Pour les clients du Canada
1-800-387-0122

Le Service de la protection du consommateur vous demandera de lui préciser :

— Votre nom, adresse et numéro de téléphone

— Numéro d'identification du véhicule (situé au-dessus du tableau de commandes côté conducteur)

— La date d'achat

— Le relevé du compteur kilométrique

— Le nom de votre concessionnaire NISSAN

— Vos commentaires ou questions

OU

Vous pouvez écrire à NISSAN sans oublier de mentionner les informations nécessaires qui se trouvent sur le côté gauche :

Pour les clients des États-Unis
NISSAN North America, Inc.
Consumer Affairs Department
P.O. Box 685003
Franklin, TN 37068-5003

Pour les clients du Canada
NISSAN Canada Inc.
5290 Orbitor Drive
Mississauga, Ontario L4W 4Z5

Nous sommes sensibles à l'intérêt que vous portez à NISSAN et vous remercions d'avoir acheté un véhicule NISSAN de qualité.

Table des matières

Aperçu de la GT-R	GTR
Table des matières illustrée	0
Sécurité — sièges, ceintures de sécurité et système de retenue supplémentaire	1
Instruments et commandes	2
Vérifications et réglages avant démarrage	3
Écran de visualisation, chauffage, climatisation, et systèmes audio	4
Démarrage et conduite	5
En cas d'urgence	6
Aspect et entretien	7
Entretien et interventions à effectuer soi-même	8
Données techniques et informations au consommateur	9
Index	10

Aperçu de la GT-R

Informations spécifiques à la GT-R GTR-2
Information sur la garantie GTR-2
Informations sur la maintenance GTR-2
Pièces aux spécifications spéciales GT-R GTR-2
Huile moteur GTR-2
Huile de transmission GTR-2
Huile de différentiel (avant et arrière) GTR-3
Liquide de frein GTR-3
Roues et pneus GTR-3
Plaquette de frein et disque GTR-3
Silencieux d'échappement GTR-3
Éléments extérieurs (spoiler, etc.) GTR-4
Services d'optimisation de la performance de la GT-R GTR-4
Inspection et ajustement de l'alignement de roues (si nécessaire) (y compris l'ajustement de la pression des pneus) GTR-4
Réglages du moteur (ajustement du débit d'air droit et gauche) GTR-5
Réglages de la transmission GTR-5
Précautions avant conduite GTR-5
Mode d'annulation du contrôle de dynamique du véhicule (VDC) GTR-5
Pneus été GTR-5
Pneus toutes saisons GTR-5
Réparation de carrosserie GTR-6
Éléments d'entretien additionnels GTR-6
Liquides GTR-6
Inspection et réglages des pneus, suspensions et freins GTR-7
Remplissage du liquide de refroidissement GTR-7
Ratio du mélange du liquide de refroidissement GTR-7
Refroidissez GTR-7
Caractéristiques du véhicule spécifiques à la GT-R GTR-8
Précautions d'approvisionnement GTR-8
Arrêts approvisionnement avant que le réservoir soit plein GTR-8
Odeurs d'essence GTR-8
L'affichage de température extérieure indique une température élevée GTR-8
Le régime de ralenti n'est pas stable GTR-8
Le régime moteur est limité GTR-8
Déformation de la roue arrière GTR-8
Usure inégale des pneus GTR-9
Des bruits sont émis en cours de conduite GTR-9
Poussière de frein GTR-10
Caractéristiques du différentiel à glissement limité mécanique (LSD) GTR-10
Boîte de vitesses à double embrayage GTR-10
Caractéristiques de fonctionnement de la transmission GTR-11

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES À LA GT-R

La GT-R est la première voiture ultra sportive de NISSAN. La GT-R est équipée de systèmes spéciaux. Ses pièces sont différentes de celles utilisées sur des voitures conventionnelles pour permettre précisément d'obtenir les performances élevées attendues de ce type de véhicule. Votre véhicule doit être entretenu chez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Des compétences, une connaissance et un équipement spécifiques sont nécessaires pour entretenir votre GT-R.

INFORMATION SUR LA GARANTIE

Veillez à bien lire ce manuel de l'utilisateur, avec votre Livret de renseignements sur la garantie qui décrit un certain nombre de limitations prévues à cet effet ainsi que des exclusions concernant les manquements à suivre les instructions contenues dans ce manuel de l'utilisateur, incluant, mais non exclusivement limité :

- Manquement à utiliser les pièces appropriées, l'essence et les liquides adéquats.
- Conduire avec le mode VDC désactivé,
- Conduite sport,
- Modifications, incluant la reprogrammation ou le remplacement/ajout de puces dans tout ordinateur interne.
- Manquement à faire effectuer les Services d'Optimisation de la Performance.

De plus, reportez-vous à vos garanties des pneus Dunlop/Goodyear et Bridgestone pour les restrictions et exclusions spécifiques en cas d'utilisation de pneus été sous des températures inférieures à −20°C (−4°F).

INFORMATIONS SUR LA MAINTENANCE

- Des compétences, connaissances et équipements spéciaux sont nécessaires pour inspecter et ajuster le moteur, la boîte de vitesses, la suspension et les freins de la GT-R et conserver ses performances. Un concessionnaire NISSAN GT-R certifié dispose d'un personnel technique spécifique pour la GT-R et d'équipement spécial permettant d'entretenir la GT-R.
- La plupart des opérations d'entretien génériques peuvent être effectuées par tous les concessionnaires NISSAN. Toutefois, veillez à utiliser les liquides et pièces spécifiés au moment de l'entretien.

PIÈCES AUX SPÉCIFICATIONS SPÉCIALES GT-R

N'utilisez que les liquides et pièces requis suivants dans la GT-R.

HUILE MOTEUR

Mobil 1, 0W-40 (huile synthétique à 100%)

Mobil 1, 0W-40 (100% synthétique) correspond à l'huile pour remplissage du fabricant. Le moteur VR38 avec son alésage en plasma en spray a été développé en utilisant cette huile. NISSAN ne peut pas garantir un fonctionnement approprié ainsi qu'une durabilité correcte du moteur si une autre huile que l'huile synthétique 0W-40 est utilisée. Si l'huile Mobil 1, 0W-40 n'est pas disponible, Mobil 1, 10W-40 (100% synthétique) peut être utilisée ; cependant, une baisse de performance peut être perçue.

HUILE DE TRANSMISSION

Huile de transmission R35 spéciale NISSAN d'origine (huile synthétique à 100%)

La GT-R recourt à une boîte de vitesses à embrayage multidisque humide. Le liquide d'huile de transmission développé spécifiquement maximise les caractéristiques de friction de l'embrayage et la lubrification des paliers de pignons. **L'utilisation d'additifs est interdite.**

HUILE DE DIFFÉRENTIEL (avant et arrière)

Castrol SAF-XJ 75W-140 (huile synthétique à 100%)

La GT-R utilise un différentiel à glissement limité mécanique (LSD) 1,5 voie maximisant la puissance dans de nombreuses conditions de fonctionnement. Utilisez du liquide de différentiel spécifique pour maximiser les performances du différentiel à glissement limité. Utilisez également la même huile pour le différentiel avant. **L'utilisation d'additifs est interdite.**

LIQUIDE DE FREIN

Liquide de frein R35 spécial NISSAN d'origine DOT4

Le liquide de frein R35 spécial NISSAN d'origine DOT4 est le liquide de frein pour remplissage du fabricant. L'unité de contrôle de dynamique du véhicule (VDC) ainsi que les autres pièces associées ont été spécialement conçues pour ce liquide de freinage. NISSAN ne peut pas garantir la meilleure performance ainsi que le bon fonctionnement du véhicule si un autre liquide de frein est utilisé.

ROUES ET PNEUS

Pneus et roues GT-R d'origine ou équivalent

Utilisez uniquement des pneus GT-R et roues d'origine ou équivalent. Une utilisation appropriée des pneus NISSAN est recommandée afin de permettre un grand potentiel pour une performance maximale.

- Les pneus et roues GT-R d'origine aident à assurer une performance maximale en virage.
- Les pneus et roues GT-R d'origine ou équivalent garantissent la tenue de route en cas de perte de pression de gonflage et de crevaisons.
- Les pneus et roues GT-R d'origine ou équivalents aident à prévenir la réduction de l'adhérence de la stabilité provoquée par l'usure des pneus du fait d'une trop grande rigidité des roues et de pneus larges.

PLAQUETTE DE FREIN ET DISQUE

Plaquettes de frein et disques GT-R d'origine

Ce véhicule est équipé d'un système de freinage hautes performances qui inclut des disques rainurés flottants et des étriers montés en étoile monobloc à six pistons. Cela permet d'obtenir des performances d'arrêt puissantes résistant à l'évanouissement. Remplacez les quatre jeux de plaquettes de frein et de disques en même temps pour obtenir des performances de freinage maximales.

SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT

Utilisez uniquement le silencieux et le tapis de coffre GT-R spécifiques.

N'utilisez jamais des pièces autres que les pièces NISSAN d'origine.

La GT-R présente des températures de gaz d'échappement élevées. Si vous utilisez des pièces qui ne sont pas spécifiées pour la GT-R, il est possible que le silencieux se déforme et provoque des dégâts au soubassement. De même, n'enlevez pas le tapis de coffre du véhicule pour une raison quelconque. Le tapis isole l'intérieur du véhicule de la chaleur du silencieux et des bruits de transmission.

ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS (spoiler, etc.)

Ne modifiez pas les éléments extérieurs.

La GT-R a été développée dans un tunnel aérodynamique spécial pour s'assurer que le véhicule est équilibré du point aérodynamique. De plus, ce tunnel a été utilisé pour s'assurer que l'air frais s'écoule vers les freins, le radiateur et d'autres composants. Des ajouts d'accessoires extérieurs non spécifiques à la GT-R peuvent modifier le trajet de l'air sur et autour de la carrosserie. Cela peut affecter l'équilibre du véhicule et le refroidissement des divers systèmes.

Par exemple, si le pare-chocs avant a été modifié, il existe une possibilité que l'efficacité du freinage soit réduite du fait de la baisse du flux de l'air dans le système de freinage.

SERVICES D'OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE DE LA GT-R

Outre l'entretien régulier recommandé par NISSAN, la GT-R requiert les inspections spéciales suivantes :

- Inspection et ajustement de l'alignement des roues (si nécessaire) (y compris l'ajustement de la pression des pneus)
- Réglages du moteur (ajustement du débit d'air droit et gauche)
- Réglages de la transmission

Ces inspections sont requises aux intervalles suivants :

- 1.000 mi
- 12 mois
- 24 mois
- 36 mois

REMARQUE :

- **Ces inspections seront effectuées gratuitement par la main d'oeuvre uniquement dans tout concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Les inspections suivantes sont recommandées tous les 12 mois ou 12.000 mi (quelque soit leur ordre respectif) et sont aux frais du client. Reportez-vous au Livret de renseignements sur la garantie NISSAN GT-R 2009 pour plus de détails.**
- **Les réparations et réglages nécessitant le remplacement de pièces, etc. qui résultent de l'inspection spéciale peuvent être effectués aux frais du client.**
- **Reportez-vous au Livret de renseignements sur la garantie NISSAN GT-R pour davantage de restrictions, exclusions ainsi que d'autres thèmes résultant d'un manquement à apporter ces inspections nécessaires, réparations et/ou ajustements effectués.**
- **Reportez-vous au Guide du service et de l'entretien NISSAN GT-R 2009 pour une explication détaillée sur les services d'Optimisation de la Performance de votre GT-R.**

INSPECTION ET AJUSTEMENT DE L'ALIGNEMENT DE ROUES (si nécessaire) (y compris l'ajustement de la pression des pneus)

Ce véhicule est équipé d'une suspension haute performance. L'alignement des roues du véhicule doit être mesurée et ajustée (si nécessaire) par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié quand le véhicule aura roulé et que les pièces de suspension seront rodées.

RÉGLAGES DU MOTEUR (ajustement du débit d'air droit et gauche)

Chaque banc de cylindres de ce moteur fonctionne de manière autonome en raison de la configuration à double turbo. Chaque côté du moteur doit conserver le même niveau de performances. La puissance de chaque banc doit être vérifiée et ajustée si nécessaire par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

RÉGLAGES DE LA TRANSMISSION

La conception de l'embrayage et de la boîte de vitesses requiert l'inspection et le réglage de l'embrayage ainsi que des fourchettes de sélection par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié aux intervalles recommandés. Si le véhicule est régulièrement conduit dans des conditions sportives, des réglages plus fréquents peuvent être nécessaires pour maximiser les performances du véhicule.

PRÉCAUTIONS AVANT CONDUITE

MODE D'ANNULATION DU CONTRÔLE DE DYNAMIQUE DU VÉHICULE (VDC)

Assurez-vous que la commande VDC est activée avant la conduite du véhicule. Le mode VDC OFF doit être utilisé pour permettre de déloger un véhicule coincé dans la boue ou dans la neige en désactivant temporairement le fonctionnement de la commande VDC et en gardant du couple sur les roues.

PNEUS ÉTÉ

Les pneus été GT-R sont faits d'un caoutchouc spécialement élaboré pour maximiser les capacités de performance du véhicule. La performance des pneus été est considérablement réduite lorsque les températures atteignent moins de 0°C (32°F) ainsi vous devez conduire prudemment. Si vous prévoyez de conduire sur routes enneigées ou gelées lors de températures de moins de 0°C (32°F), NISSAN recommande de prévoir à l'avance les pneus neige ou toutes saisons sur les quatre roues.

⚠ ATTENTION

N'utilisez jamais des pneus été lorsque les températures sont en dessous de −20°C (−4°F) afin de prévenir une déformation permanente des sculptures pouvant entraîner un endommagement des pneus ou une défaillance du pneu. Ceci peut provoquer une perte de contrôle du véhicule pouvant entraîner des blessures personnelles sérieuses ou la mort.

PNEUS TOUTES SAISONS

Ne dépassez pas la vitesse permise par le ratio du pneu installé sur le véhicule.

RÉPARATION DE CARROSSERIE

La carrosserie de la GT-R a été fabriquée sur des fixations spéciales utilisant une structure hybride avec des pièces en fonte d'aluminium pour la caisse. Des compétences spéciales, des informations et un équipement spécifiques sont nécessaires pour entretenir votre GT-R. Contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié si votre véhicule est endommagé, tel qu'en cas de collision, et celui-ci vous recommandera des réparations de carrosserie appropriées.

Seuls les magasins carrossiers certifiés utilisant l'équipement de réparation avancé CELETTE[MD] pour collision sont approuvés par NISSAN en cas de réparation d'endommagement de la structure de la carrosserie. Contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié ou le Service aux consommateur NISSAN pour une référencement ou une liste de carrossiers certifiés.

ÉLÉMENTS D'ENTRETIEN ADDITIONNELS

L'information suivante s'applique si vous effectuez des conduites de performance lorsque par exemple vous conduisez votre GT-R durant de longues périodes dans les conditions suivantes :

- Fonctionnement tr/mn plus élevé (s'approchant de la ligne rouge)
- Forces élevées et fréquente sur la pédale de frein lors de vitesses modérées et plus élevées
- Accélérations plein gaz fréquentes
- Régime élevé dans le champ des tours minutes

Dans ce type de cas, le guide additionnel de l'entretien suivant s'applique.

Cependant, vous devez lire attentivement votre Livret de renseignements sur la garantie NISSAN GT-R 2009 pour les informations importantes concernant la couverture de la garantie, les restrictions et les exclusions.

Nous vous recommandons de faire effectuer l'entretien par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. NISSAN paiera seulement les frais de Services d'Optimisation de la Performance du GT-R effectués par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

LIQUIDES

- Avant la conduite, vérifiez les niveaux de liquide et faites l'appoint à l'aide du liquide spécifié.
- Vérifiez la quantité de liquide de direction assistée.
- Veillez à remplacer les liquides énumérés ci-dessous par les liquides spécifiés tous les 3.000 km (1.800 mi).

AMPOULES	LIQUIDES GT-R SPÉCIFIQUES
Huile moteur	Mobil 1, 0W-40*1
Huile de transmission	Huile de Transmission R35 spéciale NISSAN d'origine
Huile de différentiel (avant et arrière)	Castrol SAF-XJ 75W-140
Liquide de frein	Liquide de frein R35 spécial NISSAN d'origine DOT4*2

*1 : Mobil 1, 0W-40 (100% synthétique) correspond à l'huile pour remplissage du fabricant. Le moteur VR38 avec son alésage plasma en spray a été développé en utilisant cette huile. NISSAN ne peut pas garantir un fonctionnement approprié ainsi qu'une durabilité correcte du moteur si une autre huile que l'huile synthétique 0W-40 est utilisée. Si l'huile Mobil 1, 0W-40 n'est pas disponible, Mobil 1, 10W-40 (100% synthétique) peut être utilisée ; cependant, une baisse de performance peut être perçue.

*2 : Le liquide de frein R35 spéciale NISSAN d'origine DOT4 est le liquide de frein pou remplissage du fabricant. L'unité de contrôle de dynamique du véhicule (VDC) ainsi que les autres pièces associées ont été spécialement conçues pour ce liquide de freinage et NISSAN ne peut pas garantir la meilleure performance ainsi qu'un fonctionnement adéquat du véhicule dans le cas où un autre liquide de freinage serait utilisé.

INSPECTION ET RÉGLAGES DES PNEUS, SUSPENSIONS ET FREINS

- Mesurez et ajustez l'alignement des roues.
- Vérifiez la pression des pneus et le capteur du système de surveillance de pression des pneus (TPMS).
- Effectuez les réglages de pression uniquement lorsque les pneus sont froids. (☞ «ROUES ET PNEUS» page 8-32)
- Fixez les contrepoids d'équilibrage de roue avec de la bande d'aluminium ou équivalent.
- Vérifiez la détérioration thermique et l'usure des freins. (Si nécessaire, les plaquettes de frein ainsi que le balai du frein à disques doivent être remplacés avec un jeu de quatre pneus neufs.)

REMPLISSAGE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Vérifiez le niveau de liquide de refroidissement dans le réservoir de liquide de refroidissement sous pression. Ajustez le niveau de sorte que le liquide soit entre les repères MAX et MIN. Pour le liquide de refroidissement, utilisez le liquide de refroidissement longue durée NISSAN d'origine. (À la livraison du véhicule neuf, le réservoir est rempli au niveau MIN. Veillez à remplir d'environ 0,3 à 0,4 litres de liquide de refroidissement.)

RATIO DU MÉLANGE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Pour une performance maximale du système de refroidissement, le ratio du mélange du liquide de refroidissement doit prévoir une combinaison de 30% d'antigel et de 70% d'eau déminéralisée ou distillée.

Si les températures ambiantes sont annoncées être en dessous de −15°C (5°F), veillez bien à utiliser un ratio de mélange approprié équivalent à 50% d'antigel et à un mélange de 50% d'eau déminéralisée ou distillée.

REFROIDISSEZ

Refroidissez le moteur du véhicule pour aider à étendre la durée de vie du véhicule si les températures du liquide de refroidissement sont extrêmement élevées. Conduisez le véhicule entre 60 et 80 km/h (37 à 50 mi/h) en 5e ou 6e pendant 3 à 5 km (2 à 3 mi), puis arrêtez le moteur.

CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE SPÉCIFIQUES À LA GT-R

PRÉCAUTIONS D'APPROVISIONNEMENT

⚠ ATTENTION

Ne continuez pas à remplir le réservoir de carburant une fois que le pistolet du distributeur de carburant s'est automatiquement fermé. Autrement, le carburant risque de déborder, provoquant ainsi éclaboussures et risque d'incendie. Le réservoir de carburant est plein lors du premier arrêt automatique.

Afin de maximiser la performance du véhicule, le réservoir de carburant est situé aussi bas que possible afin d'abaisser le centre de gravité du véhicule. Le réservoir est également séparé en deux parties. La conception du réservoir de carburant provoque des pressions plus hautes à l'intérieur du réservoir que d'autres véhicules pouvant entraîner des renversements de carburant en essayant de couvrir le réservoir de carburant après l'arrêt automatique.

ARRÊTS APPROVISIONNEMENT AVANT QUE LE RÉSERVOIR SOIT PLEIN

La pression à l'intérieur du réservoir d'essence est plus élevée lorsque le moteur est chaud. Si vous faites le plein du véhicule lorsque celui-ci est chaud,il se peut que la pompe à essence s'arrête automatiquement avant que le réservoir ne soit plein. Ceci n'indique pas qu'il s'agit d'une malfonction. Ceci ne se produira pas après que le véhicule ait refroidi.

ODEURS D'ESSENCE

La température du carburant est plus élevée lorsque le moteur est chaud. Ceci pourrait provoquer une odeur d'essence provenant du véhicule. Ceci n'indique pas qu'il s'agit d'une malfonction. L'odeur partira lorsque la température du liquide de refroidissement aura refroidi.

L'AFFICHAGE DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INDIQUE UNE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

La chaleur du compartiment moteur, du radiateur et des intercoolers peut affecter la mesure de température extérieure. L'affichage de la température extérieure peut indiquer une température supérieure à la température réelle en cours de conduite ou à l'arrêt. Ceci est normal.

LE RÉGIME DE RALENTI N'EST PAS STABLE

Le régime du ralenti peut ne pas se stabiliser lorsque le compartiment moteur est extrêmement chaud. Ceci est normal. Le régime moteur sera stable lorsque le moteur aura refroidi.

Dans ce cas, il arrive que le témoin indicateur de mauvais fonctionnement (MIL) s'allume. Le témoin indicateur de mauvais fonctionnement MIL s'éteindra après quelques tours de roues. Si le témoin reste allumé après quelques conduites, faites vérifier votre véhicule par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

LE RÉGIME MOTEUR EST LIMITÉ

Pour aider à protéger le moteur, le régime moteur maximal est contrôlé automatiquement dans les conditions suivantes :

- Vérifiez que le levier sélecteur est en position **P** ou **N**. Le vitesse du régime moteur maximal est de 5.000 tr/mn.
- Faire monter le moteur en puissance lorsque le liquide de refroidissement du moteur ou l'huile est à une température basse ou un température extrêmement haute. Le vitesse du régime moteur maximal est de 4.000 tr/mn.

DÉFORMATION DE LA ROUE ARRIÈRE

Lorsque le véhicule est stationné en plein soleil par une journée chaude, le centre de l'air arrière peut se déformer. Ceci est normal. Lorsque la température à la surface de l'air arrière diminue, la forme de l'aile doit revenir à la normale.

USURE INÉGALE DES PNEUS

La GT-R NISSAN est équipée de pneus haute performance, taille mi-basse et anti-crevaison, conçus pour optimiser les performances et la tenue de route. La durée de vie de ces pneus est inférieure à celle des pneus montés sur un véhicule standard, et il est probable que vous soyez confronté à une usure inégale des pneus et à du bruit au niveau des pneus quel que soit le type de pneu utilisé.

DES BRUITS SONT ÉMIS EN COURS DE CONDUITE

- Les plaquettes de frein de la GT-R utilisent des matériaux qui assurent une puissance de freinage élevée, même à haute température. Ce matériau peut provoquer des bruits de crissement intermittents lorsque les freins sont actionnés. Le bruit diminue avec l'usure des plaquettes.
- Un crissement peut s'entendre lorsque la pédale de frein est enfoncée :
  - — Lorsque vous conduisez le véhicule pour la première fois le matin,
  - — Après avoir laissé le véhicule garé pendant une longue période, ou
  - — Lorsque le véhicule est humide après une forte pluie ou le lavage du véhicule.

  Ces bruits sont normaux. Le bruit est provoqué lorsque les plaquettes de frein absorbent l'humidité, et le bruit disparaît après que le véhicule s'est arrêté plusieurs fois.
- Un crissement peut se faire entendre lorsque la pédale de frein est enfoncée :
  - — Lors d'appuis répétés et doux sur la pédale de frein, surtout dans les courbes à basse vitesse, ou
  - — Lorsque les plaquettes de frein possèdent des rayures avec une température de frein haute.
- Pour maintenir une performance de freinage égale à la fois dans des températures hautes et basses, l'écart entre les plaquettes de frein et l'étrier est plus large que la normale et des plaquettes de frein de taille large sont ainsi utilisées. Lorsque vous conduisez sur une bosse, un léger bruit de cliquetis peut se faire entendre au niveau des plaquettes de frein. Ceci n'indique pas qu'il s'agit d'une malfonction.
- Lorsque le disque de frein dépasse une certaine température thermique, un bruit de grondement peut être entendu au niveau de la partie de la roue engagée ainsi qu'au niveau du disque de frein. Ceci n'indique pas qu'il s'agit d'une malfonction. Le bruit s'atténue lorsque la température baisse.
- En plus du bruit résultant de l'usure inégale des pneus, mentionné dans le chapitre précédent, les pneus GT-R sont plus rigides que les pneus d'une voiture standard de tourisme et sont constitués d'un caoutchouc spécialement élaboré pour maximiser les capacités de performance du véhicule. Ces caractéristiques font que les pneus de la GT-R produisent davantage de bruits en route que les pneus de voitures tourisme classiques. Ce bruit de route est normal.
- En raison des capacités de performance et des exigences de la GT-R, la transmission séquentielle à 6 rapports et à embrayage à double plateau est différente d'une transmission automatique standard. Il est probable que vous entendiez des bruits mécaniques provenant de la transmission, en particulier à vitesse réduite et au ralenti. Cette situation est normale.

POUSSIÈRE DE FREIN

Ce véhicule est équipé de freins hautes performances, et les caractéristiques du matériau des plaquettes de frein peut générer davantage de poussière de frein que les autres véhicules. NISSAN recommande un enduit de roue qui empêche la poussière de frein de coller aux roues. Contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié pour plus de détails.

CARACTÉRISTIQUES DU DIFFÉRENTIEL À GLISSEMENT LIMITÉ MÉCANIQUE (LSD)

L'huile de différentiel affiche une viscosité élevée et est très épais à froid. Si le véhicule accélère à partir de l'arrêt tout en tournant les roues durant des températures froides, le pneu de la roue intérieure peut se mettre à patiner ou une vibration peut se faire entendre. Ce phénomène est propre uniquement aux véhicules qui sont avec différentiel à glissement limité (LSD). Lorsque le volant est ramené au point milieu ou que l'huile de différentiel chauffe, le bruit et les vibrations s'atténuent.

BOÎTE DE VITESSES À DOUBLE EMBRAYAGE

La boîte de vitesses à double embrayage de la GT-R est un système nouvellement conçu utilisant une boîte de vitesses à embrayage multidisque humide contrôlée électroniquement et intégrée à la transmission manuelle à haute efficacité. Cette transmission possède deux modes de conduite.

- Position **A** (Passage de rapport automatique) :
  permet un passage de rapport automatique de la boite manuelle.
- Position **M** (passage de rapport automatique) :
  permet un passage de rapport rapide de la boite manuelle.

REMARQUE :

- **M cette position de conduite est recommandée lors de conduites en montées ou d'accélérations après un arrêt un jour de matin froid.**
- **La position de conduite M est recommandée si vous sentez des à coups lors des passages de vitesse ou des heurts en position A lors de températures froides.**
- **Lorsque vous démarrez ou conduisez en montée, passez en position M et manœuvrez la manette changeur pour rétrograder à la 1ère vitesse tel qu'un véhicule à transmission manuelle.**

La boîte de vitesses à double embrayage de la GT-R a été spécialement développée pour maximiser les performances du véhicule et le plaisir de conduire. Les composants de la transmission GT-R ont été conçus pour utiliser des standards d'ingénierie différents que les transmissions typiques des voitures de tourisme. De fait, la GT-R possède des caractéristiques de fonctionnement différentes, et il se peut que des bruits de cliquetis se fassent entendre lors de certaines conditions de conduite du fait des élément suivants :

- Engagements des rapports
- Volant moteur allégé
- Huile du carter sèche

Ces bruits n'indiquent pas qu'il s'agit d'une malfonction.

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT DE LA TRANSMISSION

Mécanisme	Caractéristiques de fonctionnement
Boîte manuelle de base	• Lorsque la température de la boîte est élevée, la diminution de friction du ralenti et de la conduite à faible allure peut provoquer des bruits de raclement, de tremblement et de broutage. Lorsque la température de la boîte diminue, le bruit s'atténue. • Des bruits de claquement peuvent être émis pendant le changement de vitesses.
Embrayage humide multi-disque	• Lorsque vous immobilisez le véhicule avec le levier sélecteur en position **R** ou **A**↔**M**, veillez à enfoncer fermement la pédale de frein. Le véhicule peut se déplacer lentement si la pédale de frein n'est pas enfoncée. • N'appuyez jamais sur les pédales de frein et d'accélérateur en même temps. Si vous appuyez simultanément sur les pédales de frein et d'accélérateur, vous risquez : — de faire caler le moteur — de faire surchauffer l'embrayage — d'endommager la boîte de vitesses • Pour éviter de caler ou d'endommager la boîte, démarrez en première. Le second rapport de la position **M** peut être utilisé pour démarrer le véhicule lorsqu'un couple réduit est requis, sur routes enneigées ou extrêmement glissantes. • Lorsque vous arrêtez le véhicule en montée, ne maintenez pas le véhicule immobilisé en appuyant sur la pédale d'accélérateur. Une telle procédure peut entraîner une surchauffe de l'embrayage et provoquer un endommagement de la transmission. Utilisez les freins pour empêcher le véhicule de bouger.
Régulation de pression d'huile électronique	Les conditions suivantes sont provoquées par les changements de viscosité de l'huile suite à des variations de température. • Lorsque le liquide de boîte de vitesses est extrêmement froid ou extrêmement chaud, la boîte de vitesses peut donner l'impression de patiner lors des changements de vitesses ou les passages peuvent être difficiles. Ceci est normal. Le changement de vitesses de la boîte devrait revenir à la normale lorsque le liquide de boîte revient à des températures de fonctionnement normales. • Lorsque la température du liquide de boîte est extrêmement froide, le temps requis pour effectuer un contrôle du système peut augmenter. Pendant le contrôle du système, le levier sélecteur doit rester en position **P**. Déplacez le levier sélecteur après avoir désactivé l'affichage de contrôle du système. De même, il est normal d'entendre des bruits de déclic pendant le contrôle du système de boîte de vitesses.
Changement de modes	• Les passages de rapport supérieurs en position **M** peuvent provoquer des chocs de passage ou des à-coups lors du démarrage ou du passage de rapports. • Un changement rapide vers le mode R avec la boite de vitesses en position **M** est possible lorsque le régime moteur est élevé. Cependant, il se peut que la boite de vitesses change de rapport plus lentement lorsque le régime moteur est bas.
Engagements des rapports	Des écarts appropriés sont fournis entre chaque rapport afin de permettre une permutation de rapports douce ainsi qu'une lubrification stable de la surface des pignons dans des conditions de chargements lourds. Cependant, ceci provoque un bruit de cliquetis.

Mécanisme	Caractéristiques de fonctionnement
Volant moteur allégé	• Un volant ultraléger est fourni afin de favoriser une réponse moteur rapide via la manoeuvre de la pédale d'accélérateur ainsi qu'une réponse de passage rapide lors de la manoeuvre de la manette changeur. Ces caractéristiques sont essentielles pour une voiture de sport de haut de niveau. Cependant, il est possible que vous constatiez un grand bruit de cliquetis provenant des rapports car les fluctuations des rotations du moteur deviennent plus amples au ralenti. • En raison des changements de régime moteur dus au fonctionnement de la climatisation automatique, des bruits de raclement, de tremblement ou de broutage peuvent être émis au ralenti ou en conduite à faible allure. • Les bruits de raclement peuvent s'entendre lorsque le moteur démarre ou s'arrête.
Huile du carter sèche	Une lubrification hautement efficace du carter sec est fournie afin de permettre des mouvements bas de résistance de l'huile lubrifiante et ainsi permettre une permutation de rapports souple permettant de maintenir un équilibre parfait entre des performances de conduite optimales et une amélioration des performances environnementales. Cependant, il se peut que vous constatiez un bruit de cliquetis du fait des fluctuations des rotations du moteur.

0 Table des matières illustrée

Sièges, ceintures de sécurité et systèmes de revenue supplémentaire (SRS) 0-2
Avant 0-2
Arrière 0-3
Extérieur 0-4
Avant 0-4
Arrière 0-5
Habitacle du passager 0-6
Cabine 0-7
Tableau de bord 0-8
Instruments et indicateurs 0-9
Compartiment-moteur 0-10

SIÈGES, CEINTURES DE SÉCURITÉ ET SYSTÈMES DE REVENUE SUPPLÉMENTAIRE (SRS)

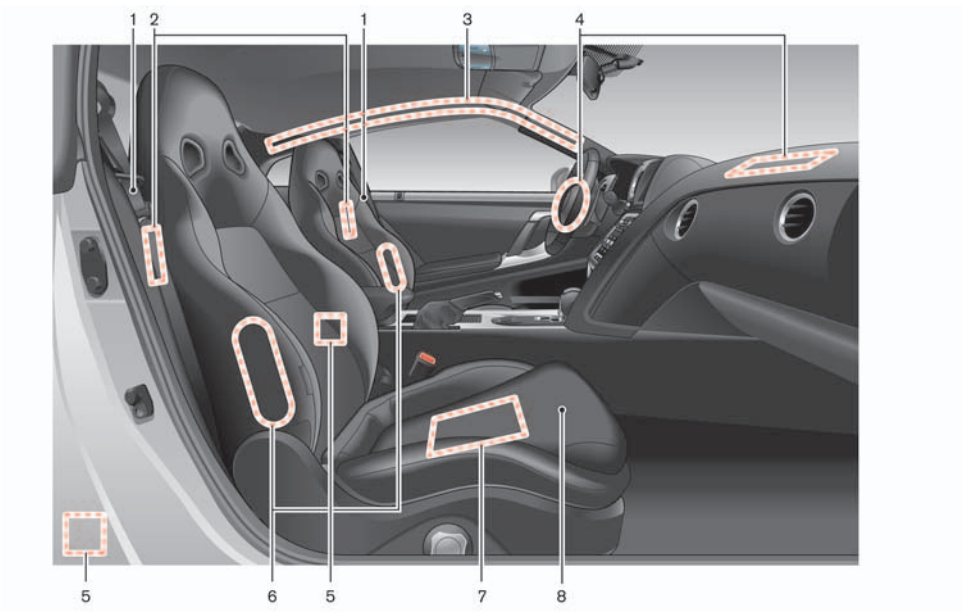

AVANT

1. Ceinture de sécurité (Page 1-6)
2. Levier central du siège arrière (P.1-5)
3. Coussins gonflables d'appoint rideau pour chocs latéraux installés dans le toit (si le véhicule en est équipé) (P.1-35)
4. Coussins gonflables d'appoint pour chocs avant (P.1-35)
5. Tendeur de ceinture de sécurité (P.1-48)
6. Système de coussins gonflables d'appoint pour chocs latéraux des sièges avant (si le véhicule en est équipé) (P.1-35)
7. Capteur de classification de l'occupant (capteur configuré) (P.1-41)
8. Sièges avant (P.1-3)

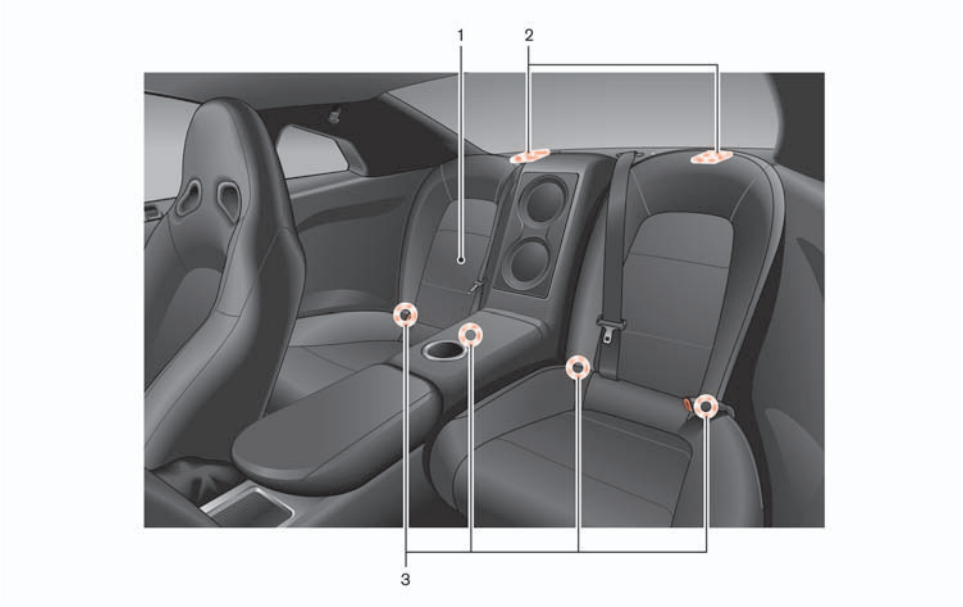

ARRIÈRE

1. Sièges arrière
   — Dispositif de retenue pour enfants (P.1-14)
2. Points d'ancrages de dispositif de retenue pour enfants (pour le dispositif de retenue pour enfants à sangle d'ancrage supérieur) (P.1-19)
3. Système LATCH (ancrages inférieurs et attaches pour enfants) (P.1-17)

EXTÉRIEUR

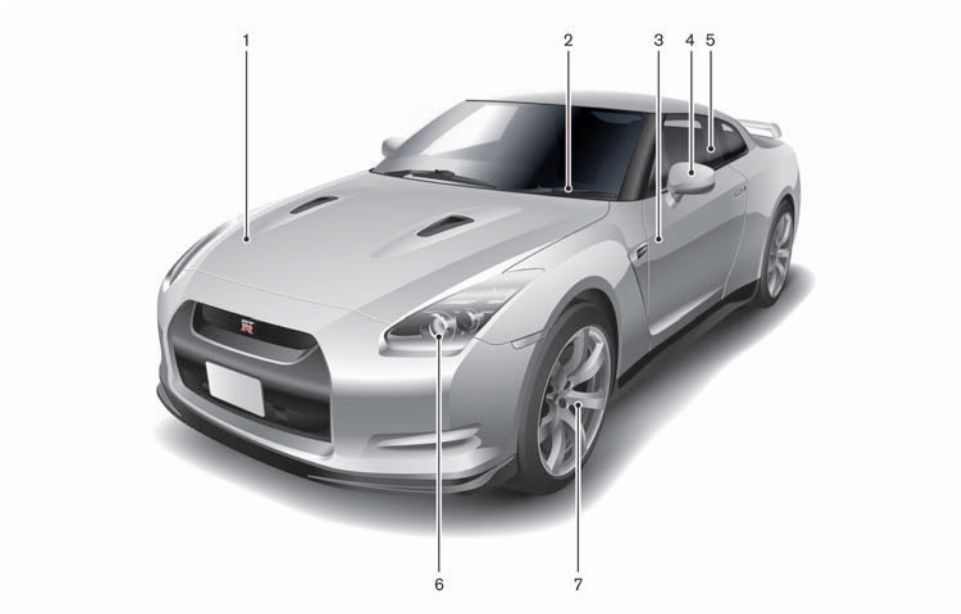

AVANT

1. Capot (P.3-18)
2. Essuie-glace et lave-glace (P.2-46, P.8-22)
3. Portières (P.3-2, P.3-4, P.3-9)
4. Rétroviseurs extérieurs (P.3-28)
5. Lève-vitres électriques (P.2-58)
6. Commande des phares et des clignotants (P.2-48, P.8-29)
7. Pneus et roues (P.5-3, P.6-2, P.8-32, P.9-7)

AMPOULES	PARTIES GT-R SPÉCIFIQUES
Roue	Roue GT-R d'origine ou équivalent spécifique pour la GT-R
Pneu*1	Roue GT-R d'origine ou équivalent spécifique pour la GT-R
Plaquettes de frein*2	Plaques de freins spécifiques GT-R d'origine
Disque de freinage*2	Disques de freins spécifiques GT-R d'origine

*1 : Lorsque le remplacement du pneu est requis, le remplacement des pneus en jeu de quatre par des pneus neufs est recommandé. Cependant, si un pneu est crevé ou endommagé, il se peut que vous ne puissiez remplacer que le pneu endommagé. Le fait de déterminer si un pneu ou un jeu complet de pneus doit ou non être remplacé est basé sur un nombre de facteurs parmi lesquels la structure du pneu et sa condition. Contactez votre concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Ils peuvent vous recommander si un pneu individuel ou un jeu complet doit être remplacé.

*2 : Les plaquettes de frein ainsi que le balai du frein à disques doit être remplacé avec un jeu de quatre pneus neufs.

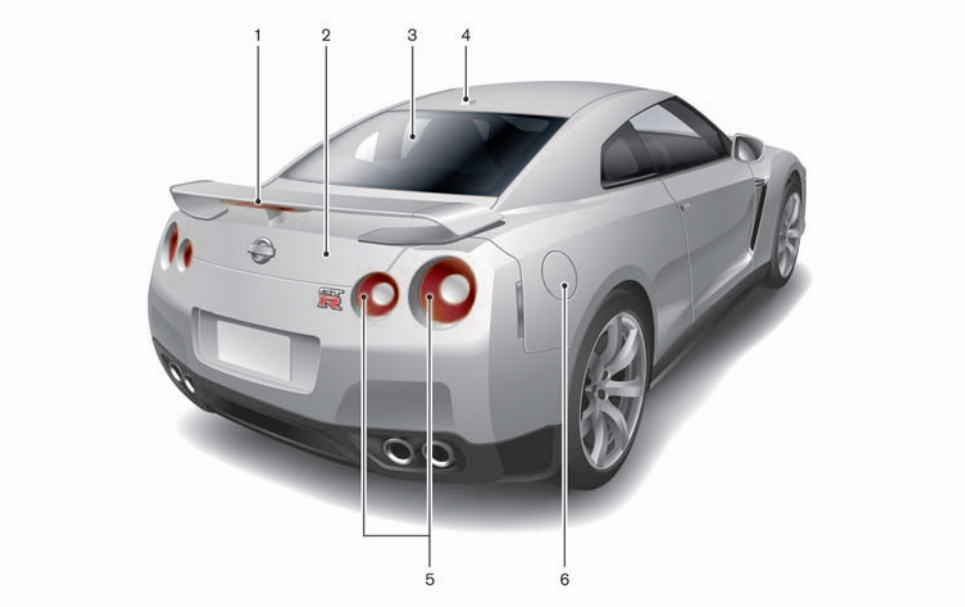

ARRIÈRE

1. Feu d'arrêt surélevé (P.8-29)
2. Coffre (P.3-9, P.3-20)
3. Dégivreur de lunette arrière (P.2-47)
4. Antenne satellite*
5. Feux combinés arrière (P.8-29)
6. Trappe du réservoir de carburant (P.3-23, P.9-3)

* : Reportez-vous au Mode d'emploi de l'écran multifonctions fourni séparément.

AMPOULES	LIQUIDES GT-R SPÉCIFIQUES
Carburant	Essence super sans plomb avec un indice d'octane d'au moins 93 AKI (indice antidétonant) (numéro 98 selon l'indice d'octane recherche)*1

*1 : Utilisez une essence super sans plomb avec un indice d'octane d'au moins 93 AKI (indice antidétonant) (numéro 98 selon l'indice d'octane recherche) pour maximiser la performance du véhicule. Si aucune essence sans plomb prenium avec un indice d'octane 93 AK n'est disponible (indice d'octane recherche de 98), il est possible d'utiliser une essence sans plomb normale avec un indice d'octane d'au moins 91 AKI (indice d'octane recherche de 96), mais vous pourriez remarquer une baisse de performance.

HABITACLE DU PASSAGER

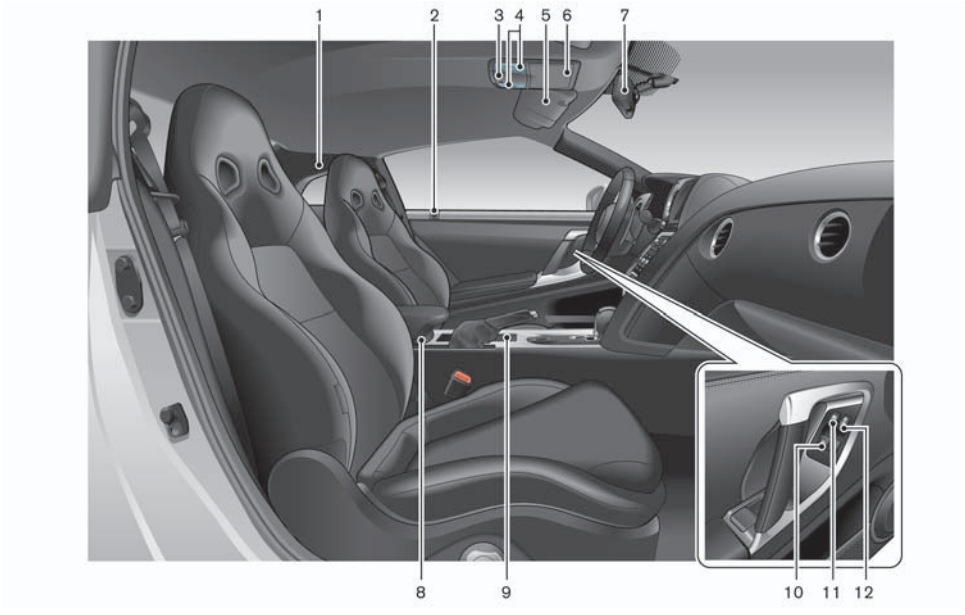

1. Crochets à veston (P.2-57)
2. Levier de verrouillage interne (P.3-5)
3. Commande de réglage des lumières intérieures (P.2-60)
4. Lecteurs de carte (P.2-60)
5. Pare-soleil (P.3-27)
6. Pochette de rangement des lunettes de soleil (P.2-55)
7. Rétroviseur intérieur arrière (P.2-62, P.3-27)
8. Boite à console centrale (P.2-57)
9. Porte-tasses (P.2-54)
10. Interrupteurs de lève vitre électrique (P.2-58)
11. Interrupteur de verrouillage de la vitre (P.2-59)
12. Commande des serrures électriques des portières (P.3-5)

CABINE

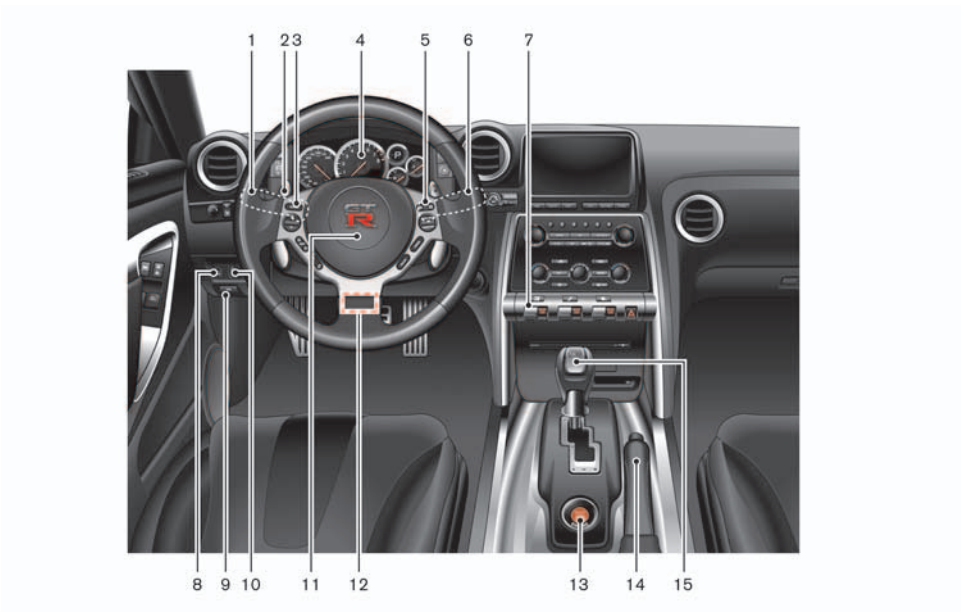

1. Commande des phares et des clignotants (P.2-48)
2. Manette changeurs (P.5-14)
3. Commandes intégrées au volant (côté gauche)*
4. Instruments et indicateurs (P.2-4)
5. Commandes intégrées au volant (côté droit)
   — interrupteur MRK (marque)*
   — Régulateur de vitesse (P.5-30)
6. Commande d'essuie-glace et de lave-glace (P.2-46)
7. Interrupteurs de réglages VDC, de transmission et de suspension (P.5-23)
8. Interrupteur d'ouverture de couvercle de coffre (P.3-20)
9. Poignée d'ouverture du capot (P.3-18)
10. Port de la clé intelligente (P.5-11)
11. Klaxon (P.2-51)
12. Levier de commande d'inclinaison/télescopique du volant (P.3-26)
13. Contacteur d'allumage à bouton-poussoir (P.5-9)
14. Frein de stationnement (P.5-29, P.5-39)
15. Levier sélecteur (P.5-14)

* : Reportez-vous au Mode d'emploi de l'écran multifonctions fourni séparément.

TABLEAU DE BORD

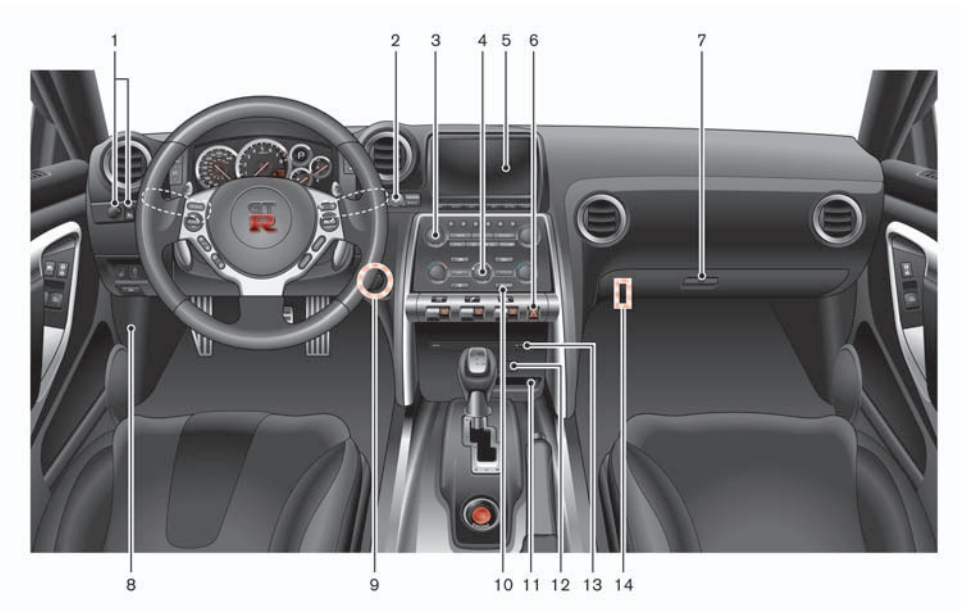

1. Interrupteur de contrôle du rétroviseurs extérieurs (P.3-28)
2. Cadran central*
3. Système audio*
4. Chauffage et climatisation*
5. Écran multifonctions*
6. Interrupteur des feux de détresse (P.2-51)
7. Boîte à gants (P.2-56)
8. Couvercle de la boîte à fusibles (P.8-25)
9. Prise électrique (P.2-53)
10. Commande de dégivreur de lunette arrière (P.2-47)
11. Fente de la carte CompactFlash*
12. Témoin indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant (P.1-43)
13. Fente pour disque compact*
14. Commande d'annulation d'ouverture électrique de coffre (P.3-21)

* : Reportez-vous au Mode d'emploi de l'écran multifonctions fourni séparément.

INSTRUMENTS ET INDICATEURS

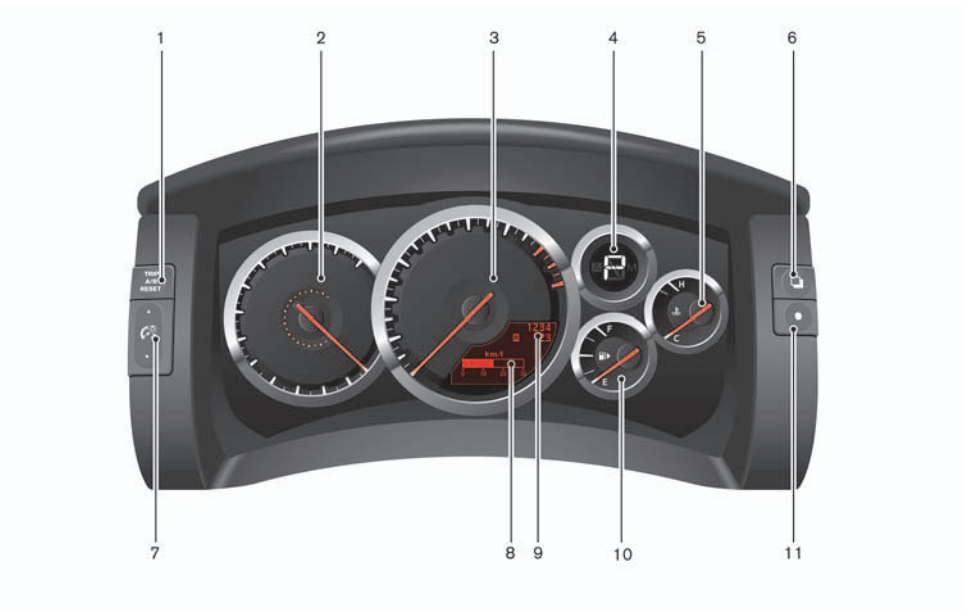

1. Commutateur TRIP A/B RESET (P.2-5)
2. Indicateur de vitesse (P.2-5)
3. Compte-tours (P.2-6)/Indicateur de montée de rapport (P.2-8)
4. Indicateur de positionnement de la boîte de vitesses (P.2-7)
5. Indicateur de température du liquide de refroidissement du moteur (P.2-6)
6. Commande ENTRÉE (P.2-14)
7. Commande de réglage de luminosité du tableau de bord (P.2-10)
8. Écran d'informations sur le véhicule (P.2-11)
9. Compteur/compteur journalier double (P.2-5)
10. Indicateur de niveau de carburant (P.2-7)
11. Commande SUIVANT (P.2-14)

REMARQUE :

- **Les instruments et indicateurs du tableau de bord s'allument lorsque le contacteur d'allumage est mis en position ON.**
- **Les indicateurs de jauge peuvent bouger légèrement après que le contacteur d'allumage a été mis en position OFF. Ceci n'indique pas qu'il s'agit d'une malfonction.**

COMPARTIMENT-MOTEUR

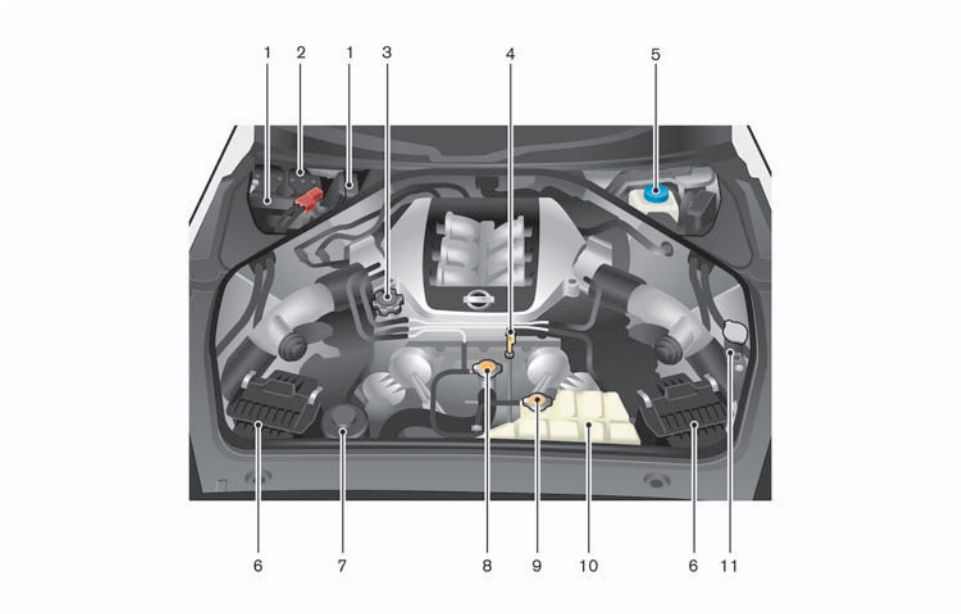

1. Porte-fusibles/fils-fusibles (P.8-25)
2. Batterie (P.8-17)
3. Bouchon de remplissage d'huile moteur (P.8-13)
4. Jauge d'huile moteur (P.8-13)
5. Réservoir du liquide de frein (P.8-15)
6. Filtre à air (P.8-21)
7. Réservoir du liquide de direction assistée (P.8-15)
8. Bouchon du radiateur (P.8-10)
9. Bouchon du réservoir du liquide de refroidissement (de type pression) (P.8-10)
10. Réservoir de liquide de refroidissement (P.8-10)
11. Réservoir du liquide de lave-glace (P.8-16)

AMPOULES	LIQUIDES GT-R SPÉCIFIQUES
Huile moteur	Mobil 1, 0W-40*1
Huile de transmission	Huile de Transmission R35 spéciale NISSAN d'origine
Huile de différentiel (avant et arrière)	Castrol SAF-XJ 75W-140
Liquide de frein	Liquide de frein R35 spécial NISSAN d'origine DOT4*2

*1 : Mobil 1, 0W-40 (100% synthétique) correspond à l'huile pour remplissage du fabricant. Le moteur VR38 avec son alésage plasma en spray a été développé en utilisant cette huile. NISSAN ne peut pas garantir un fonctionnement approprié ainsi qu'une durabilité correcte du moteur si une autre huile que l'huile synthétique 0W-40 est utilisée. Si l'huile Mobil 1, 0W-40 n'est pas disponible, Mobil 1, 10W-40 (100% synthétique) peut être utilisée ; cependant, une baisse de performance peut être perçue.

*2 : Le liquide de frein R35 spécial NISSAN d'origine DOT4 est le liquide de frein pou remplissage du fabricant. L'unité de contrôle de dynamique du véhicule (VDC) ainsi que les autres pièces associées ont été spécialement conçues pour ce liquide de freinage et NISSAN ne peut pas garantir la meilleure performance ainsi qu'un fonctionnement adéquat du véhicule dans le cas où un autre liquide de freinage serait utilisé.

AGENDA

AGENDA

1 Sécurité — sièges, ceintures de sécurité et système de retenue supplémentaire

Sièges 1-2
Sièges avant 1-3
Ceintures de sécurité 1-6
Précautions à prendre avec les ceintures de sécurité 1-6
Sécurité des enfants 1-8
Femmes enceintes 1-10
Personnes blessées 1-10
Modèle à trois points d'ancrage avec rétracteur 1-10
Rallonges de ceinture de sécurité 1-13
Entretien des ceintures de sécurité 1-14
Dispositifs de retenue pour enfants 1-14
Précautions à prendre avec les dispositifs de retenue pour enfants 1-14
Système d'ancrages inférieurs et attaches pour enfants (LATCH) 1-17
Dispositif de retenue pour enfants à sangle d'ancrage supérieur 1-19
Installation d'un dispositif de retenue pour enfants avec système LATCH 1-19
Installation d'un dispositif de retenue pour enfants avec les ceintures de sécurité 1-24
Siège d'appoint 1-30
Précautions à prendre avec les sièges d'appoint 1-30
Installation d'un siège d'appoint 1-33
Système de retenue supplémentaire 1-35
Précautions à prendre avec les systèmes de retenue supplémentaire 1-35
Système avancé des coussins gonflables NISSAN (sièges avant) 1-41
Système de coussins gonflables d'appoint pour chocs latéraux des sièges avant et de coussins gonflables d'appoint rideaux pour chocs latéraux installés dans le toit (si le véhicule en est équipé) 1-46
Ceintures de sécurité équipées de tendeurs (sièges avant) 1-48
Étiquettes d'avertissement des coussins gonflables d'appoint 1-49
Témoin lumineux des coussins gonflables d'appoint 1-50
Procédure de réparation et de remplacement 1-51

SIÈGES

Asseyez-vous bien droit et au fond du siège.

⚠ ATTENTION

- **Ne laissez pas le dossier du siège en position inclinée pendant la conduite du véhicule. Ceci serait dangereux. La ceinture thoracique ne reposerait pas contre le corps. En cas d'accident, vous pourriez être projeté contre cette ceinture et vous blesser au cou ou subir d'autres blessures graves. Vous pourriez également glisser par-dessous la ceinture sous-abdominale et subir de graves blessures internes.**

- **Le dossier doit être vertical pour pouvoir assurer une protection efficace pendant la conduite du véhicule. Il faut toujours s'asseoir bien au fond du siège, avoir les deux pieds au plancher et régler convenablement la ceinture de sécurité. (☞ «PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LES CEINTURES DE SÉCURITÉ» page 1-6)**
- **Une fois que le siège est réglé, faites-le basculer légèrement d'avant en arrière pour vérifier qu'il est bien bloqué.**

- **Ne laissez pas d'enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule. Ils pourraient actionner des commutateurs ou commandes. Des enfants sans surveillance courent des risques d'accidents graves.**

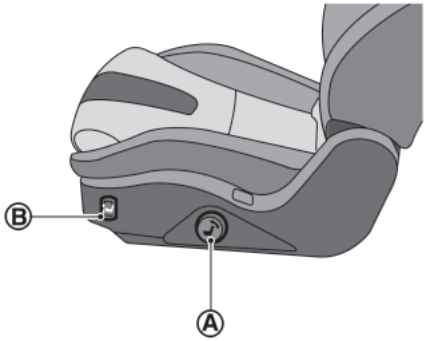

SIÈGES AVANT

Réglage du siège automatique avant

Conseils d'utilisation

- Le moteur du siège automatique est équipé d'un circuit de protection de surcharge. Si le moteur s'arrête en cours de fonctionnement, attendez 30 secondes et appuyez de nouveau sur le poussoir.
- Ne faites pas fonctionner le commutateur du siège automatique pendant trop longtemps avec le moteur à l'arrêt. Ceci déchargerait la batterie.

Réglage du siège	Commutateur	Fonctionnement	Position
Vers l'avant et vers l'arrière		Déplacez le poussoir (A) vers l'avant ou l'arrière jusqu'à ce que le dossier soit à la position souhaitée.	Sièges du conducteur et du passager avant
Inclinaison		Tournez la commande (A) vers l'avant ou l'arrière jusqu'à ce que le dossier soit à la position souhaitée. Un dispositif d'inclinaison permet d'incliner le dossier en fonction de la taille des occupants afin de mieux adapter la fermeture de la ceinture de sécurité et d'être plus confortable. («PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LES CEINTURES DE SÉCURITÉ» page 1-6) Aussi, le dossier de siège peut être réincliné pour permettre aux occupants de se reposer lorsque le véhicule est à l'arrêt et la vitesse en position **P**.	
Élévateur de siège (avant)		Pressez l'interrupteur vers le haut ou vers le bas (B) pour monter ou descendre la partie avant du siège.	Sièges du conducteur
Élévateur de siège (arrière)	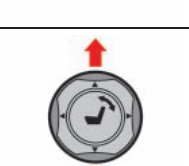	Pressez l'interrupteur vers le haut ou vers le bas (A) pour monter ou descendre la partie arrière du siège.	

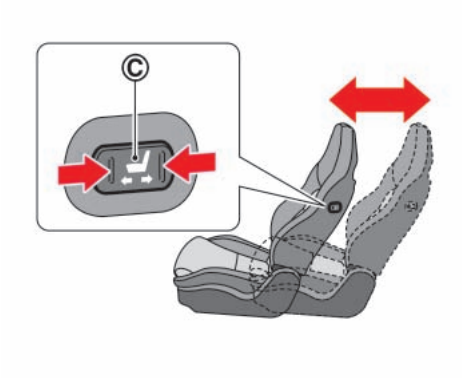

Glissement du siège du passager :

Pousser l'interrupteur de glissement du siège du passager fera glisser celui-ci vers l'avant ou vers l'arrière à la position souhaitée.

Levier central du siège arrière

Ce dispositif permet de faciliter l'installation sur le siège ainsi que le retrait. Utilisez la procédure suivante lorsque vous vous asseyez ou retirez du siège arrière.

1. Relevez le levier et inclinez le dossier du siège vers l'avant.
2. Utilisez l'interrupteur d'ajustement du siège Ⓐ ou l'interrupteur de glissement du siège du passager Ⓒ pour faire glisser le siège vers l'avant dans une position où il deviendra plus facile de s'asseoir ou de se retirer des sièges arrière. Abaissez le guide de la ceinture d'épaule pour un accès plus facile au siège arrière.
3. Pour ramener le siège dans sa position originale, levez le dossier de siège et utilisez l'interrupteur d'ajustement du siège pour ramener le siège dans sa position originale.

⚠ PRÉCAUTION

- **Lorsque vous ramenez le siège dans sa position originale, confirmez que le siège ainsi que le dossier de siège sont bien verrouillés.**
- **Faites attention de ne pas coincer votre main ou pied ou de ne pas cogner votre tête lors de la manoeuvre du siège rabattable.**

NOTE

Ne placez pas d'objets près des dossiers des sièges avant. Ceux-ci pourraient être coincés et endommagés.

CEINTURES DE SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LES CEINTURES DE SÉCURITÉ

En cas d'accident, les risques de blessure ou de mort et/ou la sévérité des blessures seront considérablement réduits si la ceinture de sécurité est bouclée correctement et en restant assis bien au fond du siège avec les deux pieds sur le plancher. NISSAN recommande fortement aux passagers du véhicule de bien boucler leur ceinture pendant la conduite, même à la place qui comporte un coussin gonflable d'appoint complémentaire.

Le port des ceintures de sécurité peut être obligatoire dans la plupart des provinces ou territoires du Canada et des états des États-Unis lorsqu'un véhicule est en marche.

⚠ ATTENTION

- Toute personne prenant place dans ce véhicule doit toujours porter une ceinture de sécurité. Les enfants doivent être correctement retenus sur la banquette arrière et, le cas échéant, être assis sur un dispositif de retenue pour enfants.
- La ceinture de sécurité doit être correctement réglée et bien ajustée. Faute de quoi, l'efficacité de l'ensemble du système de retenue en serait affectée, ce qui augmenterait les risques ou la gravité des blessures en cas d'accident. Une ceinture de sécurité incorrectement portée peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- Il faut toujours faire passer la ceinture thoracique sur l'épaule et en travers de la poitrine. Ne faites jamais passer la ceinture derrière le dos, sous le bras ou en travers du cou. La ceinture doit se trouver loin du visage et du cou, mais ne doit pas tomber de l'épaule.
- Portez la ceinture sous-abdominale aussi bas que possible et bien ajustée AUTOUR DES HANCHES ET NON AUTOUR DE LA TAILLE. Une ceinture sous-abdominale portée trop haut augmente les risques de blessures internes en cas d'accident.
- Assurez-vous que la languette de la ceinture de sécurité est bien engagée dans la boucle correspondante.
- Ne portez pas une ceinture de sécurité inversée ou torsadée. Dans de telles positions, elle perdrait son efficacité.
- Ne permettez pas à plus d'une personne d'utiliser la même ceinture de sécurité.
- Ne jamais laissez monter plus de passagers qu'il n'y a de ceintures de sécurité.
- Si le témoin d'avertissement de la ceinture de sécurité brille alors que le contacteur d'allumage est en position ON avec toutes les portières fermées ainsi qu'avec toutes les ceintures de sécurité bouclées, ceci peut indiquer une anomalie du système. Faites vérifier le système par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.
- Ne modifiez sous aucun prétexte le système de ceintures de sécurité. Par exemple, n'apportez aucune modification aux ceintures de sécurité, n'ajoutez aucune pièce ni dispositif supplémentaire susceptible de modifier la course ou la tension de la ceinture de sécurité. Vous risqueriez d'affecter le fonctionnement du système de ceinture de sécurité. Toute modification ou intervention non autorisée sur le système de ceinture de sécurité peut entraîner de graves blessures.
- Une fois que la ceinture de sécurité avec tendeur est enclenchée, celle-ci ne peut pas être réutilisée et devra être remplacée en même temps que l'enrouleur. Consultez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.
- La suppression et l'installation des éléments du système de ceinture de sécurité avec tendeur doivent être effectuées par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.
- Après une collision, tous les ensem-

bles de ceinture de sécurité, enrouleurs et pièces de fixation compris, doivent être vérifiés par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. À la suite d'un accident, NISSAN recommande le remplacement de toutes les ceintures de sécurité, sauf si la collision était légère, que les ceintures ne présentent aucun dommage apparent et fonctionnent correctement.

Les ensembles de ceinture de sécurité qui n'étaient pas en service lors d'une collision doivent également être vérifiés et remplacés s'ils sont endommagés ou s'ils ne fonctionnent plus parfaitement.

- **Après une collision quelle qu'elle soit, il faudra inspecter les dispositifs de retenue pour enfants et tous les équipements de retenue pour enfants. Conformez-vous scrupuleusement aux recommandations d'inspection et de remplacement données par le fabricant. Il faut remplacer tout dispositif de retenue pour enfants si ce dispositif est endommagé.**

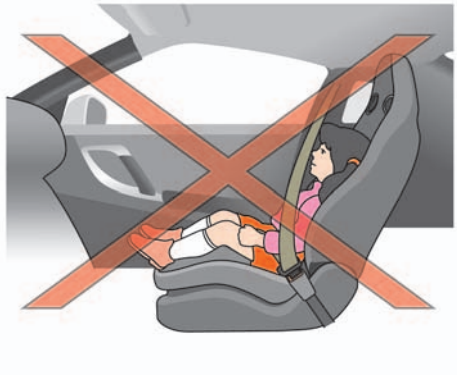

SÉCURITÉ DES ENFANTS

Les enfants ont besoin de la protection des adultes. Ils doivent être retenus correctement.

En plus de l'information générale donnée dans ce présent manuel, de l'information sur la sécurité des enfants est disponible de nombreuses autres sources, incluant les médecins, les professeurs, les bureaux de sécurité routière gouvernementaux et les organisations communautaires. Chaque enfant est différent, alors, assurez-vous de connaître la meilleure façon de transporter votre enfant.

Il existe trois types de dispositifs de retenue pour enfants :

- Dispositif de retenue pour enfants orienté vers l'arrière
- Dispositif de retenue pour enfants orientés vers l'avant
- Siège d'appoint

Le dispositif de retenue dépend de la taille de l'enfant. En règle générale, les enfants en bas âge (jusqu'à 1 an environ et moins de 9 kg [20 lb]) doivent être placés dans des dispositifs de retenue pour enfants orientés vers l'arrière. Des dispositifs de retenue pour enfants orientés vers l'avant sont disponibles pour enfants qui ont 1 an et plus. Les sièges d'appoint sont utilisés

pour aider à attacher un enfant qui ne peut plus utiliser un dispositif de retenue pour enfants orientés vers l'avant avec une ceinture sous-abdominale/thoracique.

⚠ ATTENTION

Les bébés et autres enfants ont besoin d'une protection spéciale. Il se peut que les ceintures de sécurité du véhicule ne soient pas adaptées à leur corps. La ceinture thoracique peut passer trop près de leur visage ou de leur cou. La ceinture sous-abdominale peut être trop grande pour la petite ossature de leurs hanches. En cas d'accident, une ceinture de sécurité mal ajustée risque de causer des blessures graves ou mortelles. Utilisez toujours des dispositifs de retenue pour enfants.

Les provinces et territoires du Canada ainsi que les états des États-Unis rendent obligatoire le port de dispositifs de retenue homologués pour jeunes enfants et bébés. (☞ «DISPOSITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS» page 1-14)

Il existe également d'autres types de dispositifs de retenue pour enfants disponibles pour enfants plus grands afin d'ajouter une protection supplémentaire.

NISSAN recommande que tous les préadolescents et enfants soient correctement retenus dans le siège arrière. Les statistiques démontrent en effet que les enfants sont plus en sécurité s'ils sont retenus sur le siège arrière que sur le siège avant.
Ceci est particulièrement important pour ce véhicule car il est équipé d'un système de retenue supplémentaire (système du coussin gonflable d'appoint) pour le passager avant. (☞ «SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE» page 1-35)

Bébés

Les bébés d'un an et plus doivent être placés dans un dispositif de retenue pour enfants orienté vers l'arrière. NISSAN recommande que les bébés soient placés dans un dispositif de retenue pour enfants conforme aux Normes de Sécurité des Véhicules Automobiles du Canada ou aux normes des Federal Motor Vehicle Safety Standards des États-Unis. Choisissez un dispositif de retenue pour enfants adapté au véhicule, et observez toujours les directives de pose et d'utilisation fournies par son fabricant.

Enfants en bas âge

Les enfants de plus d'un an pesant au moins 9 kg (20 lb) peuvent être installés dans un dispositif de retenue pour enfants orienté vers l'avant. Reportez-vous aux instructions du manufacturier pour les recommandations des poids et des tailles minimum et maximum. NISSAN recommande que les jeunes enfants soient placés dans un dispositif de retenue pour enfants conforme aux Normes de Sécurité des Véhicules Automobiles du Canada ou aux normes des Federal Motor Vehicle Safety Standards des États-Unis. Choisissez un dispositif de retenue pour enfants convenant au véhicule et observez toujours les directives de pose et d'utilisation fournies par son fabricant.

Enfants de plus grande taille

Les enfants qui sont trop grands pour être assis dans les dispositifs de retenue pour enfants doivent être assis en place normale et être retenus par la ceinture de sécurité qui équipe le siège. La ceinture de sécurité peut ne pas s'ajuster correctement si l'enfant mesure moins de 142,5 cm (4 pi 9 po) et pèse entre 18 kg (40 lb) et 36 kg (80 lb). Un siège rehausseur devrait être utilisé afin d'obtenir un bon ajustement de la ceinture de sécurité.

NISSAN recommande qu'un enfant soit placé dans un siège d'appoint disponible dans le commerce si la ceinture thoracique passe à la hauteur du visage ou du cou de l'enfant en position assise ou si la ceinture sous-abdominale traverse le haut de son abdomen. Ce siège d'appoint permettra d'élever la position assise de l'enfant de manière à ce que la ceinture thoracique lui arrive sur la poitrine et à mi-épaule

et la ceinture sous-abdominale lui arrive bas sur les hanches. Un siège d'appoint peut seulement être utilisé sur les sièges qui disposent de ceinture de sécurité à trois points d'ancrage. Le siège d'appoint doit être adaptable au siège du véhicule et doit porter une étiquette d'homologation attestant qu'il est conforme aux Normes de Sécurité des Véhicules Automobiles du Canada ou aux normes des Federal Motor Vehicle Safety Standards des États-Unis. Cessez d'utiliser le siège dès que l'enfant est assez grand et que les ceintures ne lui arrivent plus au visage ou au cou.

⚠ ATTENTION

Ne laissez jamais à un enfant de se tenir debout ou à genoux dans les espaces de chargement ou sur un siège lorsque le véhicule se déplace. L'enfant pourrait être gravement blessé ou tué en cas d'accident ou de freinage brusque.

FEMMES ENCEINTES

NISSAN recommande aux femmes enceintes d'utiliser les ceintures de sécurité. La ceinture de sécurité doit être ajustée pour assurer le confort, la ceinture sous-abdominale passée aussi bas que possible sur les hanches et non autour de la taille, et la ceinture thoracique par-dessus l'épaule et en travers de la poitrine. Ne faites jamais passer la ceinture sous-abdominale/thoracique sur le ventre. Toute autre recommandation particulière peut être fournie par un médecin.

PERSONNES BLESSÉES

NISSAN recommande que les personnes blessées utilisent les ceintures de sécurité, selon des blessures. Veuillez consulter un médecin pour toute autre recommandation particulière.

MODÈLE À TROIS POINTS D'ANCRAGE AVEC RÉTRACTEUR

⚠ ATTENTION

- **Toute personne prenant place dans ce véhicule doit toujours porter une ceinture de sécurité.**
- **Ne laissez pas le dossier du siège en position inclinée pendant la conduite du véhicule. Ceci serait dangereux. La ceinture thoracique ne reposerait pas contre le corps. En cas d'accident, vous pourriez être projeté contre cette ceinture et blessé au cou ou subir d'autres blessures graves. Vous pourriez également glisser par-dessous la ceinture sous-abdominale et subir de graves blessures internes.**
- **Le dossier doit être vertical pour pouvoir assurer une protection efficace pendant la conduite du véhicule. Il faut toujours s'asseoir bien au fond du siège, avoir les deux pieds au plancher et régler convenablement la ceinture de sécurité.**

Bouclage des ceintures de sécurité

1. Réglez le siège. (☞ «SIÈGES» page 1-2)
2. Faites sortir la ceinture de sécurité de l'enrouleur et insérez la languette dans la boucle jusqu'à ce que le loquet soit enclenché.
   - **L'enrouleur est conçu pour se bloquer en cas d'arrêt brusque ou de la collision. Un mouvement lent permet à la sangle de se dérouler et au passager de se déplacer librement sur le siège.**
   - **Si la ceinture de sécurité ne peut être tirée lorsqu'elle est complètement rétractée, tirez fermement sur la ceinture et relâchez-la. Puis tirez doucement la ceinture hors de l'enrouleur.**

3. Placez la ceinture sous-abdominale **bien en position basse et bien ajustée sur les hanches**, tel qu'illustré.
4. Tirez la ceinture thoracique vers l'enrouleur pour la tendre. Assurez-vous de faire passer la ceinture thoracique sur l'épaule et en travers de la poitrine.

Les ceintures de sécurité à trois points d'ancrage du siège passager avant et des sièges arrière possèdent deux modes de fonctionnement :

- Mode de blocage d'urgence (ELR)
- Mode de blocage automatique (ALR)

Le mode de blocage d'urgence (ELR) permet à la ceinture de sécurité de s'allonger et de se rétracter afin de donner au chauffeur ainsi qu'aux passagers davantage de liberté de mouvement dans le siège. Le mode ELR bloque la ceinture en cas de ralentissement brusque ou de choc.

Le mode de blocage automatique (ALR) ou le mode de dispositif de retenue pour enfants bloque la ceinture de sécurité pour pouvoir installer un dispositif de retenue pour enfants.

Lorsque le mode ALR est activé, la ceinture de sécurité ne peut pas être détendue tant que la languette de ceinture de sécurité est désenclenchée de la boucle et entièrement rétractée. La ceinture repasse en mode ELR une fois qu'elle a été totalement réenroulée. (☞ «DISPOSITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS» page 1-14)

Il ne faut utiliser le mode ALR que pour installer un dispositif de retenue pour enfants. Pendant l'utilisation normale de la ceinture de sécurité par un occupant, le mode ALR ne doit pas être activé. Au cas où il serait actionné, il pourrait causer une tension inconfortable de la ceinture de sécurité. Ceci peut aussi changer le fonctionnement du coussin gonflable du passager avant. (☞ «Témoin indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant» page 1-43)

⚠ ATTENTION

Avant de boucler la ceinture de sécurité, vérifiez que le dossier est bien enclenché en position vérouillée. Si le dossier est mal verrouillé, les passagers pourraient être blessés en cas d'accident ou d'arrêt brusque.

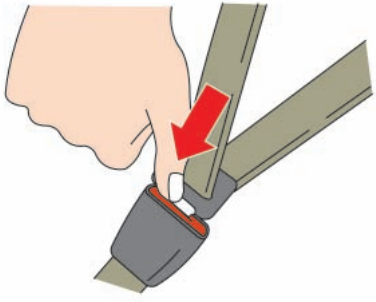

Débouclage des ceintures de sécurité

Pour déboucler la ceinture, appuyez sur le bouton de la boucle. La ceinture de sécurité s'enroule automatiquement.

Vérification du fonctionnement des ceintures de sécurité

Les enrouleurs des ceintures de sécurité sont prévus pour bloquer la ceinture dans les deux cas suivants :

- Lorsque la ceinture est tirée brusquement de l'enrouleur.
- Lorsque le véhicule ralentit rapidement.

Pour accroître votre confiance dans les ceintures de sécurité, vérifiez leur fonctionnement comme ceci :

- Saisissez la ceinture thoracique et tirez brusquement vers l'avant. L'enrouleur doit alors se bloquer et empêcher que la ceinture ne se déroule davantage.

Si l'enrouleur ne se bloque pas durant la vérification ou pour tout renseignement complémentaire au sujet du fonctionnement des ceintures de sécurité, consultez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

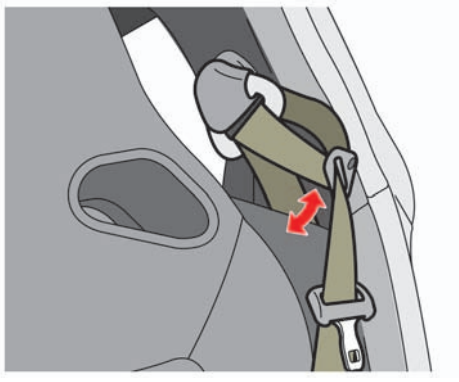

Bras de la ceinture d'épaule (pour les sièges avant)

Avant de boucler la ceinture du siège, tirez le bras de la ceinture d'épaule vers l'avant jusqu'à ce que celui-ci s'enclenche en position de verrouillage. Ce bras peut aussi être abaissé pour permettre un meilleur accès aux passagers arrière.

Tirer le bras vers l'avant permettra un accès facile à la ceinture.

RALLONGES DE CEINTURE DE SÉCURITÉ

S'il est impossible de bien mettre la ceinture thoracique en place et de l'attacher en raison de la corpulence de la personne ou de la position de conduite, il est possible d'utiliser une rallonge compatible pour allonger les ceintures de sécurité. Cette rallonge permet d'allonger la ceinture d'environ 200 mm (8 po) et peut être utilisée pour le siège du conducteur et le siège du passager avant. Consultez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié pour une assistance si vous avez besoin d'une telle rallonge.

⚠ ATTENTION

- **Seules les rallonges NISSAN fabriquées par le fabricant d'origine doivent être utilisées pour rallonger les ceintures de sécurité NISSAN.**
- **Les adultes et les enfants qui peuvent utiliser les ceintures de sécurité standard ne devraient pas utiliser une rallonge. L'utilisation inutile des rallonges pourrait provoquer des blessures corporelles graves en cas d'accident.**
- **N'installez jamais un dispositif de retenue pour enfants avec une rallonge. En effet, si le dispositif n'est pas correctement arrimé, l'enfant pourrait être sérieusement blessé en cas de choc ou d'arrêt brusque.**

ENTRETIEN DES CEINTURES DE SÉCURITÉ

- **Pour nettoyer les courroies de la ceinture de sécurité,** utilisez une solution de savon doux ou tout autre produit non caustique recommandé pour le nettoyage des garnitures intérieures ou des tapis. Ensuite, essuyez-les avec un chiffon et laissez-les sécher à l'ombre. Ne laissez pas les ceintures de sécurité s'enrouler avant qu'elles ne soient complètement sèches.
- **Si de la saleté s'accumule dans le guide de la sangle thoracique** de l'ancrage de la ceinture de sécurité, la rétraction des courroies pourrait être ralentie. Dans un tel cas, essuyez le guide de ceinture thoracique avec un chiffon propre et sec.
- **Vérifiez périodiquement le fonctionnement des ceintures et des dispositifs métalliques de ceintures de sécurité,** tels que les boucles, les languettes, les enrouleurs, les câbles flexibles et les ancrages. En cas de desserrage des pièces, de détérioration, de coupures ou d'autres endommagements causés aux sangles, la ceinture entière doit être remplacée.

DISPOSITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LES DISPOSITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS

⚠ ATTENTION

- **Pendant la route, les bébés et jeunes enfants devraient toujours être placés dans un dispositif de retenue pour enfants approprié. Si vous n'utilisez pas un dispositif de retenue pour enfants, de graves blessures ou la mort risquent de s'ensuivre en cas d'accident.**
- **Les bébés et jeunes enfants ne doivent jamais être portés sur les genoux. Il est impossible, même pour le plus robuste des adultes, de résister aux forces d'un accident grave. L'enfant risquerait d'être écrasé entre l'équipement intérieur du véhicule et l'adulte qui le porte. De plus, il ne faut pas placer un enfant dans la même ceinture de sécurité que l'adulte qui le porte.**
- **Même avec le système avancé des coussins gonflables NISSAN, n'installez jamais un dispositif de retenue pour enfants orienté vers l'arrière sur le siège avant. Le dé-**

ploiement du coussin gonflable avant peut blesser gravement ou mortellement un enfant. Un dispositif de retenue pour enfants orienté vers l'arrière ne doit être utilisé que sur la banquette arrière.

- NISSAN recommande qu'un dispositif de retenue pour enfants soit installé sur le siège arrière. Les statistiques démontrent en effet que les enfants sont plus en sécurité s'ils sont retenus sur le siège arrière que sur le siège avant. Si vous devez installez un dispositif de retenue pour enfants orienté vers l'avant dans le siège avant. (☞«INSTALLATION D'UN DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANTS AVEC LES CEINTURES DE SÉCURITÉ» page 1-24)
- Une mauvaise utilisation du dispositif de retenue pour enfants augmente les risques de blessures de l'enfant ou même des autres occupants du véhicule, ce qui pourrait entraîner des accidents graves voire mortels.
- Respectez toutes les directives du fabricant des dispositifs de retenue pour enfants pour sa pose et son utilisation. Lors de l'achat d'un dispositif de retenue pour enfants, assurez-vous de choisir un modèle qui s'adapte bien à l'enfant et au véhicule. Certains dispositifs de retenue pour enfants sont impossibles à monter convenablement dans le véhicule.
- Si le dispositif de retenue pour enfants n'est pas bien ancré, l'enfant risque d'être blessé lors d'une collision ou d'un arrêt brusque du véhicule.
- Les points d'ancrage du dispositif de retenue pour enfants ne sont conçus que pour supporter les charges imposées par des dispositifs de retenue pour enfants correctement montés. En aucune circonstance, ils ne doivent pas être utilisés pour des ceintures de sécurité ou sangles pour adultes.
- Les dossiers de siège réglables doivent être positionnés de manière à ce que le dispositif de retenue pour enfants puisse être convenablement mis en place le plus droit possible.
- Une fois que le dispositif de retenue pour enfants est posé, vérifiez qu'il est correctement bloqué. Faites basculer le dispositif de retenue d'un côté à l'autre tout en tenant le siège près des encrages LATCH ou vers la course de la ceinture de sécurité. Le jeu du dispositif de retenue pour enfants ne doit pas excéder 25 mm (1 po) de bord à bord. Essayez de le pousser vers l'avant pour vous assurer que la ceinture le maintient convenablement en place. Si le dispositif n'est pas bien bloqué, serrez davantage la ceinture ou changez le siège de place et essayez de nouveau. Il sera peut être nécessaire d'essayer un autre dispositif de retenue pour enfants. Il existe des dispositifs de retenue pour enfants qui ne conviennent pas à tous les types de véhicules.
- Lorsque le dispositif de retenue pour enfants n'est pas utilisé, maintenez-le fixé avec le système LATCH ou une ceinture de sécurité pour l'empêcher d'être projeté vers l'avant en cas d'arrêt brusque ou

d'accident.

⚠ PRÉCAUTION

À noter qu'un dispositif de retenue pour enfants laissé dans un véhicule fermé peut devenir très chaud. Vérifiez la surface du siège et les boucles avant de placer l'enfant dans le dispositif de retenue pour enfants.

Ce véhicule est équipé d'un système universel d'ancrages inférieurs pour dispositif de retenue pour enfants, connu sous le nom de système LATCH (Lower Anchors and Tethers for CHildren - ancrages inférieurs et attaches pour enfants). Certains de ces dispositifs de retenue pour enfants comprennent deux fixations rigides ou à sangles qui peuvent être arrimées à ces ancrages inférieurs. (☞ «INSTALLATION D'UN DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANTS AVEC SYSTÈME LATCH» page 1-19)

Si le dispositif de retenue pour enfants n'est pas compatible avec le système LATCH, il est possible d'utiliser les ceintures de sécurité du véhicule. En règle générale, les dispositifs de retenue pour enfants sont conçus pour être installés avec une ceinture sous-abdominale/thoracique. (☞ «INSTALLATION D'UN DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANTS AVEC LES CEINTURES DE SÉCURITÉ» page 1-24)

De nombreux fabricants vendent des dispositifs de retenue pour bébés et enfants de diverses tailles. Lors du choix d'un système de dispositif de retenue pour enfants, il est essentiel de tenir compte des points suivants :

- Ne choisissez qu'un dispositif de retenue pour enfants portant une étiquette d'homologation attestant qu'il est conforme à la Norme 213 de Sécurité des Véhicules Automobiles du Canada ou à la norme Federal Motor Vehicle Safety Standard 213 des États-Unis.
- Assurez-vous que le dispositif de retenue pour enfants est compatible avec le siège et le système de ceinture de sécurité du véhicule.
- Si le dispositif de retenue pour enfants est compatible avec votre véhicule, placez dans le dispositif de retenue pour votre enfant et vérifiez les réglages afin de vous assurer que le système est bien adapté à votre enfant. Utilisez un dispositif de retenue pour enfants qui est conçu pour la taille et le poids de votre enfant. Respectez toutefois les directives du fabricant du siège.

Dans toutes les provinces ou territoires du Canada et les états des États-Unis, la loi exige que les bébés et jeunes enfants soient placés dans les dispositifs de retenue appropriés pour enfants pendant la conduite du véhicule. Les lois canadiennes demandent à ce que la sangle d'attache supérieure des dispositifs de retenue pour enfants avant soit sécurisée dans le point d'ancrage prévu à cet effet du véhicule.

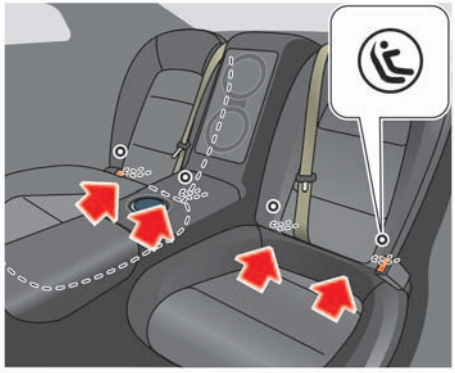

Emplacement de l’étiquette LATCH

Système d’ancrages inférieurs et attaches pour enfants (LATCH)

Votre véhicule est équipé de points d’ancrage spéciaux utilisés par les sièges de retenue pour enfants compatibles avec le système LATCH (ancrages inférieurs et attaches pour enfants). Il est également mentionné sous l’appellation ISOFIX ou système compatible ISOFIX. Avec ce système, il n’est pas nécessaire d’utiliser la ceinture de sécurité du véhicule pour fixer le dispositif de retenue pour enfants.

Les points d’ancrage LATCH permettent d’installer un dispositif de retenue pour enfants uniquement sur les sièges arrière latéraux. Ne tentez pas d’utiliser les points d’ancrage LATCH pour installer un dispositif de retenue pour enfants sur le siège du milieu.

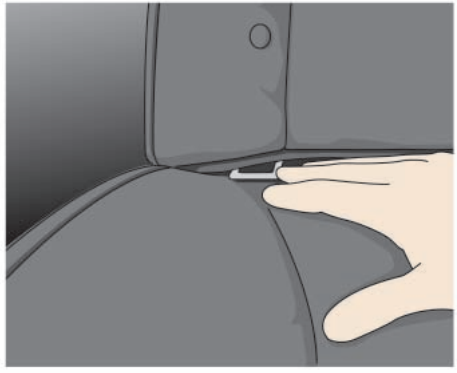

Position de l’ancrage inférieur LATCH

Emplacement des points d’ancrage inférieurs LATCH

Les ancrages du système LATCH sont situés à l’arrière du coussin près du dossier. Une étiquette est collée sur le dossier de siège pour vous aider à localiser les ancrages du système LATCH.

⚠ ATTENTION

- **Fixez le système LATCH compatible avec le dispositif de retenue pour enfants exclusivement aux emplacements indiqués dans l’illustration. Si le dispositif de retenue pour enfants n’est pas fixé correctement,**

l'enfant pourrait être gravement blessé ou tué en cas d'accident.

- **La GT-R possède des sièges et ceintures de sécurité pour les quatre occupants, deux dans les sièges avant et deux dans les sièges arrière. N'utilisez jamais la console arrière comme position assise ou comme dispositf de retenue pour enfant.**
- **Les points d'ancrage du dispositif de retenue pour enfants ne sont conçus que pour supporter les charges imposées par des dispositifs de retenue pour enfants correctement montés. Ils ne doivent en aucun cas être utilisés pour fixer les ceintures de sécurité ou baudriers des adultes.**

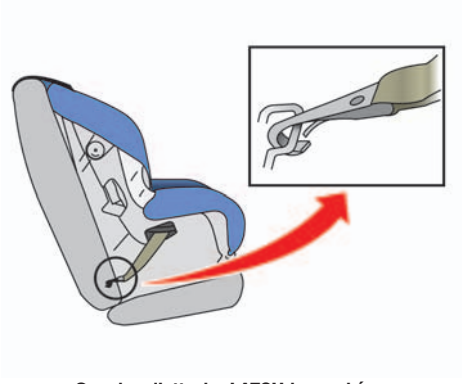

Sangles d'attache LATCH harnachées

Installation les points d'ancrage de retenue pour enfants LATCH

Les dispositifs de retenue pour enfants compatibles LATCH comporte deux fixations rigides ou sangles qui peuvent être fixées à deux ancrages situés sur certains sièges du véhicule. Avec ce système, il n'est pas nécessaire d'utiliser la ceinture de sécurité du véhicule pour fixer le dispositif de retenue pour enfants. Vérifiez la compatibilité avec le système LATCH sur l'étiquette de votre dispositif de retenue pour enfants. Cette information peut aussi se trouver dans les instructions fournies par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants.

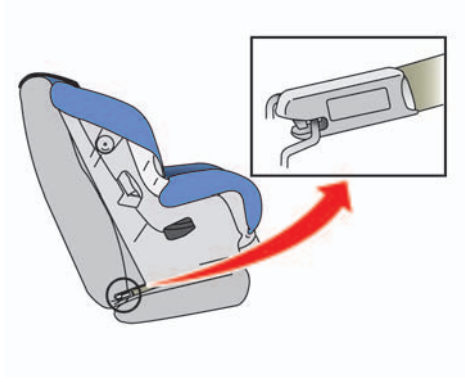

Sangle d'attache LATCH fixe

En général, les dispositifs de retenue pour enfants LATCH nécessitent l'utilisation d'une sangle d'ancrage supérieure. (☞«DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANTS À SANGLE D'ANCRAGE SUPÉRIEUR» page 1-19)

Lors de la pose d'un dispositif de retenue pour enfants, lisez les instructions données dans ce manuel et celles qui accompagnent le siège. (☞«INSTALLATION D'UN DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANTS AVEC SYSTÈME LATCH» page 1-19)

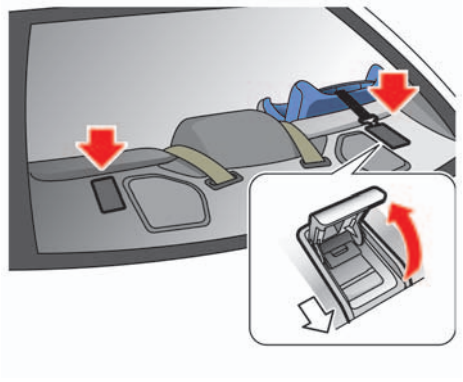

DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANTS À SANGLE D'ANCRAGE SUPÉRIEUR

Il faut fixer le dispositif de retenue pour enfants à une sangle d'ancrage supérieure si le fabricant l'exige.

⚠ ATTENTION

Les points d'ancrage du dispositif de retenue pour enfants ne sont conçus que pour supporter les charges imposées par des dispositifs de retenue pour enfants correctement montés. En aucune circonstance, ils ne doivent pas être utilisés pour des ceintures de sécurité ou sangles pour adultes.

Emplacement des points d'ancrage supérieurs

Les points d'ancrage sont situés sur la plage arrière.

Installer une sangle d'ancrage supérieure

D'abord, fixez le dispositif de retenue pour enfants avec le système LATCH (aux banquettes arrière latéraux uniquement) ou les ceintures de sécurité, selon le cas.

Basculez le couvercle de l'ancrage du point d'ancrage situé directement derrière le siège enfant. Positionnez la sangle d'ancrage supérieure au-dessus du dossier du siège et sécurisez-la sur l'armature de la sangle d'attache fournissant l'installation la plus droite. Tendez la sangle conformément aux instructions du fabricant pour reprendre le mou.

Veuillez consulter votre concessionnaire NISSAN GT-R certfié pour plus de détails si vous avez besoin d'assistance lorsque vous installez un dispositif de retenue pour enfants à sangle supérieure sur le siège arrière.

INSTALLATION D'UN DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANTS AVEC SYSTÈME LATCH

⚠ ATTENTION

- **Fixez les dispositifs de retenue pour enfants compatibles avec le système LATCH uniquement aux endroits indiqués. Si le dispositif de retenue pour enfants n'est pas fixé correctement, l'enfant pourrait être gravement blessé ou tué en cas d'accident. (☞ «Système d'ancrages inférieurs et attaches pour enfants (LATCH)» page 1-17)**
- **Les ancrages du système LATCH sont conçus pour supporter les charges d'un dispositif de retenue pour enfants bien arrimé. Ils ne doivent en aucun cas être utilisés pour fixer les ceintures de sécurité ou baudriers des adultes.**
- **Passez votre doigt sur la surface des ancrages inférieurs LATCH pour vous assurer qu'ils ne sont pas bouchés par les sangles de la ceinture de sécurité ou par le tissu du coussin de siège par exemple. Vous ne pourrez pas fixer correcte-**

ment le dispositif de retenue pour enfants si les ancrages du système LATCH ne sont pas dégagés.

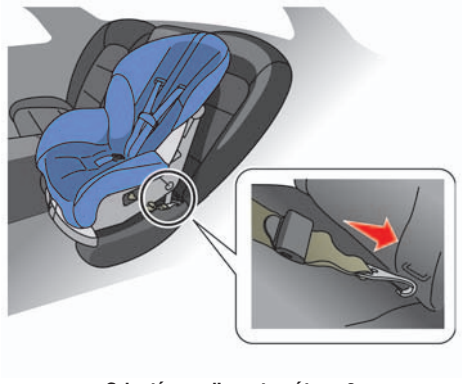

Orienté vers l'avant — étape 2

Orienté vers l'avant

Suivez ces étapes pour installer un dispositif de retenue pour enfants orienté vers l'avant à l'aide d'un système LATCH :

1. Posez le dispositif de retenue pour enfants sur le siège. Suivez toujours les instructions données par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants.

Orienté vers l'avant — étape 2

2. Fixez les points d'ancrage du dispositif de retenue pour enfants aux ancrages inférieurs du système LATCH. Vérifiez que la fixation LATCH est correctement attachée aux ancrages inférieurs.
3. L'arrière du dispositif de retenue pour enfants devrait être fixé au dossier du siège du véhicule. Si le siège ne possède pas d'appui-tête ajustable et qu'il interfère avec l'ajustement adéquat du dispositif de retenue pour enfants, essayez de l'installer dans une autre position ou essayez un autre dispositif de retenue pour enfants.

Orienté vers l'avant — étape 4

4. S'il en est équipé, retendez les sangles d'attache harnachées de retenue pour enfants pour enlever l'excédent de mou des ancrages. Appuyez fermement vers le bas et en arrière avec votre genou au centre du dispositif de retenue pour enfants pour comprimer le coussin du siège du véhicule ainsi que le dossier et tirez par en arrière pour resserrer la sangle des points d'ancrage.
5. Si le dispositif de retenue pour enfants est équipé d'une sangle d'attache supérieure, dirigez la sangle d'attache supérieure et fixez la sangle au point d'ancrage de la sangle. (☞ «DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANTS À SANGLE D'ANCRAGE SUPÉRIEUR» page 1-19)

Orienté vers l'avant — étape 6

6. Une fois que le dispositif de retenue pour enfants est posé, vérifiez qu'il est correctement bloqué. Faites basculer le dispositif de retenue d'un côté à l'autre tout en tenant le siège près des encrages LATCH ou vers la course de la ceinture de sécurité. Le jeu du dispositif de retenue pour enfants ne doit pas excéder 25 mm (1 po) de bord à bord. Essayez de le pousser vers l'avant pour vous assurer que la ceinture le maintient convenablement en place. Si le dispositif n'est pas bien bloqué, serrez davantage la ceinture ou changez le siège de place et essayez de nouveau. Il sera peut être nécessaire d'essayer un autre dispositif de retenue pour enfants. Il existe des dispositifs de retenue

pour enfants qui ne conviennent pas à tous les types de véhicules.

7. Avant chaque utilisation, assurez-vous que le dispositif de retenue pour enfants est bien bloqué. Si le dispositif de retenu pour enfants n'est pas bloquée, répétez les étapes 3 à 6.

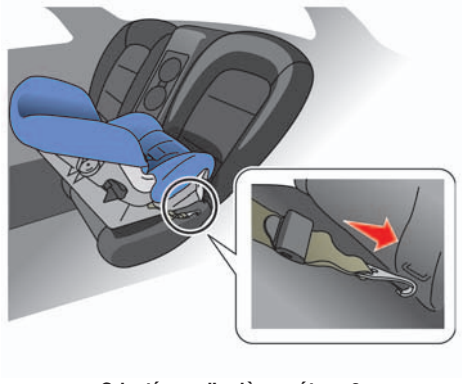

Orienté vers l'arrière — étape 2

Orienté vers l'arrière

Suivez ces étapes pour installer un dispositif de retenue pour enfants orienté vers l'arrière à l'aide d'un système LATCH :

1. Posez le dispositif de retenue pour enfants sur le siège. Suivez toujours les instructions données par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants.

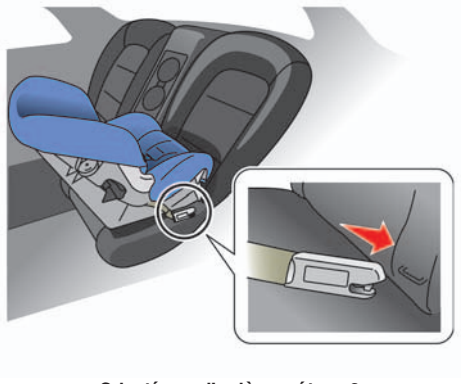

Orienté vers l'arrière — étape 2

2. Fixez les points d'ancrage du dispositif de retenue pour enfants aux ancrages inférieurs du système LATCH. Vérifiez que la fixation LATCH est correctement attachée aux ancrages inférieurs.

Orienté vers l'arrière — étape 3

3. Si le dispositif de retenue pour enfants est équipé de sangles d'attaches arnachées, retendez les sangles d'attache harnachées de retenue pour enfants pour enlever l'excédent de mou des ancrages. Appuyez fermement vers le bas et en arrière avec votre main au centre de retenue pour enfants pour comprimer le coussin du siège du véhicule ainsi que le dossier et tirez par en arrière pour resserrer la sangle des points d'ancrage.

Orienté vers l'arrière — étape 4

4. Une fois que le dispositif de retenue pour enfants est attaché, vérifiez qu'il est correctement bloqué. Faites basculer le dispositif de retenue d'un côté à l'autre tout en tenant le siège près des encrages LATCH ou vers la course de la ceinture de sécurité. Le jeu du dispositif de retenue pour enfants ne doit pas excéder 25 mm (1 po) de bord à bord. Essayez de le pousser vers l'avant pour vous assurer que la ceinture le maintient convenablement en place. Si le dispositif n'est pas bien bloqué, serrez davantage la ceinture ou changez le siège de place et essayez de nouveau. Il sera peut être nécessaire d'essayer un autre dispositif de retenue pour enfants. Il existe des dispositifs de retenue pour enfants qui ne conviennent pas à tous les types de véhicules.
5. Avant chaque utilisation, assurez-vous que le dispositif de retenue pour enfants est bien bloqué. Si le dispositif de retenu pour enfants n'est pas bloquée, répétez les étapes 3 à 4.

INSTALLATION D'UN DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANTS AVEC LES CEINTURES DE SÉCURITÉ

⚠ ATTENTION

- **Même avec le système avancé des coussins gonflables NISSAN, n'installez jamais un dispositif de retenue pour enfants orienté vers l'arrière sur le siège passager avant. Les coussins gonflables avant se déploient avec une force extrême. Un dispositif de retenue pour enfants faisant face à l'arrière risque d'être heurté par le coussin gonflable avant lors d'une collision et de blesser gravement ou même d'entraîner la mort de l'enfant.**
- **NISSAN recommande d'installer les dispositifs de retenue pour enfants sur la banquette arrière. Au cas où il serait nécessaire d'installer un dispositif de retenue pour enfants orienté vers l'avant sur le siège passager avant, reculez complètement le siège passager. Aussi, assurez-vous que le coussin gonflable du passager avant et témoin indicateur de statut du coussin gonflable est allumé pour indiquer que le coussin gonflable n'est pas activé. (☞ «Témoin indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant» page 1-43)**
- **La ceinture à trois points d'ancrage de votre véhicule est équipée d'un mode de blocage automatique (ALR) qui devra obligatoirement être utilisé pour installer un dispositif de retenue pour enfants.**
- **Si le mode ALR n'est pas bien utilisé, le dispositif de retenue pour enfants ne sera pas bien bloqué. Il risque de basculer ou de se déplacer et l'enfant risque d'être blessé en cas d'arrêt brusque ou de collision.**
- **Il est déconseillé d'utiliser un dispositif de retenue pour enfants à sangle d'ancrage supérieure sur le siège du passager avant.**

Les instructions dans cette section concernent l'installation d'un dispositif de retenue pour enfants avec les ceintures de sécurité du siège arrière ou du siège passager avant du véhicule.

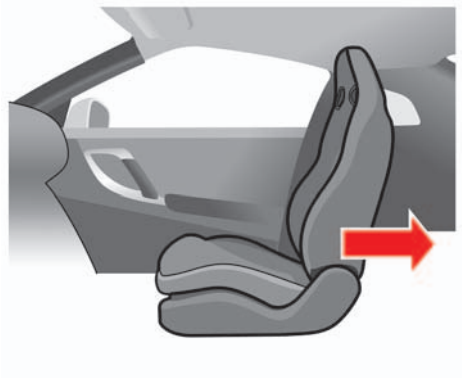

Orienté vers l'avant (siège passager avant) — étape 1

Orienté vers l'avant

Suivez ces étapes pour installer un dispositif de retenue pour enfants orienté vers l'avant avec la ceinture de sécurité du siège arrière ou du siège passager avant :

1. **Si vous devez installer un dispositif de retenue pour enfants sur le siège avant, il devrait être installé uniquement orienté vers l'avant. Reculez le siège le plus loin en arrière. Il faut toujours orienter un dispositif de retenue pour bébés vers l'arrière, mais il ne faut pas l'installer sur le siège du passager avant.**
2. Posez le dispositif de retenue pour enfants sur le siège. Suivez toujours les instructions données par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants.

   L'arrière du dispositif de retenue pour enfants devrait être bien fixé contre le dossier du siège. Si l'arrière du dispositif de retenue pour enfants interfère avec l'ajustement correct du dispositif de retenue pour enfants, essayez une autre position assise ou un autre type de dispositif de retenue pour enfants.

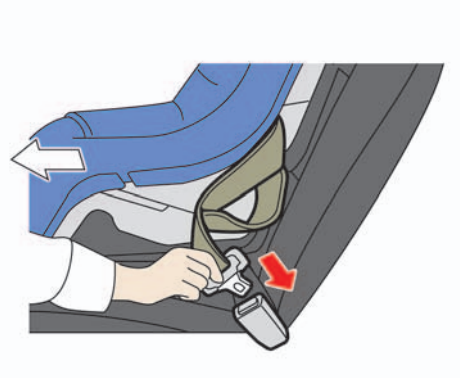

Orienté vers l'avant — étape 3

3. Faites passer la languette dans le dispositif de retenue pour enfants et rentrez-la dans la boucle jusqu'à ce que le loquet soit enclenché. Suivez bien les instructions données par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants pour l'acheminement de la sangle.

Orienté vers l'avant — étape 4

4. Tirez sur la ceinture thoracique jusqu'à ce que la ceinture soit complètement déroulée. À ce moment, l'enrouleur de ceinture passe en mode de blocage automatique (ALR) (mode de retenue pour enfants). Il revient en mode de blocage d'urgence (ELR) lorsque la ceinture de sécurité est complètement rétractée.

Orienté vers l'avant — étape 5

5. Laissez la ceinture de sécurité se réenrouler. Tirez sur la ceinture thoracique vers le haut pour qu'elle soit bien tendue.

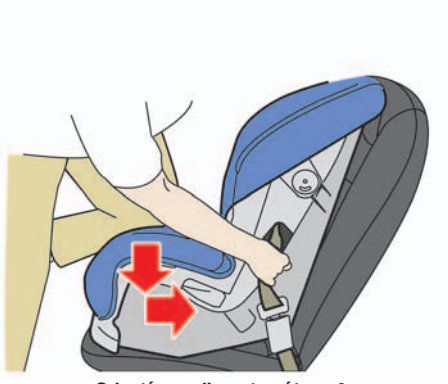

Orienté vers l'avant — étape 6

6. Enlevez l'excédent de mou de la ceinture de sécurité ; avec votre genou, appuyez fermement vers le bas et vers l'arrière du centre du dispositif de retenue pour enfants pour comprimer le coussin et le dossier du siège du véhicule tout en tirant sur la ceinture de sécurité.

7. Si le dispositif de retenue pour enfants est équipé d'une sangle d'attache supérieure, dirigez la sangle d'attache supérieure et fixez la sangle au point d'ancrage de la sangle (installation sur le siège arrière uniquement). N'installez pas un dispositif de retenue pour enfants équipé de sangle d'attache supérieure sur un siège non équipé d'ancrage de sangle supérieure. («DISPOSITIF DE

RETENUE POUR ENFANTS À SANGLE D'ANCRAGE SUPÉRIEUR» page 1-19)

Orienté vers l'avant — étape 8

8. Une fois que le dispositif de retenue pour enfants est posé, vérifiez qu'il est correctement bloqué. Faites basculer le dispositif de retenue d'un côté à l'autre tout en tenant le siège près des encrages LATCH ou vers la course de la ceinture de sécurité. Le jeu du dispositif de retenue pour enfants ne doit pas excéder 25 mm (1 po) de bord à bord. Essayez de le pousser vers l'avant pour vous assurer que la ceinture le maintient convenablement en place. Si le dispositif n'est pas bien bloqué, serrez davantage la ceinture ou changez le siège de place et essayez de nouveau. Il sera peut être nécessaire d'essayer un autre dispositif de retenue pour enfants. Il existe des dispositifs de retenue pour enfants qui ne conviennent pas à tous les types de véhicules.
9. Essayez de tirer sur la ceinture pour vous assurer que l'enrouleur est bien en mode ALR. S'il n'est pas possible de sortir davantage la sangle de l'enrouleur, cela signifie que celui-ci est en mode ALR.
10. Avant chaque utilisation, assurez-vous que le dispositif de retenue pour enfants est bien bloqué. Si la ceinture de sécurité n'est pas bloquée, répétez les étapes 3 à 8.

Orienté vers l’avant — étape 11

11. Si le dispositif de retenue pour enfants est installé sur le siège passager avant, tournez le contacteur d’allumage en position ON. Le témoin de coussin gonflable du coussin gonflable du passager avant devrait s’allumer. Si ce témoin n’est pas allumé. **Installez le dispositif de retenue pour enfants sur un autre siège.** Faites vérifier le système par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. («Témoin indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant» page 1-43)

Le mode ALR (mode de retenue pour enfants) s’annule quand on retire le dispositif de retenue pour enfants et que la ceinture est réenroulée.

Orienté vers l’arrière

Suivez ces étapes pour installer un dispositif de retenue pour enfants orienté vers l’arrière avec les ceintures de sécurité du siège arrière du véhicule :

1. **Il faut toujours orienter un dispositif de retenue pour bébés vers l’arrière, mais il ne faut pas l’installer sur le siège du passager avant.** Installez le dispositif de retenue pour enfants sur le siège. Suivez toujours les instructions données par le fabricant du dispositif de retenue.

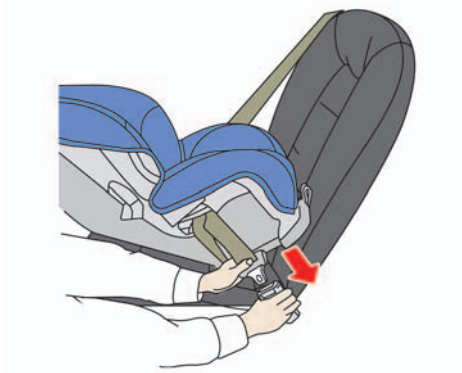

Orienté vers l’arrière — étape 2

2. Faites passer la languette dans le dispositif de retenue pour enfants et rentrez-la dans la boucle jusqu’à ce que le loquet soit enclenché. Suivez bien les instructions données par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants pour l’acheminement de la sangle.

Orienté vers l'arrière — étape 3

3. Tirez sur la ceinture thoracique jusqu'à ce que la ceinture soit complètement déroulée. À ce moment, l'enrouleur de ceinture passe en mode de blocage automatique (ALR) (mode de retenue pour enfants). Il revient en mode de blocage d'urgence (ELR) lorsque la ceinture de sécurité est complètement rétractée.

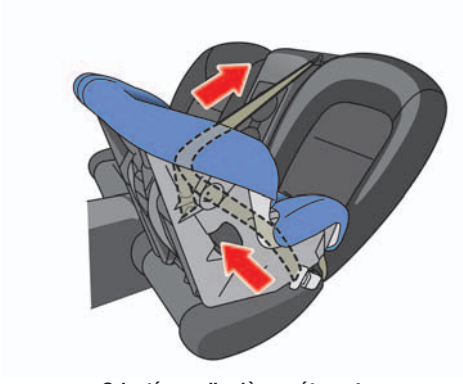

Orienté vers l'arrière — étape 4

4. Laissez la ceinture de sécurité se réenrouler. Tirez sur la ceinture thoracique vers le haut pour qu'elle soit bien tendue.

Orienté vers l'arrière — étape 5

5. Enlevez l'excédent de mou du dispositif de retenue pour enfants ; avec votre main, appuyez fermement vers le bas et vers l'arrière au centre du dispositif de retenue pour enfants pour comprimer le coussin et le dossier du siège du véhicule tout en tirant sur la ceinture de sécurité.

Orienté vers l'arrière — étape 6

6. Une fois que le dispositif de retenue pour enfants est attaché, vérifiez qu'il est correctement bloqué. Faites basculer le dispositif de retenue d'un côté à l'autre tout en tenant le siège près des encrages LATCH ou vers la course de la ceinture de sécurité. Le jeu du dispositif de retenue pour enfants ne doit pas excéder 25 mm (1 po) de bord à bord. Essayez de le pousser vers l'avant pour vous assurer que la ceinture le maintient convenablement en place. Si le dispositif n'est pas bien bloqué, serrez davantage la ceinture ou changez le siège de place et essayez de nouveau. Il sera peut être nécessaire d'essayer un autre dispositif de retenue pour enfants. Il existe des dispositifs de retenue pour enfants qui ne conviennent pas à tous les types de véhicules.
7. Essayez de tirer sur la ceinture pour vous assurer que l'enrouleur est bien en mode ALR. S'il n'est pas possible de sortir davantage la sangle de l'enrouleur, cela signifie que celui-ci est en mode ALR.
8. Avant chaque utilisation, assurez-vous que le dispositif de retenue pour enfants est bien bloqué. Si la ceinture de sécurité n'est pas bloquée, répétez les étapes 3 à 6.

Le mode ALR (mode de dispositif de retenue pour enfants) s'annule quand on retire le dispositif de retenue pour enfants et que la ceinture est réenroulée.

SIÈGE D'APPOINT

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LES SIÈGES D'APPOINT

⚠ ATTENTION

- **Pendant la route, les bébés et jeunes enfants devraient toujours être placés dans un dispositif de retenue pour enfants approprié. Si vous n'utilisez pas un dispositif de retenue pour enfants ou de siège d'appoint, de graves blessures ou la mort risquent de s'ensuivre en cas d'accident.**
- **Les bébés et jeunes enfants ne**

doivent jamais être portés sur les genoux. Il est impossible, même pour le plus robuste des adultes, de résister aux forces d'un accident grave. L'enfant risquerait d'être écrasé entre l'équipement intérieur du véhicule et l'adulte qui le porte. De plus, il ne faut pas placer un enfant dans la même ceinture de sécurité que l'adulte qui le porte.

- NISSAN recommande d'installer un siège d'appoint sur le siège arrière. Les statistiques démontrent en effet que les enfants sont plus en sécurité s'ils sont retenus sur le siège arrière que sur le siège avant. S'il est nécessaire d'installer un siège d'appoint sur le siège avant, suivez les instructions suivantes : (☞ «INSTALLATION D'UN SIÈGE D'APPOINT» page 1-33)
- Un siège d'appoint doit seulement être installé dans une position qui offre une ceinture thoracique/sous-abdominale. Ne pas utiliser une ceinture de sécurité à trois points d'ancrage avec un siège d'appoint peut causer des blessures en cas d'arrêt brusque ou de collision.
- Une utilisation inappropriée ou une installation incorrecte d'un siège d'appoint peut augmenter le risque ou la sévérité d'une blessure, autant pour l'enfant que pour les occupants du véhicule, ce qui pourrait entraîner des blessures graves ou causer la mort lors d'un accident.
- Ne pas utiliser de serviettes, livres, oreillers ou tout autre objet pour remplacer un siège d'appoint. De tels objets peuvent bouger lors de la conduite normale ou d'une collision et entraîner des blessures graves ou la mort. Les sièges d'appoint sont conçus pour être utilisés avec une ceinture thoracique/sous-abdominale. Les sièges d'appoint sont conçus pour acheminer correctement les ceintures thoraciques et sous abdominales de la ceinture par-dessus les parties les plus fortes du corps d'un enfant afin d'assurer une protection maximale en cas de collision.
- Respectez toutes les directives du fabricant du siège d'appoint pour sa pose et son utilisation. Lors de l'achat d'un siège d'appoint, assurez-vous de choisir un modèle qui s'adapte bien à l'enfant et au véhicule. Certains sièges d'appoint sont impossibles à monter convenablement dans le véhicule.
- Si le siège d'appoint n'est pas bien ancré, le risque augmente pour l'enfant d'être blessé lors d'une collision ou d'un arrêt brusque du véhicule.
- Les dossiers de siège réglables doivent être positionnés de manière à ce que le siège d'appoint puisse être mis en place le plus droit possible.
- Après avoir placé l'enfant dans le siège d'appoint et avoir bouclé la ceinture, assurez-vous que la sangle thoracique de la ceinture ne touche pas au visage ou au cou de l'enfant et que la sangle sous abdominale de la ceinture ne lui traverse pas l'abdomen.
- Ne mettez jamais la ceinture thoracique derrière l'enfant ou sous le bras de l'enfant. S'il est nécessaire d'installer un siège d'appoint sur le siège avant, suivez les instructions

suivantes : (☞ «INSTALLATION D'UN SIÈGE D'APPOINT» page 1-33)

- **Lorsque le siège d'appoint n'est pas utilisé, maintenez-le fixé avec une ceinture de sécurité pour l'empêcher d'être projeté vers l'avant en cas d'arrêt brusque ou d'accident.**

⚠ PRÉCAUTION

À noter qu'un siège d'appoint laissé dans un véhicule fermé peut devenir très chaud. Vérifiez la surface du siège et les boucles avant de placer l'enfant dans le siège d'appoint.

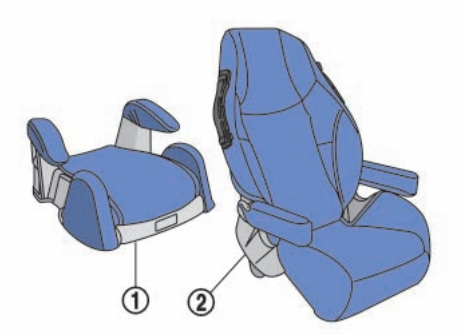

Des sièges d'appoint de différentes grandeurs sont offertes par plusieurs fabricants. Lors du choix d'un siège d'appoint, il est essentiel de tenir compte des points suivants :

- Ne choisissez qu'un siège d'appoint portant une étiquette d'homologation attestant qu'il est conforme à la Norme 213 de Sécurité des Véhicules Automobiles du Canada ou à la norme Federal Motor Vehicle Safety Standard 213 des États-Unis.
- Assurez-vous que le siège d'appoint est compatible avec le siège et le système de ceinture de sécurité du véhicule.
- Assurez-vous que la tête de l'enfant est bien supportée par le siège d'appoint ou le siège du véhicule. Le dossier du siège doit arriver au niveau des oreilles de l'enfant ou le dépasser. Par exemple, si un siège d'appoint à dos court ① est choisi, le dossier du siège doit arriver au niveau des oreilles de l'enfant ou le dépasser. Si le dossier de siège d'appoint n'arrive pas au niveau des oreilles de l'enfant, un siège d'appoint à dos allongé ② devrait être utilisé.

- Si le siège d'appoint est compatible avec votre véhicule, placez votre enfant dans le siège d'appoint et vérifiez les réglages afin de vous assurer que le siège est bien adapté à votre enfant. Respectez toutefois les directives du fabricant du siège.

Dans toutes les provinces ou territoires du Canada et les états des États-Unis, la loi exige que les bébés et jeunes enfants soient placés dans les dispositifs de retenue appropriés pour enfants pendant la conduite du véhicule.

Les instructions de ce chapitre concernent l'installation d'un siège d'appoint sur les sièges arrière ou sur le siège passager avant.

INSTALLATION D'UN SIÈGE D'APPOINT

⚠ ATTENTION

NISSAN recommande d'installer les sièges d'appoint sur le siège arrière. Cependant, si un siège d'appoint doit être installé sur le siège passager avant, reculez le siège passager le plus loin possible.

⚠ PRÉCAUTION

N'utilisez pas le mode de blocage automatique (ALR) de la ceinture thoracique/sous-abdominale lorsque vous utilisez un siège d'appoint avec les ceintures de sécurité.

Suivez ces étapes pour installer un siège d'appoint sur le siège arrière ou sur le siège passager avant :

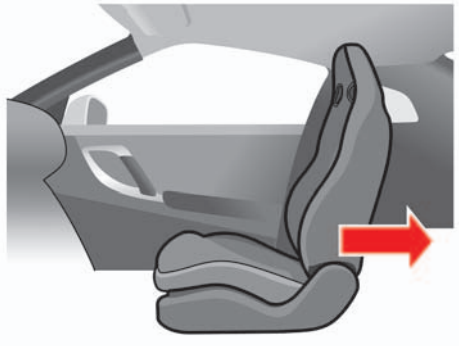

1. **Cependant, s'il est nécessaire d'installer un siège d'appoint sur le siège passager avant, réglez le dossier de siège dans sa position la plus droite, puis reculez le siège au maximum.**
2. Placez le siège d'appoint sur le siège. Placez-le vers l'avant seulement. Suivez toujours les instructions données par le fabricant du siège d'appoint.

Position latérale

3. Le siège d'appoint devrait être placé sur le siège du véhicule pour qu'il soit stable. Si celui-ci interfère avec l'ajustement adéquat du siège d'appoint, essayez une autre position assise ou un autre type de siège d'appoint.
4. Placez la ceinture sous-abdominale aussi bas que possible et bien ajustée sur les hanches. Suivez bien les instructions données par le fabricant du siège d'appoint pour le réglage de l'acheminement de la sangle.
5. Tirez la partie thoracique de la sangle de la ceinture vers l'enrouleur pour la tendre. Assurez-vous que la ceinture thoracique est bien placée au milieu de la partie supérieure, à mi-épaule de l'enfant. Suivez bien les instructions données par le fabricant du siège d'appoint pour le réglage de l'acheminement de la sangle.

Siège avant

6. Suivez les avertissements, les mises en garde et les instructions pour boucler correctement une ceinture de sécurité. (☞ «MODÈLE À TROIS POINTS D'ANCRAGE AVEC RÉTRACTEUR» page 1-10)

7. Si le siège d'appoint est installé sur le siège passager avant, mettez le contacteur d'allumage en position ON. Le témoin indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant peut s'allumer ou non, en fonction de la taille de l'enfant et du type de siège d'appoint utilisé. («Témoin indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant» page 1-43)

SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LES SYSTÈMES DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE

Cette section consacrée au système de retenue supplémentaire (SRS) contient des renseignements importants concernant les systèmes suivants :

- Coussin gonflable d'appoint avant du conducteur et du passager avant (système avancé des coussins gonflables NISSAN)
- Coussins gonflables d'appoint pour chocs latéraux des sièges avant (si le véhicule en est équipé)
- Coussins gonflables d'appoint rideau pour chocs latéraux installés dans le toit (si le véhicule en est équipé)
- Tendeur de ceinture de sécurité

Système des coussins gonflables d'appoint pour chocs avant : Le système avancé des coussins gonflables NISSAN peut aider à diminuer l'impact de la tête et de la poitrine du chauffeur ainsi que du passager avant au cours de certains collisions frontales.

Système de coussins gonflables d'appoint pour chocs latéraux des sièges avant (si le véhicule en est équipé) : Ce système peut aider à amortir l'impact des chocs sur la poitrine et dans la région pelvienne du conducteur et du passager avant lors de certaines collisions latérales. Les coussins gonflables rideaux pour chocs latéraux sont conçus pour se déployer sur le côté où le véhicule subit un choc.

Coussins gonflables d'appoint rideau pour chocs latéraux installés dans le toit (si le véhicule en est équipé) : Ce système peut aider à amortir l'impact des chocs sur la tête des occupants des sièges avant et arrière côté rue lors de certaines collisions latérales. Les coussins gonflables rideaux sont conçus pour se déployer sur le côté où le véhicule subit un choc.

Ces systèmes de retenue sont conçus pour **compléter** la protection des ceintures de sécurité du conducteur et du passager et **ne remplacent pas** les ceintures. Il faut toujours porter correctement les ceintures de sécurité, et l'occupant doit être assis à une distance correcte du volant, du tableau de bord et des garnitures de portière. («CEINTURES DE SÉCURITÉ» page 1-6)

Les coussins gonflables d'appoint ne fonctionnent que si le contacteur d'allumage est en position ON.

Après avoir mis sur le contacteur d'allumage en position ON, le témoin lumineux des coussins gonflables d'appoint s'allume. Après environ 7 secondes, le témoin lumineux des coussins gonflables d'appoint s'éteindra si les systèmes fonction-

nent.

Asseyez-vous bien droit et bien enfoncé en arrière dans le siège.

Asseyez-vous bien droit et bien enfoncé en arrière dans le siège.

⚠ ATTENTION

- **Les coussins gonflables avant ne se déploient généralement pas en cas de collision latérale, arrière, de renversement ou lorsque la collision frontale est peu importante. Portez toujours les ceintures de sécurité pour réduire les risques ou l'importance des blessures en cas d'accident.**
- **Le coussin gonflable du passager avant ne se déploiera pas si l'indicateur de statut du coussin gonflable du passager est allumé ou si le siège avant passager est inutilisé. (☞ «Témoin indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant» page 1-43)**
- **Pour une efficacité optimale des ceintures de sécurité et des coussins gonflables avant, asseyez-vous au fond de votre siège, dos bien droit contre le dossier. Les coussins gonflables avant se déploient avec une force extrême. Même avec le système avancé des coussins gonflables NISSAN, les risques de blessure légère ou mortelle en cas d'accident sont augmentées si le conducteur n'est pas retenu, s'il est penché en avant, assis sur le côté ou en mauvaise position. Le coussin gonflable avant risque également de blesser gravement l'occupant qui se trouverait trop près au moment où le coussin gonflable avant se déploie. Il faut toujours s'asseoir avec le dos bien en arrière contre le dossier du siège aussi loin que possible du volant et du tableau de bord. Utilisez toujours les ceintures de sécurité.**
- **Les boucles des ceintures de sécurité du conducteur et du passager avant sont munies de capteurs qui détectent si les ceintures sont bouclées. Le système avancé des coussins gonflables étudie la gravité de l'impact puis fait déployer le coussin gonflable en fonction de l'utilisation ou non des ceintures de sécurité. Si les ceintures de sécurité ne sont pas bouclées correctement, le risque ou la gravité des blessures en cas d'accident en sont augmentés.**
- **Le siège passager avant est équipé d'un capteur de classification de l'occupant (capteur configuré) qui désactive le coussin gonflable passager avant dans certaines conditions. Ce capteur est seulement utilisé pour ce siège. Si vous n'êtes pas assis correctement ou si les ceintures de sécurité ne sont pas bien bouclées, le risque et la gravité des blessures en cas d'accident en sont augmentés. (☞ «Témoin indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant» page 1-43)**
- **Gardez toujours les mains à l'extérieur du volant. Les placer à l'intérieur du bord du volant augmente davantage le risque de blessures en cas de déploiement du coussin gonflable d'appoint avant.**

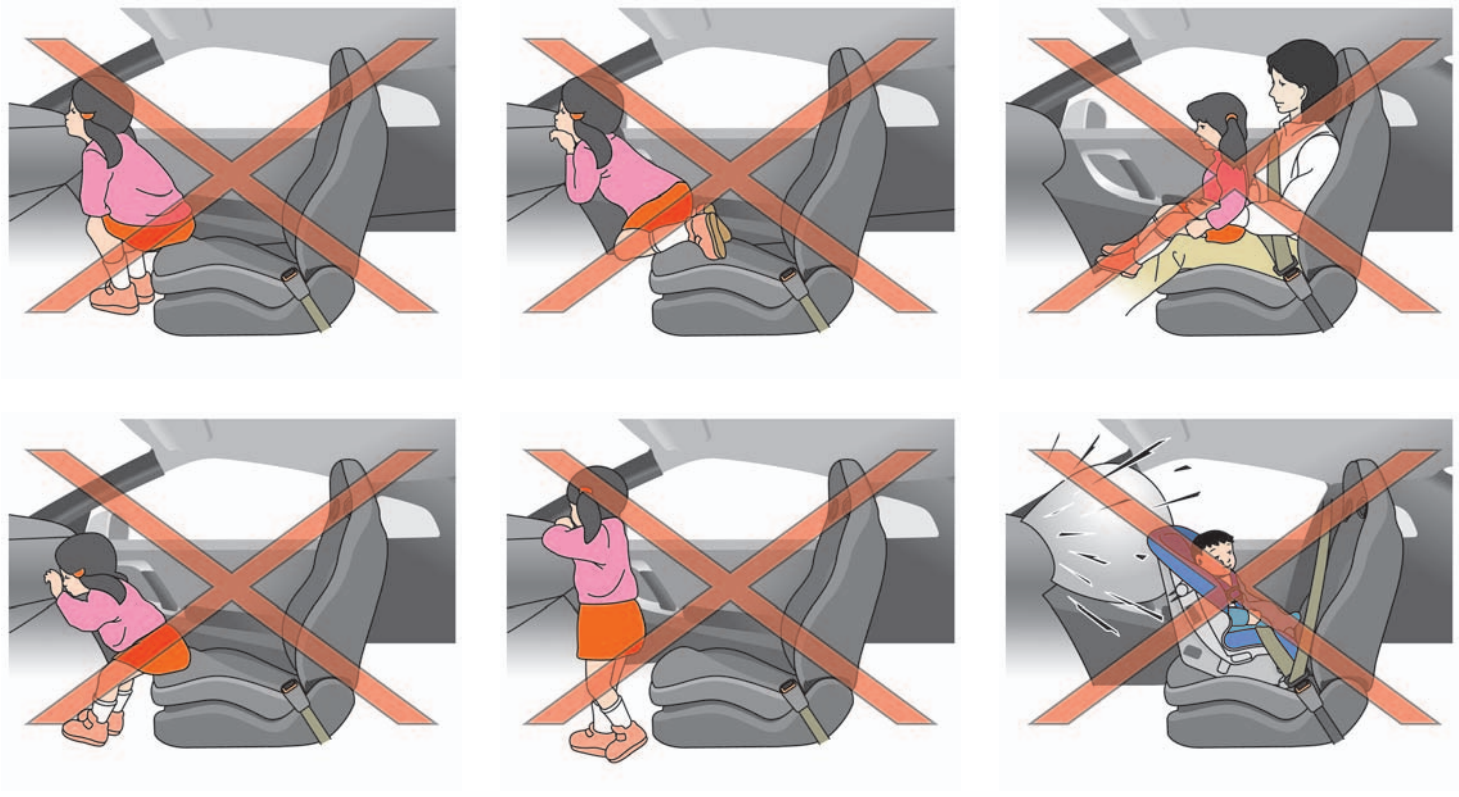

⚠ ATTENTION

- **Ne laissez jamais les enfants sans protection se passer les mains ou le visage par la vitre. Ne les tenez pas sur les genoux ou dans les bras. Les illustrations retracent quelques exemples de position de conduite dangereuse.**
- **Les enfants mal attachés risquent d'être sérieusement voire mortellement blessés si les coussins gonflables latéraux et rideaux et avant se déploient. Les pré-adolescents et enfants doivent être correctement retenus sur le siège arrière dans la mesure du possible.**
- **Même avec le système avancé des coussins gonflables NISSAN, n'installez jamais un dispositif de retenue pour enfants orienté vers l'arrière sur le siège avant. Le déploiement du coussin gonflable d'appoint avant peut blesser gravement ou mortellement un enfant. (☞ «DISPOSITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS» page 1-14)**

Ne vous penchez pas par la porte ou la vitre.

Ne vous penchez contre la partie arrière des compteurs.

Ne vous penchez pas par la porte ou la vitre.

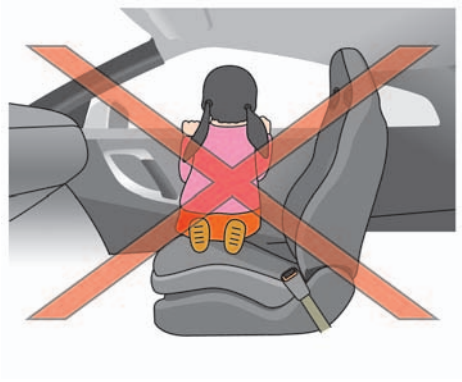

⚠ ATTENTION

Coussin gonflable d'appoint pour chocs latéraux des sièges avant et coussin gonflable d'appoint rideau pour chocs latéraux installés dans le toit (si le véhicule en est équipé) :

- **Les coussins gonflables d'appoint avant ne se déploient généralement pas en cas de collision latérale, arrière, de renversement ou lorsque la collision frontale est peu importante. Portez toujours les ceintures de sécurité pour réduire les risques ou l'importance des blessures en cas d'accident.**
- **Pour une efficacité optimale des ceintures de sécurité, des coussins gonflables latéraux et des coussins gonflables rideaux, asseyez-vous au fond de votre siège, dos bien droit contre le dossier. Les coussins gonflables latéraux et les coussins gonflables rideaux se déploient avec beaucoup de force. Ne laissez personne se placer les mains, les jambes ou le visage près du coussin gonflable latéral qui se trouve sur le côté rue du dossier du siège avant ou près des longerons du toit latéral. Ne laissez pas le passager avant ou les passagers qui occupent les sièges arrière latéraux se passer la main par la vitre ou s'appuyer contre la portière. Les illustrations précédentes montrent quelques exemples de position de conduite dangereuse.**
- **Veillez à ce qu'aucun passager arrière ne se tienne au dossier du siège avant. Il risquerait d'être gravement blessé si le coussin gonflable d'appoint latéral se déployait. Il faut être particulièrement prudent avec les enfants qui doivent toujours être correctement retenus sur le siège. Les illustrations retracent quelques exemples de position de conduite dangereuse.**
- **Ne mettez pas de housses sur les dossiers de siège avant. Elles pourraient gêner le déploiement du coussin gonflable d'appoint latéral.**

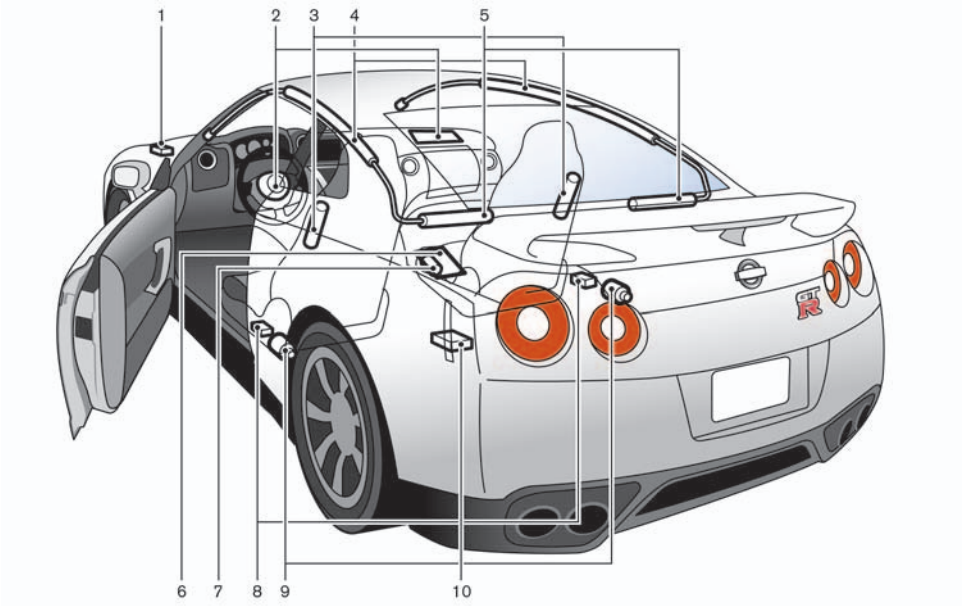

1. Capteur de zone d'impact
2. Modules des coussins gonflables d'appoint pour chocs avant (système avancé des coussins gonflables NISSAN)
3. Coussins gonflables d'appoint pour chocs latéraux des sièges avant (si le véhicule en est équipé)
4. Coussins gonflables d'appoint rideau pour chocs latéraux installés dans le toit (si le véhicule en est équipé)
5. Coussins gonflables d'appoint rideau pour chocs latéraux installés dans le toit (si le véhicule en est équipé)
6. Capteur de classification de l'occupant (capteur configuré)
7. Unité de contrôle du système de classification de l'occupant
8. Capteurs satellites
9. Enrouleurs de ceinture de sécurité
10. Unité de contrôle des coussins gonflables (ACU)

SYSTÈME AVANCÉ DES COUSSINS GONFLABLES NISSAN (sièges avant)

Ce véhicule est équipé du système avancé des coussins gonflables NISSAN pour les sièges du conducteur et du passager. Ce système est conçu pour satisfaire aux exigences d'homologation des règlements des États-Unis. Le système est également autorisé au Canada. **Néanmoins, toutes les informations ou consignes de précautions et d'attentions données dans le présent manuel restent valables et doivent être suivies.**

Le coussin gonflable d'appoint pour chocs avant du conducteur se trouve au centre du volant. Le coussin gonflable d'appoint du passager avant pour chocs avant est installé dans le tableau de bord, au-dessus de la boîte à gants. Les coussins gonflables avant sont prévus pour se déployer en cas de collision frontale importante ; ils peuvent se déployer aussi lorsque l'impact d'une collision non frontale est identique à celui d'une forte collision frontale. Il se peut qu'ils ne se déploient pas dans certaines collisions frontales. Le fonctionnement correct du coussin gonflable avant ne dépend pas toujours des

dommages subis par le véhicule (ou de l'absence de dommages).

Le système avancé des coussins gonflables NISSAN est équipé d'un système de coussins gonflables d'appoint en deux temps. Le système contrôle les informations provenant de l'unité de contrôle des coussins gonflables (ACU), des capteurs de boucle de ceinture de sécurité et du capteur de classification d'occupant (capteur de forme). Les coussins se déploient en fonction de la gravité de la collision et de l'utilisation de la ceinture de sécurité par le conducteur. Pour le passager avant, il contrôle également le capteur de classification d'occupant. Basé sur l'information provenant des capteurs, un seul coussin gonflable avant peut se déployer lors d'une collision, selon la gravité de l'impact et de l'utilisation ou non des ceintures de sécurité des occupants avant. De plus, le coussin gonflable du passager avant droit peut être automatiquement désactivé dans certaines conditions, selon les informations reçues du capteur de classification de l'occupant. Si le coussin gonflable du passager avant est réglé sur OFF, l'indicateur de statut du coussin gonflable du passager sera allumé (si le siège n'est pas occupé, l'éclairage ne sera pas allumé, mais les coussins gonflables seront désactivés). Le déploiement d'un seul coussin gonflable avant ne constitue pas un indicateur d'anomalie de fonctionnement du système. («Témoin indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant» page 1-43)

Si vous avez des questions concernant votre système de coussin gonflable, contactez NISSAN ou un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Si vous considérez apporter des modifications à votre véhicule en raison d'un handicap, vous devriez également contacter un concessionnaire NISSAN. L'information sur un concessionnaire est incluse au début de ce Manuel du conducteur.

Le déploiement du coussin gonflable avant s'accompagne d'un grand bruit suivi d'une émission de fumée. La fumée n'est pas nocive et elle n'est pas non plus un signe d'incendie. Elle provoque cependant des irritations ou une sensation d'étouffement, et à ce titre il est recommandé d'éviter son inhalation. Les personnes souffrant de problèmes respiratoires doivent rapidement respirer de l'air frais.

Les coussins gonflables avant combinés aux ceintures de sécurité aident à amortir le choc sur la tête et sur la poitrine de l'occupant avant. Ils peuvent vous sauver la vie ou réduire la gravité de vos blessures. Mais, en se déployant, les coussins gonflables avant peuvent aussi provoquer des éraflures au visage ou d'autres blessures. Les coussins gonflables avant n'assurent pas une retenue de la partie inférieure du corps.

Même avec le système avancé des coussins gonflables NISSAN, il faut boucler convenablement les ceintures de sécurité et placer le dossier du conducteur et du passager avant bien droit, aussi loin que possible du volant et du tableau de bord. Les coussins gonflables avant se déploient rapidement afin d'aider à protéger les occupants avant. En revanche, la force du déploiement du coussin gonflable avant peut augmenter les risques de blessures si l'occupant se trouve trop près ou contre les modules des coussins gonflables lors du déploiement.

Les coussins gonflables avant se dégonflent tout de suite après la collision.

Les coussins gonflables avant ne fonctionnent que si le contacteur d'allumage est en position ON.

Après avoir mis sur le contacteur d'allumage en position ON, le témoin lumineux des coussins gonflables d'appoint s'allume. Après environ 7 secondes, le témoin lumineux s'éteindra si le système fonctionne.

Témoin indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant

Témoin indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant

⚠ ATTENTION

Le coussin gonflable du passager avant est conçu pour se désactiver automatiquement dans certaines conditions. Lisez attentivement cette section afin d'apprendre comment il fonctionne. Pour une protection maximale, il est nécessaire de bien utiliser les sièges, les ceintures de sécurité et les dispositifs de retenue pour enfants. Si vous ne suivez pas toutes les instructions dans ce manuel concernant l'utilisation des sièges, ceintures de sécurité et dispositifs de retenue pour enfants à la lettre, vous pouvez augmenter le risque ou la gravité d'une blessure grave lors d'un accident.

Témoin indicateur de statut :

Le témoin indicateur de statut du coussin gonflable passager avant est situé sur le tableau de bord. Le témoin fonctionne comme indiqué ci-après :

- Siège passager vide : est éteint et le coussin gonflable du passager avant est désactivé et ne se déploiera pas en cas de collision.
- Le siège passager est occupé par un adulte de petite taille, un enfant ou un dispositif de retenue pour enfants tel que mentionné dans cette section : s'allume pour indiquer que le coussin gonflable du passager avant est désactivé et qu'il ne se déploiera pas en cas de collision.
- Le siège passager occupé et le passager satisfont les conditions décrites dans cette section : Le témoin est éteint, indiquant que le coussin gonflable du passager avant est opérationnel.

Coussin gonflable du passager avant :

Le coussin gonflable du passager avant est conçu pour se désactiver automatiquement lorsque le véhicule est utilisé dans certaines conditions tel que décrit ci-dessus et conformément aux réglementations des États-Unis. Si le coussin gonflable côté passager avant est sur OFF, il ne se déploiera pas lors d'une collision. Le coussin gonflable côté conducteur et les autres coussins gonflables de votre véhicule ne font pas partie de ce système.

Le but de la réglementation est de réduire les risques de blessures ou de mort causés par le déploiement d'un coussin gonflable à certains occupants du siège passager avant, tels que les enfants, en nécessitant que le coussin gonflable soit automatiquement désactivé.

Le capteur de classification de l'occupant (capteur configuré) est situé au fond du coussin de siège passager avant et est conçu pour détecter un occupant ou des objets sur le siège selon leurs poids. Par exemple, si un enfant est assis dans le siège passager avant, le système avancé des coussins gonflables est conçu pour désactiver le coussin gonflable conformément aux réglementations. Également, si un dispositif de retenue pour enfants du type spécifié dans les règlements est sur le siège, le capteur de classification de l'occupant le détectera et le coussin gonflable se désactivera.

Les occupants adultes du siège passager avant qui sont correctement assis et qui utilisent la ceinture de sécurité tel que décrit dans ce manuel ne causeront pas la désactivation automatique du coussin gonflable. Pour des adultes de petite taille, il peut être désactivé. Néanmoins, si l'occupant n'est pas assis correctement (par exemple, en n'étant pas bien assis droit, en étant assis sur le rebord du siège, ou en étant dans une mauvaise position), ceci pourrait causer la désactivation du coussin gonflable par le capteur. Assurez-vous de toujours être assis et de toujours porter la ceinture de sécurité pour une protection maximale de la ceinture de sécurité et du coussin gonflable d'appoint.

NISSAN recommande que tous les préadolescents soient correctement retenus dans le siège arrière. NISSAN recommande également que tous les dispositifs de retenue pour enfants et sièges d'appoint soient installés correctement dans le siège arrière. Si cela n'est pas possible, le capteur de classification de l'occupant est conçu pour fonctionner tel que décrit ci-dessus, en vue de désactiver le coussin gonflable du passager avant pour les dispositifs spécifiques de retenue pour enfants. Le fait de ne pas installer correctement les dispositifs de retenue pour enfants et d'utiliser le mode de dispositif de retenue pour enfants (ALR) peut faire basculer ou faire bouger le dispositif de retenue en cas d'accident ou d'arrêt brusque. Cela peut également entraîner le déploiement du coussin gonflable passager au lieu d'être désactivé. (☞ «DISPOSITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS» page 1-14)

Si le siège passager avant n'est pas occupé, le coussin gonflable du passager est conçu pour ne pas se déployer en cas de collision. Toutefois, des objets lourds déposés sur le siège peuvent entraîner le déploiement du coussin gonflable à cause du poids des objets détectés par le capteur de classification de l'occupant. D'autres conditions pourraient causer le déploiement du coussin gonflable, par exemple si un enfant est debout sur un siège ou si deux enfants sont assis sur le même siège, ce qui est contraire aux instructions données dans ce manuel. Soyez toujours assuré que vous et les occupants de votre véhicule sont bien assis et retenus convenablement sur leur siège.

Vous pouvez utiliser l'indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant pour contrôler lorsque le coussin gonflable passager avant est automatiquement désactivé et que le siège est occupé. Le témoin ne s'allumera pas si le siège avant passager est inutilisé.

Si un occupant adulte est dans le siège et que le témoin indicateur de statut du coussin gonflable du passager est allumé (indiquant que le coussin gonflable est en OFF), il se pourrait que la personne soit de petite taille ou qu'elle ne soit pas bien assise.

Si un dispositif de retenue pour enfants doit être utilisé dans le siège avant, le témoin indicateur du statut du coussin gonflable du passager peut ou peut ne pas s'allumer, selon la taille de l'enfant et le type de dispositif de retenue utilisé. Si le témoin indicateur de statut du coussin gonflable passager ne s'allume pas (indiquant que le coussin gonflable pourrait se déployer en cas de collision), il se pourrait que le dispositif de retenue pour enfants ou que la ceinture de sécurité ne soit pas utilisée correctement. Assurez-vous que le dispositif de retenue est installé convenablement, que la ceinture de sécurité est utilisée convenablement et que le passager est convenablement positionné. Si le témoin indicateur du coussin gonflable n'est toujours pas allumé, déplacez le passager ou le dispositif de retenue pour enfants dans un siège arrière.

Si le témoin indicateur de statut du coussin gonflable passager ne s'allume pas bien ainsi que le dispositif de retenue pour enfants, la ceinture de sécurité et l'occupant vous semblent bien placés, le système peut détecter un siège inoccupé (auquel cas le coussin gonflable est désactivé). Un concessionnaire NISSAN GT-R certifié peut vérifier que le système est bien désactivé en utilisant un outil spécial. En attendant confirmation par le concessionnaire que votre coussin gonflable marche correctement, positionnez le passager ou le dispositif de retenue pour enfants dans un siège arrière.

Le système avancé des coussins gonflables NISSAN et le voyant de fonctionnement du coussin gonflable du passager avant mettrons quelques secondes avant de remarquer un changement dans le siège passager. Mais si le siège reste inoccupé, le témoin indicateur de statut du coussin gonflable restera éteint.

En cas d'anomalie de fonctionnement au niveau du système de coussin gonflable du passager avant, le témoin lumineux de coussin gonflable d'appoint , situé dans la zone des instruments et indicateurs, se met à clignoter. Faites vérifier le système par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

Autres précautions relatives au coussin gonflable d'appoint avant

⚠ ATTENTION

- **Ne placez aucun objet sur le rembourrage du volant ni sur le tableau de bord. Ne mettez pas d'objets entre un occupant du véhicule et le volant ou le tableau de bord. Ces objets risqueraient de se transformer en projectiles dangereux et de provoquer des blessures en cas de déploiement du coussin gonflable avant.**
- **Ne placez pas d'objets tranchants sur le siège. Ne placez pas non plus d'objets pesants qui pourraient laisser une empreinte permanente sur le siège. De tels objets pourraient endommager le siège ainsi que le capteur de classification de l'occupant (capteur configuré). Cela peut affecter la bonne marche du système de coussin gonflable et causer des blessures graves.**
- **N'utilisez pas de nettoyants à l'eau ou acides (nettoyants à vapeur) sur le siège. Cela pourrait endommager le siège ou le capteur de classification de l'occupant. Cela peut également affecter le bon fonctionnement du système de coussin gonflable et causer des blessures graves.**
- **Juste après le déploiement, plusieurs composants du système de coussins gonflables avant seront chauds. Ne les touchez pas ; vous risquez de vous brûler gravement.**
- **N'apportez aucun changement non autorisé aux éléments ou au câblage du coussin gonflable d'appoint. Ceci, afin de ne pas provoquer le déploiement accidentel du coussin gonflable d'appoint ou l'endommagement du système des coussins gonflables d'appoint.**
- **N'effectuez aucune modification non autorisée à l'équipement électrique du véhicule, à la suspension ou à la partie structurelle avant. Ceci pourrait nuire au bon fonctionnement du système du coussin gonflable avant.**
- **Toute modification du coussin gonflable d'appoint comporte des risques de blessures graves. Sont considérés comme altérations le remplacement pur et simple du volant ou du tableau de bord, le fait de les dénaturer en collant du tissu ou une matière quelconque sur le rembourrage du volant ou sur le tableau de bord, ou la pose de garnitures supplémentaires autour du système des coussins gonflables.**
- **Altérer ou modifier le siège passager avant peut entraîner des blessures corporelles graves. Par exemple, il ne faut pas changer les sièges avant en plaçant quoi que ce soit sur le siège du dossier ou en**

ajoutant un garnissage, comme une housse, sur le siège, si elle n'est pas spécialement crée pour assurer un fonctionnement normal du coussin gonflable. En outre, vous ne devez pas ranger d'objets sous le siège passager avant ou le coussin et le dossier. De tels objets peuvent interférer avec le bon fonctionnement du capteur de classification de l'occupant.

- **N'apportez aucun changement non autorisé aux éléments ou au câblage du système de ceinture de sécurité. Ceci pourrait affecter le système de coussins gonflables avant. Une intervention non autorisée sur le système de ceinture de sécurité peut se traduire par de graves blessures.**
- **Toute intervention sur ou près du système des coussins gonflables avant doit être effectuée par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. L'installation de l'équipement électrique doit être aussi faite par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Les fils du système de retenue supplémentaire (SRS) ne doivent pas être modifiés ou débranchés. N'utilisez jamais de testeur électrique ou de dispositif de sondage non homologué sur les systèmes des coussins gonflables.**
- **Si le pare-brise est fendu, faites-le remplacer immédiatement par un garagiste spécialisé. Si le pare-brise est fendu, le coussin gonflable d'appoint risque de ne pas pouvoir fonctionner normalement.**
- **Les connecteurs de faisceaux du système de retenue supplémentaire (SRS) sont jaunes et orangés pour faciliter l'identification.**

Si vous revendez votre véhicule, nous vous prions de donner toute information nécessaire au nouvel acheteur au sujet du système des coussins gonflables avant et de lui indiquer les sections se rapportant à ce système dans ce Manuel du conducteur.

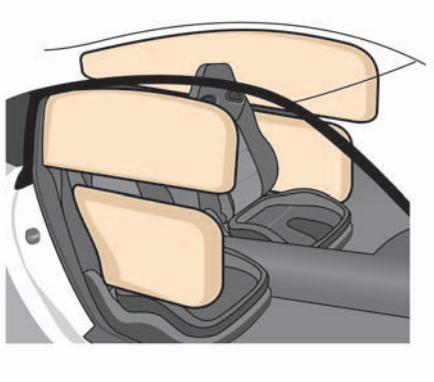

SYSTÈME DE COUSSINS GONFLABLES D'APPOINT POUR CHOCS LATÉRAUX DES SIÈGES AVANT ET DE COUSSINS GONFLABLES D'APPOINT RIDEAUX POUR CHOCS LATÉRAUX INSTALLÉS DANS LE TOIT (si le véhicule en est équipé)

Les coussins gonflables d'appoint avant se trouvent à l'extérieur de l'arrière des dossiers de sièges avant. Les coussins gonflables d'appoint rideau pour chocs latéraux sont situés dans les longerons du toit latéral. Ces systèmes sont conçus conformément aux directives facultatives données dans le but de réduire les risques de blessures des occupants assis hors des sièges. **Néanmoins, toutes les informa-**

tions ou consignes de précautions et d'attentions données dans le présent manuel restent valables et doivent être suivies. Les coussins gonflables d'appoint latéraux et rideau pour chocs latéraux des sièges avant sont conçus pour se déployer en cas de collision latérale importante, bien qu'ils peuvent aussi se déployer lorsque l'impact d'une collision non frontale est identique à celui d'une forte collision latérale. Ils sont prévus pour se déployer du côté où le véhicule subit le choc. Il se peut qu'ils ne se déploient pas dans certaines collisions latérales.

L'endommagement du véhicule (ou l'insuffisance de dégâts) ne constitue pas toujours une indication d'un bon fonctionnement des coussins latéraux et rideaux.

Le déploiement des coussins gonflables d'appoint latéraux et des coussins gonflables rideau pour chocs latéraux s'accompagne d'un grand bruit suivi d'une émission de fumée. La fumée n'est pas nocive et elle n'est pas non plus un signe d'incendie. Elle provoque cependant des irritations ou une sensation d'étouffement, et à ce titre il est recommandé d'éviter son inhalation. Les personnes souffrant de problèmes respiratoires doivent rapidement respirer de l'air frais.

Les coussins gonflables avant, combinés aux ceintures de sécurité, aident à amortir la force de l'impact sur la poitrine et le bassin des occupants avant. Les coussins gonflables rideaux pour chocs latéraux peuvent aider à amortir l'impact des chocs sur la tête des occupants des sièges avant et arrière côté latéral. Ils peuvent vous sauver la vie ou réduire la gravité de vos blessures. Cependant, en se déployant, les coussins gonflables latéraux et rideaux risquent provoquer des éraflures ou d'autres blessures. Les coussins gonflables d'appoint latéraux et les coussins gonflables rideaux pour chocs latéraux n'assurent pas une retenue de la partie inférieure du corps.

Les ceintures de sécurité doivent être correctement attachées et les dossiers du conducteur et du passager avant tenus bien droit, aussi loin que possible du coussin gonflable d'appoint latéral. Les passagers à l'arrière doivent être assis aussi loin que possible des garnitures de portière et des longerons du toit latéral. Les coussins gonflables latéraux et rideaux se déploient rapidement afin d'aider à protéger les occupants mal positionnés. Pour cette raison, la force de déploiement des coussins gonflables latéraux et rideaux peut augmenter les risques de blessures si l'occupant se trouve trop près ou contre les modules de coussins gonflables lors du déploiement. Les coussins gonflables latéraux et rideaux se dégonflent tout de suite après la collision.

Les coussins gonflables d'appoint latéraux et coussins gonflables rideaux pour chocs latéraux ne fonctionnent que si le contacteur d'allumage est en position ON.

Après avoir mis sur le contacteur d'allumage en position ON, le témoin lumineux des coussins gonflables d'appoint s'allume. Le témoin lumineux des coussins gonflables s'éteint au bout de 7 secondes environ si les systèmes fonctionnent.

⚠ ATTENTION

- **Ne placez pas d'objets près des dossiers des sièges avant. Aussi, ne placez pas d'objets (parapluie, sac, etc.) entre la garniture de portière avant et le siège avant. Ces objets risqueraient de se transformer en projectiles dangereux et de provoquer des blessures en cas de déploiement du coussin gonflable pour chocs latéraux.**
- **Juste après le déploiement, plusieurs composants du système de coussins gonflables d'appoint latéraux et de coussins gonflables rideaux pour chocs latéraux seront chauds. Ne les touchez pas ; vous risquez de vous brûler gravement.**
- **N'apportez aucun changement non autorisé aux composants ou au**

câblage des coussins gonflables latéraux et rideaux. Ceci afin de ne pas provoquer de déploiement accidentel des coussins gonflables latéraux et rideaux ou l'endommagement du système des coussins gonflables latéraux et rideaux.

- **N'effectuez aucune modification non autorisée sur l'équipement électrique du véhicule, la suspension ou un panneau latéral. Ceci pourrait nuire au bon fonctionnement du système des coussins gonflables d'appoint latéraux et des coussins gonflables rideau pour chocs latéraux.**
- **Toute modification du coussin gonflable d'appoint comporte des risques de blessures graves. Par exemple, ne modifiez pas le siège avant en ajoutant un élément à proximité du dossier ou en ajoutant une matière de garnissage, comme une housse, autour du coussin gonflable latéral.**
- **Toute intervention sur ou près des systèmes de coussins gonflables latéraux et rideaux doit systématiquement être effectuée par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. L'installation de l'équipement électrique doit être aussi faite par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Il ne faut ni débrancher ni modifier les faisceaux de fils* du système de retenue supplémentaire (SRS). N'utilisez jamais de testeur électrique ou de dispositif de sondage non homologué sur les systèmes des coussins gonflables pour chocs latéraux.**

* **Les connecteurs de faisceaux du système de retenue supplémentaire (SRS) sont jaunes et orangés pour faciliter l'identification.**

Si vous revendez votre véhicule, nous vous prions de donner toute information nécessaire au nouvel acheteur au sujet du système des coussins gonflables latéraux et des coussins gonflables rideau pour chocs latéraux et de lui indiquer les sections se rapportant à ce système dans ce Manuel du conducteur.

CEINTURES DE SÉCURITÉ ÉQUIPÉES DE TENDEURS (sièges avant)

⚠ ATTENTION

- **Les tendeurs ne peuvent être utilisés deux fois. Ils doivent être remplacés en même temps que l'enrouleur et la boucle après chaque intervention.**
- **Si le véhicule subit un choc frontal qui n'engendre pas la mise en service du tendeur, faites vérifier ce dernier par un concessionnaire NISSAN GT-R certfié qui le remplacera le cas échéant.**
- **N'apportez aucun changement non autorisé aux éléments ou au câblage du tendeur. Ceci afin de ne pas provoquer le déclenchement accidentel du tendeur de ceinture de sécurité ou l'endommagement du dispositif de fonctionnement. Une intervention non autorisée sur le tendeur peut se traduire par de graves blessures personnelles.**
- **Toute intervention sur ou près du système des ceintures de sécurité à tendeur doit être effectuée par un**

concessionnaire NISSAN GT-R certifié. L'installation de l'équipement électrique doit être aussi faite par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. N'utilisez jamais de testeur électrique ou de dispositif de sondage non homologué sur le tendeur.

- **Si vous souhaitez jeter un tendeur ou si vous mettez la voiture au rebut, contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Les coussins gonflables d'appoint seront jetés en suivant les précautions indiquées dans le Manuel de réparation NISSAN. Un manquement à ces précautions pourrait provoquer des blessures corporelles.**

Le système de tendeur fonctionne avec le système de coussin gonflable d'appoint. Combiné avec l'enrouleur de la ceinture de sécurité, ce système contribue à tendre la ceinture de sécurité dès que le véhicule est soumis à certains types de collision afin de mieux retenir l'occupant du siège avant.

Le tendeur est encastré dans l'enrouleur de la ceinture de sécurité. Ces ceintures de sécurité sont utilisées de la même manière que des ceintures de sécurité ordinaires. Lorsque le tendeur de ceinture de sécurité se met en marche, il se produit un dégagement de fumée et un bruit fort peut se faire entendre. La fumée n'est pas nocive et elle n'est pas non plus un signe d'incendie. Elle provoque cependant des irritations ou une sensation d'étouffement, et à ce titre, il est recommandé d'éviter son inhalation. Les personnes souffrant de problèmes respiratoires doivent rapidement respirer de l'air frais.

Après l'activation des tendeurs, les limiteurs de charge permettent aux ceintures de sécurité de s'allonger (si nécessaire) afin de réduire la force exercée sur la poitrine.

En cas d'anomalie du système de tendeur de ceinture sécurité, le témoin lumineux des coussins gonflables d'appoint ne s'allume pas, clignote par intermittence ou s'allume pendant 7 secondes et reste allumé après avoir tourné le contacteur d'allumage en position ON. Dans ce cas, il se peut que les tendeurs ne fonctionnent pas correctement. Faites-les vérifier et faites effectuer les réparations nécessaires. Amenez le véhicule au concessionnaire NISSAN le plus proche.

Si vous revendez votre véhicule, nous vous prions de donner toute information nécessaire au nouvel acheteur au sujet des tendeurs et de lui indiquer les sections se rapportant à ce dispositif dans ce Manuel du conducteur.

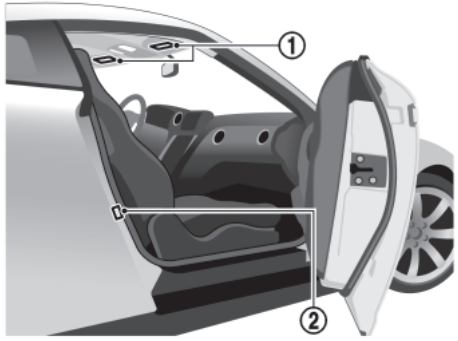

ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT DES COUSSINS GONFLABLES D'APPOINT

Les étiquettes d'avertissement concernant les systèmes des coussins gonflables d'appoint latéraux et des coussins gonflables d'appoint pour chocs latéraux sont collées sur le véhicule comme indiqué sur l'illustration.

① Coussins gonflables SRS

Les étiquettes d'avertissement sont situées sur la surface des pare-soleil.

② Coussins gonflables pour chocs latéraux SRS (si le véhicule en est équipé)

L'étiquette d'avertissement est située sur le côté du centre du montant du côté du passager.

TÉMOIN LUMINEUX DES COUSSINS GONFLABLES D'APPOINT

Le témoin lumineux des coussins gonflables d'appoint, qui affiche sur le tableau de bord, contrôle les circuits des coussins gonflables d'appoint pour chocs avant, des coussins gonflables d'appoint pour chocs latéraux des sièges avant (si le véhicule en est équipé), des coussins gonflables d'appoint rideau pour chocs latéraux installés dans le toit (si le véhicule en est équipé) ainsi que les systèmes de tendeurs de ceinture de sécurité. Les circuits que ce témoin lumineux contrôle sont les suivants : l'unité de contrôle des coussins gonflables (ACU), les capteurs satellites, le capteur de zone d'impact, les modules des coussins gonflables avant, les modules des coussins gonflables rideaux pour chocs latéraux (si le véhicule en est équipé), les tendeurs ainsi que tous les câblages correspondants.

Lorsque le contacteur d'allumage est en position ON, le témoin lumineux des coussins gonflables d'appoint s'allume pendant environ 7 secondes puis s'éteint. Cela indique que le système est opérationnel.

Si l'une des conditions suivantes apparaît, ceci indique que les systèmes des coussins gonflables avant, latéraux, des coussins gonflables rideaux ainsi que les systèmes de tendeur de ceinture de sécurité nécessitent un entretien :

- Le témoin lumineux de coussins gonflables d'appoint reste allumé 7 secondes environ après la mise sur la position ON du contacteur d'allumage.
- Le témoin lumineux des coussins gonflables d'appoint clignote par intermittence.
- Le témoin lumineux des coussins gonflables d'appoint ne s'allume pas du tout.

Dans ces conditions, il est possible que les coussins gonflables avant, latéraux et rideaux ainsi que les systèmes de tendeur ne fonctionnent pas correctement. Faites-les vérifier et faites effectuer les réparations nécessaires. Amenez le véhicule au concessionnaire NISSAN le plus proche.

⚠ ATTENTION

Si le témoin lumineux des coussins gonflables d'appoint est allumé, ceci peut signifier que les systèmes des coussins gonflables avant, latéraux, des coussins gonflables rideaux pour chocs latéraux et/ou les tendeurs ne fonctionneront pas en cas d'accident. Afin d'éviter de graves blessures aux autres ou à vous-même, faites vérifier votre véhicule par un concessionnaire dès que possible.

PROCÉDURE DE RÉPARATION ET DE REMPLACEMENT

Les coussins gonflables d'appoint avant, latéraux, les coussins gonflables rideaux pour chocs latéraux ainsi que les tendeurs de ceinture de sécurité sont conçus pour fonctionner une seule fois. S'il n'est pas endommagé, le témoin lumineux des coussins gonflables d'appoint demeurera allumé dès qu'un coussin se déploiera. La réparation et le remplacement de ces systèmes doit être effectuée par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

Lorsque le véhicule nécessite un entretien, les coussins gonflables avant, latéraux, rideaux, les pièces périphériques ainsi que le tendeur doivent être indiqués au mécanicien chargé de l'intervention. Le contacteur d'allumage doit toujours être positionné en position LOCK lors d'une intervention sous le capot ou à l'intérieur du véhicule.

⚠ ATTENTION

- **Une fois que le coussin gonflable avant s'est déployé, son module ne peut plus fonctionner et doit donc être remplacé. De plus, en cas de déploiement d'un coussin gonflable avant, son module ne peut plus fonctionner et doit donc être remplacé. Le module du coussin gonflable et les tendeurs doivent être remplacés par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Le module de coussin gonflable et le tendeur ne sont pas réparables.**
- **Les coussins gonflables avant, latéral et rideau ainsi que les tendeurs doivent être inspectés par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié en cas d'endommagement sur la partie avant finale ou latérale du véhicule.**
- **Si vous souhaitez jeter un coussin gonflable d'appoint, des tendeurs ou mettre le véhicule au rebut, contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Les procédures de disposition des coussins gonflables et du tendeur sont présentées dans le Manuel de réparation NISSAN. Un manquement à ces précautions pourrait provoquer des blessures corporelles.**

AGENDA

2 Instruments et commandes

Cabine 2-2
Tableau de bord 2-3
Instruments et indicateurs 2-4
- Indicateur de vitesse 2-5
- Compteur/compteur journalier double 2-5
- Compte-tours 2-6
- Indicateur de température du liquide de refroidissement du moteur 2-6
- Indicateur du niveau de carburant 2-7
- Indicateur de positionnement de la boîte de vitesses 2-7
- Indicateur de rapport supérieur 2-8
- Réglage de luminosité du tableau de bord 2-10

Écran d'informations du véhicule 2-11
- Écran du niveau d'huile moteur 2-11
- Affichage de la vérification du système de transmission en cours 2-13

Ordinateur de bord du conducteur 2-14
- Consommation actuelle de carburant 2-14
- Vitesse du véhicule 2-15
- Régulateur de vitesse 2-15
- Consommation moyenne de carburant et vitesse 2-15
- Temps écoulé et compteur journalier 2-16
- Distance restante avant la panne sèche 2-16
- Température extérieure de l'air 2-17
- Réglage (ordinateur de bord du conducteur) 2-18
- Avertissement (ordinateur de bord du conducteur) 2-22

Témoins lumineux/indicateurs et rappels sonores 2-23
- Vérification des ampoules 2-23
- Témoins lumineux 2-23
- Témoins indicateurs 2-29
- Rappels sonores 2-31

Affichage d'avertissement 2-32
- Avertissement de basse pression huile moteur 2-33
- Avertissement du système moteur 2-33
- Avertissement de position du levier sélecteur 2-33
- Avertissement du système de transmission 2-34
- Avertissement de température élevée d'huile de transmission 2-34
- Avertissement de température élevée d'embrayage de boîte de vitesses 2-34
- Avertissement du frein de stationnement desserré 2-35
- Avertissement de bas niveau du liquide de frein 2-35
- Avertissement du système d'antiblocage des roues (ABS) 2-35
- Avertissement du système de contrôle de dynamique du véhicule (VDC) 2-36
- Avertissement de température élevée d'embrayage AWD 2-36

Avertissement de différence avant/arrière de taille de pneus 2-36
Avertissement du système AWD 2-37
Avertissement de faible pression des pneus 2-37
Avertissement de pneu anti-crevaison 2-37
Avertissement du système de surveillance de pression des pneus (TPMS) 2-38
Avertissement du système de régulateur de vitesse 2-38
Avertissement de bas niveau du carburant 2-38
Avertissement de portière/coffre ouvert 2-39
Avertissement de bas niveau du liquide de lave-glace 2-39
Avertissement pas de cle 2-40
Affichage de fonctionnement 2-40
Indicateur de fonctionnement du démarrage du moteur 2-41
Avertissement passage «P» 2-41
Avertissement «appuyer» 2-41
Témoin de mauvais fonctionnement de dégagement du dispositif antivol 2-42
Témoin d'introduction de la clé intelligente 2-42
Témoin de retrait de la clé intelligente 2-42
Témoin de pile de la clé intelligente déchargée ... 2-43
Systèmes de sécurité 2-43
Système de sécurité du véhicule 2-43
Système antidémarrage du véhicule NISSAN 2-45
Commande d'essuie-glace et de lave-glace 2-46
Utilisation des essuie-glaces 2-46
Utilisation des lave-glaces 2-47
Commande de dégivrage de lunette arrière 2-47
Commande des phares et des clignotants 2-48
Phares au xénon 2-48
Commande des phares 2-49
Interrupteur des feux de détresse 2-51
Klaxon 2-51
Sièges chauffants (si le véhicule en est équipé) 2-52
Activer les chauffages 2-52
Désactiver les chauffages 2-52
Prises électriques 2-53
Rangement 2-54
Porte-tasses 2-54
Pochette de rangement des lunettes de soleil 2-55
Poche de portière 2-56
Boîte à gants 2-56
Boîtier de console 2-57
Crochets à veston 2-57
Vitres 2-58
Lève-vitres électriques 2-58
Lumières intérieures 2-60
Lecteurs de carte 2-60
Interrupteur de contrôle des lumières intérieures 2-61

Éclairages du miroir de courtoisie 2-62
Télécommande universelle HomeLink[MD] 2-62
Programmation HomeLink[MD] 2-63
Programmation HomeLink[MD] pour les clients du Canada..... 2-64
Utilisation de la télécommande universelle HomeLink[MD] 2-64
Diagnostic de difficulté de programmation..... 2-65
Effacement des informations programmées..... 2-65
Reprogrammation d'un bouton HomeLink[MD] 2-65
En cas de vol du véhicule 2-65

CABINE

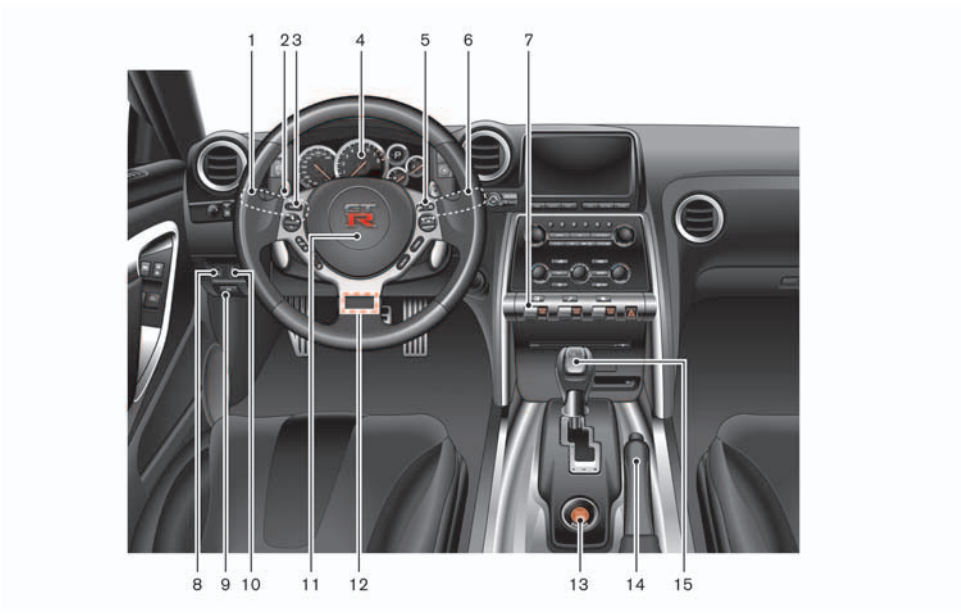

1. Commande des phares et des clignotants (P.2-48)
2. Manette changeurs (P.5-14)
3. Commandes intégrées au volant (côté gauche)*
4. Instruments et indicateurs (P.2-4)
5. Commandes intégrées au volant (côté droit)
   — interrupteur MRK (marque)*
   — Régulateur de vitesse (P.5-30)
6. Commande d'essuie-glace et de lave-glace (P.2-46)
7. Interrupteurs de réglages VDC, de transmission et de suspension (P.5-23)
8. Interrupteur d'ouverture de couvercle de coffre (P.3-20)
9. Poignée d'ouverture du capot (P.3-18)
10. Port de la clé intelligente (P.5-11)
11. Klaxon (P.2-51)
12. Levier de commande d'inclinaison/télescopique du volant (P.3-26)
13. Contacteur d'allumage à bouton-poussoir (P.5-9)
14. Frein de stationnement (P.5-29, P.5-39)
15. Levier sélecteur (P.5-14)

* : Reportez-vous au Mode d'emploi de l'écran multifonctions fourni séparément.

TABLEAU DE BORD

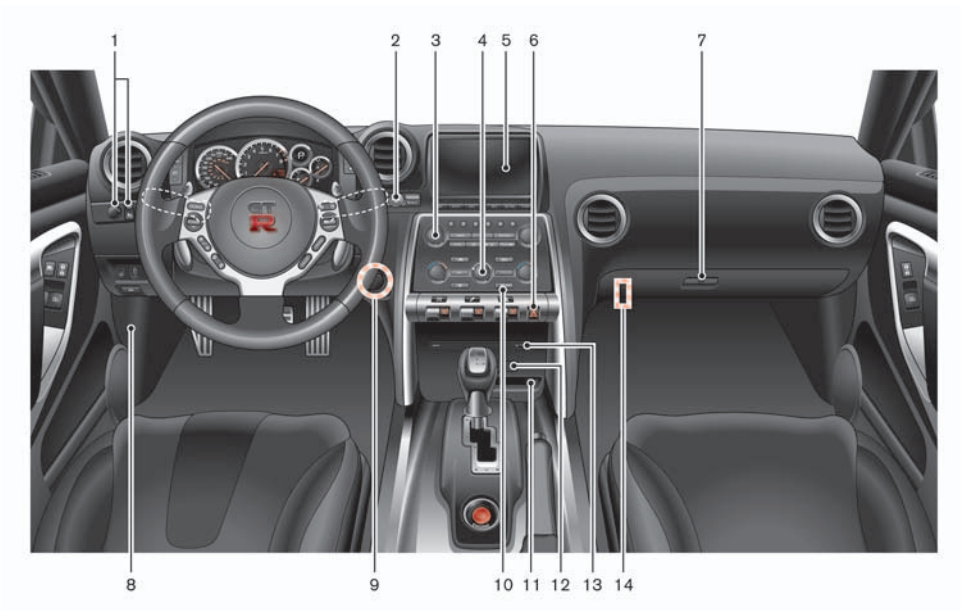

1. Interrupteur de contrôle du rétroviseurs extérieurs (P.3-28)
2. Cadran central*
3. Système audio*
4. Chauffage et climatisation*
5. Écran multifonctions*
6. Interrupteur des feux de détresse (P.2-51)
7. Boite à gants (P.2-56)
8. Couvercle de la boîte à fusibles (P.8-25)
9. Prise électrique (P.2-53)
10. Commande de dégivrage de lunette arrière (P.2-47)
11. Fente de la carte CompactFlash*
12. Témoin indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant (P.1-43)
13. Fente pour disque compact*
14. Commande d'annulation d'ouverture électrique de coffre (P.3-21)

* : Reportez-vous au Mode d'emploi de l'écran multifonctions fourni séparément.

INSTRUMENTS ET INDICATEURS

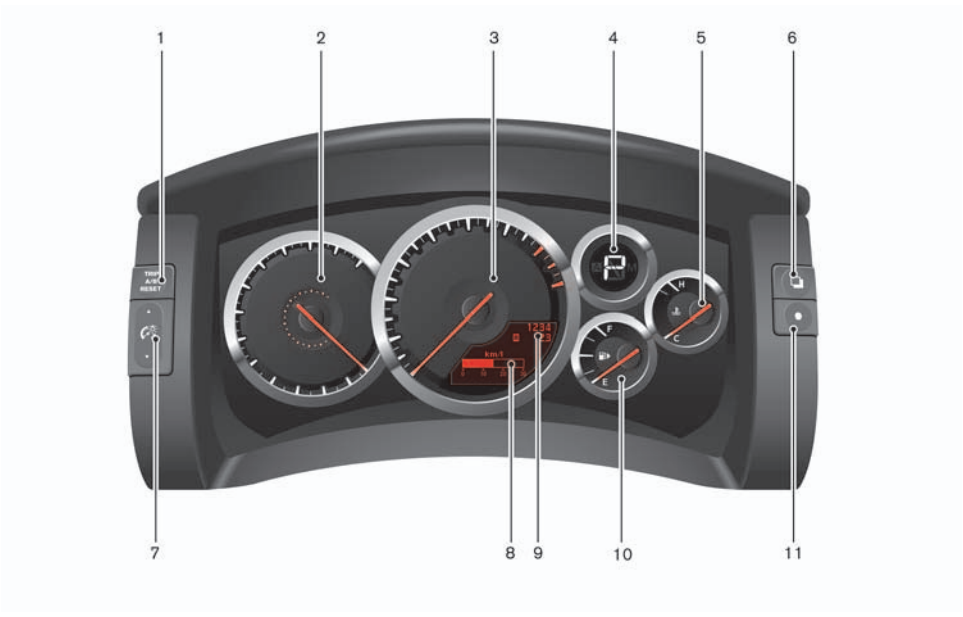

1. Commutateur TRIP A/B RESET (P.2-5)
2. Indicateur de vitesse (P.2-5)
3. Compte-tours (P.2-6)/Indicateur de montée de rapport (P.2-8)
4. Indicateur de positionnement de la boîte de vitesses (P.2-7)
5. Indicateur de température du liquide de refroidissement du moteur (P.2-6)
6. Commande ENTRÉE (P.2-14)
7. Commande de réglage de luminosité du tableau de bord (P.2-10)
8. Écran d'informations sur le véhicule (P.2-11)
9. Compteur/compteur journalier double (P.2-5)
10. Indicateur de niveau de carburant (P.2-7)
11. Commande SUIVANT (P.2-14)

REMARQUE :

- **Les instruments et indicateurs du tableau de bord s'allument lorsque le contacteur d'allumage est mis en position ON.**
- **Les indicateurs de jauge peuvent bouger légèrement après que le contacteur d'allumage a été mis en position OFF. Ceci n'indique pas qu'il s'agit d'une malfonction.**

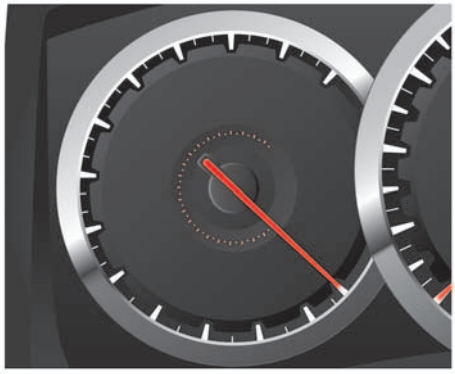

INDICATEUR DE VITESSE

Le compteur de vitesse indique la vitesse du véhicule.

COMPTEUR/COMPTEUR JOURNALIER DOUBLE

Le compteur journalier ① enregistre la distance totale parcourue par le véhicule.

Le compteur journalier double ② permet d'enregistrer des distances de parcours individuelles.

Remplacement de l'affichage

Appuyez sur le commutateur TRIP A/B RESET pour basculer entre les parcours [A] et [B].

Remise à zéro du compteur journalier

Pour réinitialiser le parcours, faites apparaître le compteur journalier que vous voulez remettre à zéro, puis maintenez enfoncé le commutateur TRIP A/B RESET pendant plus d'une seconde.

REMARQUE :
Lorsque la batterie est débranchée, la mémoire des compteurs journaliers [A] et [B] est effacée et remise à zéro.

COMPTE-TOURS

Le compte-tours indique le régime du moteur en tours par minute (tr/min). Ne montez pas le moteur dans la zone rouge ①.

NOTE

Passez à un rapport supérieur ou réduisez la vitesse du moteur lorsque le régime du moteur approche la zone rouge. Le fonctionnement du moteur selon la zone rouge du compte-tours peut provoquer de sérieux dégâts.

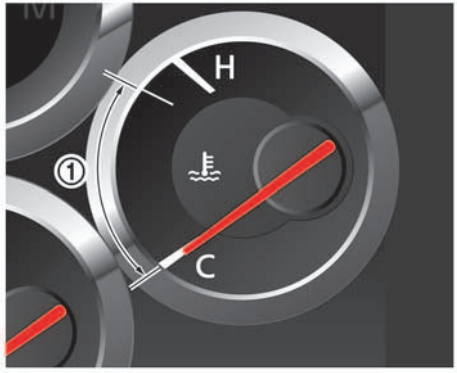

INDICATEUR DE TEMPÉRATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR

L'indicateur indique la température du liquide de refroidissement du moteur.

La température du liquide de refroidissement du moteur est normale lorsque l'aiguille de l'indicateur se situe dans la zone ① montrée dans l'illustration.

La température du liquide de refroidissement du moteur varie en fonction de la température ambiante et des conditions de conduite.

NOTE

Si l'aiguille de l'indicateur de température du liquide de refroidissement affiche une valeur près de la zone chaude (H) de la plage normale, réduisez la vitesse du véhicule pour faire diminuer la température. Si l'indicateur affiche une valeur hors de la plage normale, immobilisez prudemment le véhicule aussitôt que possible. Si le moteur surchauffe, la conduite prolongée du véhicule risque d'endommager sérieusement le moteur. (☞ «SI LE MOTEUR SURCHAUFFE» page 6-6)

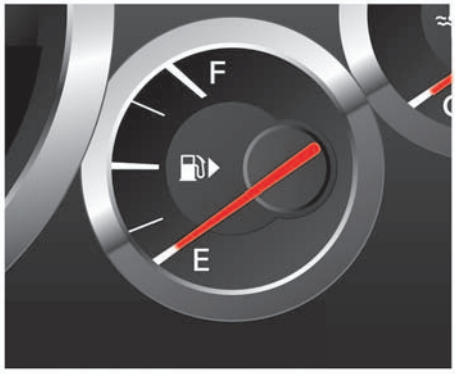

INDICATEUR DU NIVEAU DE CARBURANT

L'indicateur indique **approximativement** le niveau du carburant dans le réservoir.

L'indicateur peut varier quelque peu au cours du freinage, en virage, en accélération ou en côte.

L'aiguille de l'indicateur retourne à E (vide) lorsque le contacteur d'allumage est tourné sur la position LOCK.

Faites le plein de carburant avant que l'indicateur n'atteigne le repère «E» (vide).

Le témoin lumineux de niveau bas de carburant s'allume sur l'écran d'informations du véhicule lorsque le niveau de carburant devient bas dans le réservoir. Faites le plein le plus rapidement possible, de préférence avant que l'aiguille de l'indicateur n'atteigne le repère «E». Lorsque l'aiguille atteint le repère «E», ceci signifie qu'il reste une petite réserve de carburant dans le réservoir. (☞«AVERTISSEMENT DE BAS NIVEAU DU CARBURANT» page 2-38)

Le repère ⛽ indique que la trappe du réservoir de carburant se trouve sur le côté du passager du véhicule. (☞«TRAPPE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT» page 3-23)

REMARQUE :
Il arrive que le témoin indicateur de mauvais fonctionnement (MIL) SERVICE ENGINE SOON s'allume lorsque le véhicule est à court d'essence. Faites le plein le plus vite possible. Le témoin SERVICE ENGINE SOON s'éteindra après quelques tours de roues. Si le témoin reste allumé après quelques conduites, faites vérifier votre véhicule par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. (☞«Témoin indicateur de mauvais fonctionnement (MIL)» page 6-29)

INDICATEUR DE POSITIONNEMENT DE LA BOÎTE DE VITESSES

L'indicateur de positionnement de la boîte de vitesses indique la position du rapport.

L'indicateur clignote s'il n'est pas possible de passer au rapport souhaité en position **M**.

1. Indicateur de montée de rapport (vert)
2. Indicateur de montée de rapport (jaune)
3. Indicateur de montée de rapport (rouge)

INDICATEUR DE RAPPORT SUPÉRIEUR

Lorsque l'indicateur de montée de rapport est activé, les indicateurs du compte-tours s'allumeront pour aider à la montée de rapport à un régime constant à partir de n'importe quel rapport ou pour avertir le conducteur en cas de surrégime.

L'indicateur de montée de rapport fonctionne lorsque le levier sélecteur est en position **M**. Cette fonction consiste en deux modes qui peuvent être sélectionnés sur l'écran d'informations du véhicule : mode AUTO et mode MANUAL.

MODE	INDICATEUR	COULEUR	CONDITIONS
Réglages AUTO		Pas de couleur	Le témoin est désactivé en permanence.
		Jaune	Le témoin s'allume à environ 700 tr/mn avant la zone rouge.
		Rouge	Le témoin s'allume immédiatement avant la zone rouge.
Réglages MANUELS		Vert	Le témoin clignote à environ 500 tr/mn avant le régime tr/mn pré-réglé et s'allume au régime tr/mn pré-réglé.
		Jaune	Le témoin s'allume à environ 700 tr/mn avant la zone rouge.
		Rouge	Le témoin s'allume immédiatement avant la zone rouge.

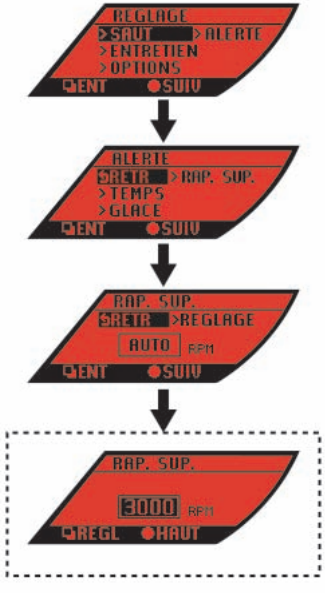

Réglage

Tournez le contacteur d'allumage en position ON. Utilisez le bouton ENTRÉE et parcourez l'écran d'informations du véhicule pour afficher l'écran REGLAGE.

Utilisez le bouton SUIVANT et le bouton ENTRÉE pour aller à ALERTE > RAP. SUP. Le statut actuel de l'indicateur de montée de rapport sera affiché dans l'écran RAP. SUP. Notez que cette fonction est réglée en AUTO à l'usine en tant que réglage par défaut.

Pour changer de mode d'indicateur de montée de régime, choisissez REGLAGE sur l'écran RAP. SUP. Réglez l'un des modes suivants en appuyant sur le bouton SUIVANT , puis appuyez sur ENTRÉE pour terminer.

- AUTO
- MANUAL (3.000 à 6.300 tr/min)
- OFF

Le chiffre augmentera de 100 tr/min Pour augmenter le chiffre de 500 tr/min, maintenez enfoncé le bouton SUIVANT .

Exemple

Lorsque le régime moteur maximal est souhaité :

Mettez l'indicateur de montée de rapport sur AUTO. L'indicateur jaune s'allume environ 700 tr/min avant la zone rouge, et l'indicateur rouge s'allume juste avant la zone rouge.

Lorsque le couple moteur maximal est souhaité :

Réglez la valeur sur 5.200 tr/min. L'indicateur vert commence à clignoter à partir d'environ 4.700 tr/min et s'allume à 5.200 tr/min.

Lors du rodage du véhicule :

Pour éviter de grandes vitesses du moteur durant le rodage, réglez l'indicateur de montée de rapport à moins de 3.500 tr/min. L'indicateur vert commence à clignoter environ 500 tr/min avant la valeur réglée et s'allume à partir de la valeur réglée. («PÉRIODE DE RODAGE» page 5-34)

REMARQUE :

- **Il peut y avoir un léger décalage entre le moment où l'indicateur de montée de rapport s'allume et l'indication du compte-tours.**
- **Lorsque la borne de la batterie est déconnectée, la mémoire programmée sera effacée et le mode retournera au mode par défaut.**

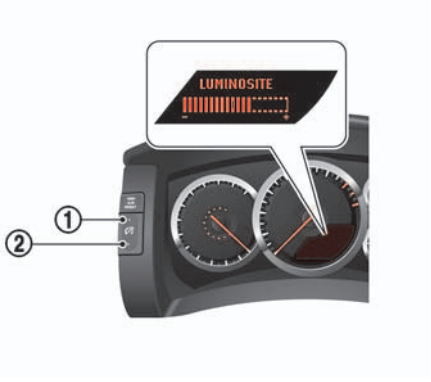

RÉGLAGE DE LUMINOSITÉ DU TABLEAU DE BORD

Le réglage de luminosité du tableau de bord fonctionne lorsque le contacteur d'allumage est sur la position ON. Appuyez sur le commutateur pour augmenter (1) ou diminuer (2) la luminosité. Le niveau de luminosité s'affiche sur l'écran d'informations du véhicule.

Lorsque les phares sont allumés, la luminosité des commutateurs intérieurs est également ajustée en même temps.

REMARQUE :

- **La luminosité du combiné d'instruments peut être réglée séparément pour la conduite de jour et de nuit. Les réglages ajustés sont automatiquement sauvegardés.**
- **Lorsque la borne de la batterie est déconnectée, la mémoire programmée sera effacée et le réglage retournera au mode par défaut.**

ÉCRAN D'INFORMATIONS DU VÉHICULE

L'écran d'informations du véhicule peut afficher les informations suivantes.

- Affichage du niveau d'huile moteur
- Affichage du contrôle du système de transmission
- Affichage du niveau de commande de luminosité du combiné des instruments (☞ «RÉGLAGE DE LUMINOSITÉ DU TABLEAU DE BORD» page 2-10)
- Ordinateur de bord du conducteur (☞ «ORDINATEUR DE BORD DU CONDUCTEUR» page 2-14)
- Affichage d'avertissement (☞ «AFFICHAGE D'AVERTISSEMENT» page 2-32)
- Affichage de fonctionnement (☞ «AFFICHAGE DE FONCTIONNEMENT» page 2-40)
- Fonctionnement du régulateur de vitesse (☞ «RÉGULATEUR DE VITESSE» page 5-30)

ÉCRAN DU NIVEAU D'HUILE MOTEUR

Lorsque le commutateur d'allumage est mis en position ON, le statut de l'huile moteur avant de démarrer le moteur est affiché comme suit.

Lorsque le niveau d'huile est normal

«NIV. HUILE MOTEUR OK» s'affiche. Appuyez sur le bouton NIV. affiché ● pour vérifier le niveau d'huile.

REMARQUE :
Le niveau d'huile moteur peut être affiché une fois que l'affichage «NIV. HUILE MOTEUR OK» disparaît ou pendant que le moteur est démarré et tourne. (☞ «ENTRETIEN» page 2-19)

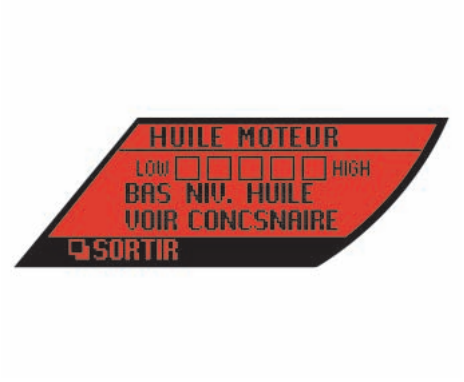

Lorsque le niveau d'huile est bas

Si les messages affichés ci-dessus s'affichent, le niveau d'huile moteur est bas.

Chauffez le moteur dans un endroit plat. Attendez au moins 5 minutes après l'arrêt du moteur pour vérifier le niveau d'huile à l'aide de la jauge de niveau d'huile. (☞ «HUILE MOTEUR» page 8-13)

Si le niveau d'huile est bas, faites l'appoint d'huile ou faites une vidange d'huile chez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

NOTE

Si le véhicule est à un endroit qui n'est pas de niveau, une mesure précise du niveau d'huile ne sera peut-être pas possible. Si «BAS NIV. HUILE» s'affiche, mais que le niveau indiqué par la jauge de niveau d'huile est normal, déplacez le véhicule sur un endroit plan et arrêtez le moteur. Après au moins 5 minutes, ouvrez la porte conducteur et remettez le contacteur d'allumage sur ON. Si le message «BAS NIV. HUILE» apparaît de nouveau, faites l'appoint d'huile moteur ou changez l'huile.

En cas de dysfonctionnement du capteur de niveau d'huile

Si le message affiché ci-dessus apparaît, le capteur de niveau d'huile moteur peut présenter un dysfonctionnement.

Contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié immédiatement.

AFFICHAGE DE LA VÉRIFICATION DU SYSTÈME DE TRANSMISSION EN COURS

S'affiche une fois que le moteur a démarré pendant que le système de transmission est contrôlé. Il s'éteint après quelques secondes.

REMARQUE :

- **Pendant le contrôle du système, le levier sélecteur ne peut pas sortir de sa position P. Actionnez le levier sélecteur une fois que l'indicateur de contrôle du système s'éteint.**
- **En hiver ou lorsque la température est extrêmement basse, les changements dans les caractéristiques de réponse hydraulique peuvent augmenter le délai nécessaire pour vérifier le système. Pendant le contrôle du système, un bruit de martèlement peut se produire ou le régime moteur peut diminuer. Il ne s'agit pas d'une anomalie.**

ORDINATEUR DE BORD DU CONDUCTEUR

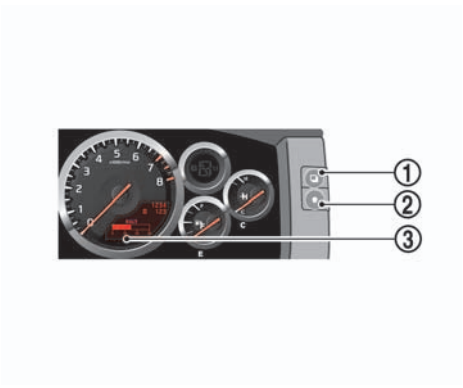

1. Commande ENTRÉE
2. Commande SUIVANT
3. Affichage d'informations sur le véhicule

L'ordinateur de bord affiche les informations suivantes :

- Consommation actuelle de carburant
- Vitesse du véhicule
- Régulateur de vitesse
- Consommation moyenne de carburant et vitesse
- Temps écoulé et ordinateur de bord
- Distance restante avant la panne sèche
- Température extérieure de l'air
- Réglage
- Avertissement

L'affichage de l'ordinateur de bord du conducteur (3) peut être modifié lorsque le contacteur d'allumage est en position ON. Appuyez sur le commutateur ENTRÉE (1) pour changer l'écran.

REMARQUE :

- **L'écran du régulateur de vitesse apparaît si le régulateur de vitesse est activé. («RÉGULATEUR DE VITESSE» page 5-30)**
- **L'affichage d'avertissement n'apparaît pas s'il n'y a aucune raison d'avertir le conducteur.**
- **En fonction des conditions de conduite et d'autres facteurs, les valeurs affichées peuvent varier des valeurs réelles.**
- **La position de l'aiguille du compteur et la vitesse affichée sur l'écran d'informations du véhicule peuvent différer sensiblement.**

CONSOMMATION ACTUELLE DE CARBURANT

La consommation instantanée s'affiche dès que vous vous mettez à rouler.

VITESSE DU VÉHICULE

Affiche la vitesse actuelle du véhicule.

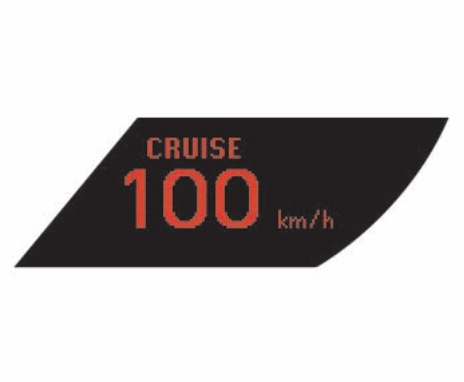

RÉGULATEUR DE VITESSE

Affiche le statut du régulateur de vitesse réglé.

REMARQUE :
L'écran du régulateur de vitesse apparaît si le régulateur de vitesse est activé. («RÉGULATEUR DE VITESSE» page 5-30)

CONSOMMATION MOYENNE DE CARBURANT ET VITESSE

Affiche la consommation de carburant moyenne et la vitesse moyenne du véhicule, à partir du moment où l'affichage a été réinitialisé en dernier lieu.

Pour réinitialiser l'affichage, maintenez le bouton SUIVANT ● enfoncé pendant plus d'une seconde. (La consommation moyenne et la vitesse moyenne du véhicule sont réinitialisées en même temps.)

REMARQUE :

- **«----» s'affiche pendant les 500 premiers mètres (1/3 mi) ou les 30 premières secondes après une réinitialisation.**
- **Les valeurs sont mises à jour environ toutes les 30 secondes.**

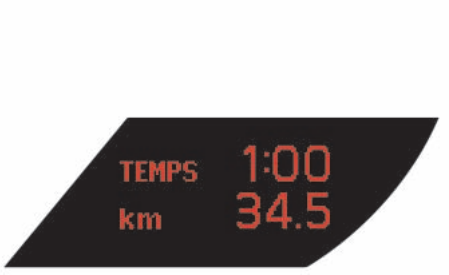

TEMPS ÉCOULÉ ET COMPTEUR JOURNALIER

Affiche le temps écoulé et le compteur journalier à partir du moment où l'écran a été réinitialisé en dernier lieu.

Pour réinitialiser l'affichage, appuyez et maintenez le bouton SUIVANT ● enfoncé pendant plus d'une seconde. (Le temps écoulé et le compteur journalier reviennent également à zéro.)

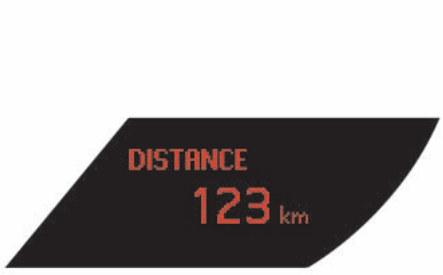

DISTANCE RESTANTE AVANT LA PANNE SÈCHE

Affiche la distance approximative que le véhicule peut parcourir sur la base de la quantité de carburant restant dans le réservoir et de la consommation de carburant réelle.

REMARQUE :

- **Si le niveau de carburant est bas, le témoin lumineux de bas niveau de carburant sera affiché. (☞ «AVERTISSEMENT DE BAS NIVEAU DU CARBURANT» page 2-38)**
- **Si vous ne faites pas le plein du véhicule quand le témoin de bas niveau**

apparaît, l'écran affichera ensuite «----». Ce changement de durée peut se produire plus rapidement suivant les conditions de conduite. Ceci n'indique pas qu'il s'agit d'une malfonction.

- **Les valeurs sont mises à jour environ toutes les 30 secondes.**

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE DE L'AIR

Affiche la température extérieure de l'air.

REMARQUE :

- **La température de l'air extérieure peut ne pas s'afficher correctement dans les cas suivants.**
  - **— La température de l'air extérieure est inférieure à −30°C (−22°F) ou supérieure à 55°C (131°F).**
  - **— Le véhicule est immobile ou roule à faible vitesse (moins d'environ 20 km/h [12 mi/h]).**
  - **— La température dans le compartiment moteur est élevée.**
- **Lorsque la température de l'air extérieure est inférieure à 3°C (37°F), le témoin de basse température extérieure apparaîtra et «ICY» s'affichera à l'écran de température de l'air extérieure. (☞ «Avertissement de température extérieure basse» page 2-19)**

RÉGLAGE (ordinateur de bord du conducteur)

Est utilisé pour régler les paramètres d'alerte, de maintenance et de réglages optionnels.

Utilisez le bouton SUIVANT ● pour sélectionner une option, puis confirmez à l'aide de ENTRÉE ❑ pour passer à l'écran de réglage correspondant.

Pour retourner à l'écran de réglage initial, maintenez enfoncé le bouton ENTRÉE ❑ pendant plus d'une seconde.

REMARQUE :

- **Lorsque la borne de la batterie est déconnectée, la mémoire programmée sera effacée et les réglages reviendront au mode par défaut.**
- **Le réglage n'est pas possible dans les cas suivants.**
  - **— Le véhicule roule.**
  - **— Un affichage d'avertissement est actif.**
  - **— L'écran de niveau de contrôle de luminosité du combiné des instruments est actif.**
  - **— Le statut du régulateur de vitesse est affiché.**

Alerte

Cette fonction peut être utilisée pour effectuer des réglages pour l'indicateur de montée de rapport, l'indicateur «Temps de repos» et le témoin de basse température extérieure.

Indicateur de rapport supérieur :

Pour plus de détails concernant l'indicateur de rapport supérieur, reportez-vous à la section suivante. (☞ «INDICATEUR DE RAPPORT SUPÉRIEUR» page 2-8)

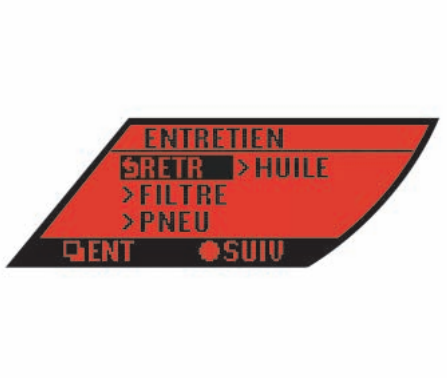

Indicateur «Temps de repos» :

Cette alerte informe le conducteur que le temps de conduite réglé est écoulé.

Sur l'écran de compteur, appuyez sur le bouton SUIVANT ● pour changer la durée. Maintenez le bouton enfoncé pour augmenter la valeur d'une heure. Un maximum de 6 heures peut être réglé.

REMARQUE :
Le réglage par défaut est OFF.

Avertissement de température extérieure basse :

Cette alerte informe le conducteur lorsque la température de l'air extérieure est inférieure à 3°C (37°F).

Sur l'écran GLACE, appuyez sur le bouton SUIVANT ● pour activer/désactiver cet avertissement.

REMARQUE :
Le réglage par défaut est ON.

ENTRETIEN

Cette fonction peut être utilisée pour régler les divers intervalles de maintenance et pour contrôler le niveau d'huile moteur. Les rappels illustrés ci-dessous sont utilisés pour notifier au conducteur les intervalles d'entretien.

REMARQUE :
Étant donné qu'ils s'affichent sur la base du kilométrage parcouru, ils n'indiquent pas les conditions réelles du véhicule. Servez-vous de ces fonctions comme référence uniquement.

Entrez la distance avant entretien à l'aide des éléments suivants :

- Sur chaque écran de réglage, appuyez sur le bouton SUIVANT ● pour changer le kilométrage. Maintenez le bouton enfoncé pour augmenter la valeur de 1.000 km (600 mi).
- Choisissez «—» pour ne régler aucun rappel.
- Pour réinitialiser le kilométrage accumulé, allez sur l'écran «RAZ», puis appuyez sur le bouton SUIVANT ● et confirmez avec ENTRÉE ❑ .

REMARQUE :

- **Pour rétablir le kilométrage à sa valeur d'origine après réinitialisation, appuyez de nouveau sur le bouton SUIVANT ● .**
- **Lorsque la borne de la batterie est déconnectée, le kilométrage paramétré sera effacé et les réglages reviendront à leur valeur par défaut.**

Niveau d'huile moteur :

Peut être utilisé pour vérifier le niveau d'huile avant démarrage lorsque le moteur tourne. Sélectionnez REGLAGE > ENTRETIEN > HUILE > HUILE MOTEUR > NIVEAU.

Si le rappel de bas niveau apparaît, vérifiez le niveau à l'aide de la jauge (tige) d'huile du moteur. (☞ «VÉRIFICATION DU NIVEAU D'HUILE MOTEUR» page 8-13)

Huile moteur :

Lorsque le kilométrage paramétré approche, le rappel apparaîtra à l'écran et la distance restante s'affichera à intervalles réguliers. Sélectionnez REGLAGE > ENTRETIEN > HUILE > HUILE MOTEUR pour régler ou remettre à zéro la distance avant le prochain changement de l'huile moteur.

REMARQUE :

Le réglage par défaut est de 10.000 km (6.000 mi). Le kilométrage maximal pouvant être réglé est 10.000 km (6.000 mi).

Filtre à huile moteur :

Le rappel s'affiche lorsque le kilométrage réglé est dépassé. Sélectionnez REGLAGE > ENTRETIEN > FILTRE pour remettre à zéro la distance avant le prochain changement du filtre à huile moteur.

REMARQUE :

Le réglage par défaut est OFF. Le kilométrage maximal pouvant être réglé est 10.000 km (6.000 mi).

Huile de transmission :

Le rappel s'affiche lorsque le kilométrage réglé est dépassé. Sélectionnez REGLAGE > ENTRETIEN > HUILE > HUILE TRANSMISSION pour remettre à zéro la distance avant le prochain changement de l'huile de transmission.

REMARQUE :

Le réglage par défaut est de 30.000 km (18.500 mi). Le kilométrage maximal pouvant être réglé est 30.000 km (18.500 mi).

Pneus :

Le rappel s'affiche lorsque le kilométrage réglé est dépassé. Sélectionnez REGLAGE > ENTRETIEN > PNEU pour mettre ou remettre à zéro la distance avant le prochain changement du pneu.

REMARQUE :

Le réglage par défaut est OFF.

Options

Cette fonction peut être utilisée pour établir les réglages de la langue et des unités.

Langue :

Sélectionnez ENGLISH ou FRANCAIS pour une utilisation dans l'affichage de l'information du véhicule.

Unité :

Sélectionnez METRIC ou US pour une utilisation dans l'affichage de l'information du véhicule.

AVERTISSEMENT (ordinateur de bord du conducteur)

L'avertissement s'affiche sur l'écran d'informations du véhicule.

Appuyez sur le bouton ENTRÉE pendant que l'affichage d'avertissement est actif pour retourner à l'écran d'origine.

Il est également possible de vérifier n'importe quel avertissement qui n'a pas été corrigé. (☞ «AFFICHAGE D'AVERTISSEMENT» page 2-32)

Vérification des avertissements

Utilisez le bouton SUIVANT pour sélectionner «DETAILS», puis confirmez avec le bouton ENTRÉE .

Lorsqu'il y a plusieurs avertissements, appuyez sur le bouton ENTRÉE pour changer d'affichage entre eux.

Pour retourner à l'avertissement initial, maintenez enfoncé le bouton ENTRÉE pendant plus d'une seconde.

REMARQUE :
S'il n'y a aucun avertissement à afficher, seul «SAUT» peut être sélectionné.

AWD	Témoin de toutes roues motrices (AWD)	KEY	Témoin lumineux de la clé intelligente	SET	Témoin indicateur de la commande de réglage du régulateur de vitesse
ABS	Témoin lumineux du système d'antiblocage des roues (ABS)		Témoin lumineux de faible pression des pneus	PASSENGER AIR BAG OFF	Témoin indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant
			Témoin lumineux principal	D	Témoin indicateur des feux de route (bleu)
BRAKE	Témoin lumineux de frein		Témoin lumineux des ceintures de sécurité	SERVICE ENGINE SOON	Témoin indicateur de mauvais fonctionnement (MIL)
			Témoin lumineux des coussins gonflables d'appoint		Témoin indicateur de glissement
	Témoin lumineux de charge		Témoin lumineux de la boîte de vitesses		Clignotants/feux de détresse
	Témoin lumineux de pression d'huile moteur	CRUISE	Témoin indicateur de la commande principale du régulateur de vitesse	VDC OFF	Témoin indicateur d'annulation du contrôle de dynamique du véhicule (VDC)

VÉRIFICATION DES AMPOULES

Les portières fermées, serrez le frein de stationnement et tournez le contacteur d'allumage en position ON sans démarrer le moteur. Les témoins suivant apparaîtront :

, BRAKE ou , , SERVICE ENGINE SOON, , **AWD**, CRUISE

Les témoins suivants s'allument pendant un instant puis s'éteignent.

KEY, **ABS** ou , , , VDC OFF, ,

Si l'un des témoins ne s'allume pas, il peut s'agir d'une ampoule grillée ou d'une rupture dans le circuit électrique. Faites vérifier le système par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

TÉMOINS LUMINEUX

AWD Témoin de toutes roues motrices (AWD)

Le témoin lumineux **AWD** s'allume lorsque le contacteur d'allumage est en position ON. Il s'éteint aussitôt que le moteur a démarré.

Si le système AWD ne fonctionne pas, le témoin lumineux dans les deux cas restera allumé ou clignotera. (☞ «TOUTES ROUES MOTRICES (AWD)» page 5-36)

⚠ PRÉCAUTION

- **Si le témoin lumineux s'allume pendant la conduite, il se peut que le système AWD ne fonctionne pas correctement. Réduisez la vitesse de votre véhicule et faites-le contrôler par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié le plus rapidement possible.**

- **Si le témoin lumineux AWD clignote lorsque vous conduisez :**
  - **— clignote rapidement (environ deux fois par seconde) :**

    Arrêtez le véhicule prudemment à l'écart de la circulation et faites tourner le moteur. Le mode de conduite passe en mode RWD pour prévenir un mauvais fonctionnement du système AWD. Si le témoin lumineux s'éteint, vous pouvez rouler à nouveau.
  - **— clignote lentement (environ une fois toutes les 2 secondes) :**

    Arrêtez le véhicule prudemment à l'écart de la circulation dans un endroit sûr et faites tourner le moteur. Vérifiez que les tailles de tous les pneus sont identiques tel que spécifié sur l'étiquette de pneu et information de chargement située sur l'ouverture de la portière du conducteur, que la pression des pneus est correcte et que les pneus ne sont pas usés. (☞ «ÉTIQUETTE DES RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT» page 9-10)

    Si la pression de gonflage est insuffisante, faites l'appoint d'azote. Contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié pour savoir comment gonfler les pneus à l'azote. Si de l'azote n'est pas disponible, de l'air comprimé peut être utilisé en toute sécurité dans des conditions de conduite normales. Toutefois, NISSAN recommande le gonflage à l'azote pour une performance de pneu maximale.
- **Si le témoin lumineux reste allumé après les opérations effectuées ci-dessus, faites vérifier le véhicule par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié dès que possible.**

ABS ou (ABS) Témoin lumineux du système d'antiblocage des roues (ABS)

Lorsque le contacteur d'allumage est en position ON, le témoin lumineux d'antiblocage des roues (ABS) s'allume et puis s'éteint. Cela signifie que le système ABS est opérationnel.

Si le témoin lumineux ABS s'allume quand le moteur tourne ou pendant la conduite, il se peut que l'ABS ne fonctionne pas correctement. Faites vérifier le système par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

En cas de dysfonctionnement de l'ABS, la fonction d'antiblocage des roues est désactivée. Le système des freins fonctionnera ensuite normalement, mais sans assistance antiblocage. (☞ «SYSTÈME DE FREINAGE» page 5-40)

BRAKE ou (!) Témoin lumineux de frein

Ce témoin s'allume lorsque le frein de stationnement est serré ou la pédale de frein est sollicitée.

Témoin indicateur du frein de stationnement :

Lorsque le contacteur d'allumage est en position ON, le témoin s'allume si le frein de stationnement est serré.

Témoin lumineux de niveau bas de liquide de frein :

Lorsque le contacteur d'allumage est en position ON, le témoin s'allume si le niveau de liquide de frein est bas. Si le témoin s'allume pendant la conduite du véhicule sans que le frein de stationnement ne soit serré, arrêtez le moteur et procédez comme suit :

1. Vérifiez le niveau du liquide de frein. Ajoutez

du liquide au besoin. (☞ «LIQUIDE DE FREIN» page 8-15)

2. Si le niveau du liquide de frein est adéquat, faites vérifier le circuit des témoins lumineux par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

Témoin indicateur du système d'antiblocage des roues (ABS) :

Lorsque le frein de stationnement est desserré et que le niveau de liquide de frein est adéquat, si le témoin lumineux de frein et le témoin lumineux d'antiblocage des roues (ABS) s'allument, c'est peut-être que le système (ABS) ne fonctionne pas correctement. Faites vérifier, et si nécessaire réparer le système par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Évitez de rouler à des vitesses excessives et de freiner trop brusquement. (☞ «Témoin lumineux du système d'antiblocage des roues (ABS)» page 2-24)

⚠ ATTENTION

- **Si ce témoin lumineux est allumé, il se peut que le système de frein ne fonctionne pas correctement. Il peut être dangereux de continuer à conduire dans cette condition. Si vous estimez pouvoir le faire en toute sécurité, conduisez prudemment le véhicule jusqu'au garage le plus proche pour faire effectuer les réparations. Sinon, faites remorquer le véhicule car il peut être dangereux de continuer à conduire dans cette condition.**
- **La distance de freinage nécessaire est plus longue si la pédale de frein est sollicitée quand le moteur s'arrête et/ou lorsque le niveau du liquide de frein est bas.**
- **Le freinage demandera un plus grand effort sur la pédale avec un appui plus profond de la pédale. Si le niveau du liquide de frein tombe en dessous du repère minimum ou MIN, n'utilisez pas le véhicule avant de l'avoir fait réviser par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.**

Témoin lumineux de charge

Si le témoin de charge s'allume alors que le moteur tourne, il se peut que le circuit de charge ne fonctionne pas correctement. Arrêtez le moteur et vérifiez la courroie de l'alternateur. Si la courroie est détendue, rompue, manquante ou si le témoin demeure illuminé, consultez immédiatement un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

NOTE

Ne continuez pas de rouler si la courroie d'alternateur est détendue, rompue ou manquante.

Témoin lumineux de pression d'huile moteur

Ce témoin s'allume en cas de pression insuffisante de l'huile moteur. Si le témoin clignote ou s'allume en cours de conduite, rangez-vous prudemment sur le bas côté de la route, arrêtez le moteur **immédiatement** et appelez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

Le témoin lumineux de pression d'huile moteur n'est pas conçu pour indiquer un niveau d'huile bas. Observez l'écran d'informations du véhicule ou utilisez la jauge pour vérifier le niveau d'huile. (☞ «ÉCRAN DU NIVEAU D'HUILE MOTEUR» page 2-11) (☞ «VÉRIFICATION DU NIVEAU D'HUILE MOTEUR» page 8-13)

NOTE

Si vous laissez tourner le moteur avec le témoin lumineux de pression d'huile moteur allumé, ceci peut causer presque immédiatement des endommagements importants au moteur. Arrêtez le moteur dès que la sécurité le permet.

Témoin lumineux de la clé intelligente

Après avoir mis le contacteur d'allumage en position ON, ce témoin s'allumera pendant 2 secondes avant de s'éteindre.

Le témoin indique une anomalie du système électrique antivol sur direction ou du système de clé intelligente.

Si le témoin s'allume quand le moteur est arrêté, il se peut qu'il soit impossible de libérer le dispositif antivol ou de démarrer le moteur. Si le témoin s'allume lorsque le moteur est en marche, vous pouvez conduire le véhicule. Toutefois, dans ces cas, contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié pour faire faire les réparations dès que possible.

Témoin lumineux de faible pression des pneus

Votre véhicule est équipé d'un système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) qui surveille la pression de tous les pneus.

Le témoin lumineux de faible pression des pneus vous avertit de la faible pression des pneus et d'un pneu crevé, ou indique que le TPMS ne fonctionne pas correctement.

Lorsque le contacteur d'allumage est activé, ce témoin s'allume pendant environ 1 seconde et s'éteint.

Avertissement de faible pression des pneus :

Le témoin s'allume pour indiquer que le véhicule roule avec un pneu dégonflé.

Lorsque le témoin lumineux de faible pression des pneus s'allume, arrêtez le véhicule et réglez la pression des 4 pneus à la pression à FROID recommandée et indiquée sur l'étiquette des renseignements sur les pneus et le chargement dans l'ouverture de la portière du conducteur. Le témoin lumineux de faible pression des pneus ne s'éteint pas automatiquement après le réglage de pression. Après le réglage à la pression recommandée, conduisez à plus de 25 km/h (16 mi/h) pour activer le TPMS et éteindre le témoin lumineux de faible pression. Utilisez un manomètre pour vérifier la pression des pneus. («SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE PRESSION DES PNEUS (TPMS)» page 5-3) («SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE PRESSION DES PNEUS (TPMS)» page 6-2)

Avertissement de pneu anti-crevaison :

Le témoin d'avertissement de pneu anti-crevaison signale un pneu crevé.

Si le véhicule roule avec un ou plusieurs pneus crevé, le témoin s'allumera en continu et un carillon retentira pendant 10 secondes.

Le carillon ne retentira qu'à la première indication d'un pneu crevé et le témoin s'allumera en continu. Lorsque l'avertissement de pneu crevé est activé, faites réinitialiser le système tout en vérifiant le pneu et faites-le remplacer si nécessaire par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Même si le pneu est gonflé à la pression spécifiée à FROID, le témoin restera allumé jusqu'à ce que le système soit réinitialisé par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

Si vous sélectionnez l'information de la pression des pneus dans l'écran multifonctions, l'information LOW PRESSURE s'affichera. La pression pour chaque pneu sera aussi affichée. Reportez-vous au Mode d'emploi de l'écran multifonctions fourni séparément.

Votre voiture peut rouler une certaine durée avec un pneu crevé. («SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE PRESSION DES PNEUS (TPMS)» page 5-3) («SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE PRESSION DES PNEUS (TPMS)» page 6-2)

Anomalie de fonctionnement du TPMS :

Si le TPMS ne fonctionne pas adéquatement, le témoin lumineux de faible pression des pneus clignotera pendant environ 1 minute lorsque le contacteur d'allumage est enfoncé à ON. Le témoin restera allumé pendant 1 minute. Faites vérifier le système par un concessionnaire

NISSAN GT-R certifié. (☞ «SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE PRESSION DES PNEUS (TPMS)» page 5-3) (☞ «PRESSION DE GONFLAGE DES PNEUS» page 8-32)

⚠ ATTENTION

- **Si le témoin ne s'allume pas lorsque le contacteur d'allumage est activé, faites vérifier le véhicule par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié le plus vite possible.**
- **Si le témoin s'allume en cours de conduite, évitez les manœuvres ou les freinages brusques, ralentissez, garez le véhicule sur une aire de stationnement sûre et arrêtez le véhicule le plus vite possible. Le fait de conduire avec un pneu insuffisamment gonflé peut endommager les pneus de façon permanente et augmente les risques d'une panne. Le véhicule risque d'être sérieusement endommagé et de provoquer un accident avec blessures corporelles graves. Vérifiez la pression des quatre pneus. Réglez la pression à FROID indiquée sur l'étiquette de pneu et information de chargement indiquée sur l'étiquette des renseignements sur les pneus pour éteindre le témoin lumineux de faible pression des pneus. Si le témoin s'allume encore pendant la conduite juste après avoir ajusté la pression des pneus, un pneu est peut-être crevé.**
- **Bien que vous pouvez continuer à rouler avec un pneu crevé, n'oubliez pas que le comportement du véhicule change et que sa stabilité est compromise, ce qui peut entraîner un accident et des blessures. De même, une conduite sur une longue distance à vitesses élevées peut endommager les pneus.**
- **Ne dépassez pas 80 km/h (50 mi/h) et ne faites pas plus de 80 km (50 mi) avec un pneu anti-crevaison. La distance réelle que peut parcourir le véhicule sur un pneu crevé dépend de la température extérieure, de la charge du véhicule, de l'état de la route et d'autres facteurs.**
- **Lorsque vous remplacez une roue, le TPMS ne fonctionnera pas et le témoin lumineux de faible pression clignotera pendant environ 1 minute. Le témoin restera allumé pendant 1 minute. Contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié le plus vite possible afin qu'il remplace le pneu et/ou réinitialise le système d'avertissement.**
- **Le remplacement des pneus par des pneus autres que ceux spécifiés par NISSAN pourrait affecter le bon fonctionnement du TPMS.**

⚠ PRÉCAUTION

- **Le TPMS ne remplace pas une vérification manuelle de la pression des pneus. Vérifiez régulièrement la pression des pneus.**
- **Veillez à installer la taille de pneu spécifiée sur les quatre roues.**

REMARQUE :

- **Le TPMS ne peut pas fonctionner correctement lorsque le véhicule roule à une vitesse inférieure à 25 km/h (16 mi/h).**
- **Les pneus de ce véhicule sont gonflés à l'azote. Si la pression de gonflage est basse, faites l'appoint d'azote. Contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié pour plus d'informations sur le**

gonflage des pneus à l'azote.

Témoin lumineux principal

Lorsque le contacteur d'allumage est en position ON, le témoin lumineux principal s'allume si un des écrans d'affichage d'avertissement apparaît sur l'écran d'affichage de l'information du véhicule. (☞«AFFICHAGE D'AVERTISSEMENT» page 2-32)

Témoin lumineux des ceintures de sécurité et le carillon

Ce témoin et ce carillon indiquent qu'il faut boucler les ceintures. Le témoin s'allume lorsque le contacteur d'allumage est en position ON et le témoin demeure allumé tant que la ceinture du conducteur n'est pas bouclée. Le carillon se fait également entendre au même moment pendant 6 secondes si la ceinture du conducteur n'est pas bien bouclée.

Le témoin lumineux de la ceinture de sécurité du passager avant s'allumera si la ceinture n'est pas bouclée lorsque le siège du passager avant est occupé. Pendant 6 secondes après que le contacteur d'allumage est mis en position ON, le système n'active pas le témoin lumineux pour le passager avant. (☞«CEINTURES DE SÉCURITÉ» page 1-6)

Témoin lumineux des coussins gonflables d'appoint

Lorsque le contacteur d'allumage est amené en position ON, le témoin lumineux des coussins gonflables d'appoint s'allume pendant environ 7 secondes puis s'éteint. Cela indique que le système est opérationnel.

L'apparition d'un des phénomènes suivants signifie que les coussins gonflables avant, latéral, rideau et le système de tendeur de ceinture de sécurité nécessitent une réparation. Votre véhicule doit amener chez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

- Le témoin lumineux des coussins gonflables d'appoint reste allumé après 7 secondes environ.
- Le témoin lumineux des coussins gonflables d'appoint clignote par intermittence.
- Le témoin lumineux des coussins gonflables d'appoint ne s'allume pas du tout.

S'ils ne sont pas vérifiés et réparés, les systèmes de retenue supplémentaire (système de coussins gonflables) et/ou le tendeur de ceinture de sécurité risquent de ne pas fonctionner correctement. (☞«SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE» page 1-35)

⚠ ATTENTION

Si le témoin lumineux des coussins gonflables d'appoint est allumé, ceci peut signifier que les coussins gonflables avant, latéraux, des coussins gonflables rideaux et/ou les systèmes de tendeur de ceinture de sécurité ne fonctionneront pas en cas d'accident. Afin d'éviter de graves blessures aux autres ou à vous-même, faites vérifier votre véhicule par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié dès que possible.

Témoin lumineux de la boîte de vitesses

Ce témoin signale les dysfonctionnements suivants.

Dysfonctionnement de la boîte de vitesses :

Le témoin clignote si un dysfonctionnement se produit dans la boîte de vitesses. Si le témoin clignote, certaines positions de rapport sont peut-être inutilisables, et donc le véhicule ne pourra peut-être pas rouler. Faites vérifier sans tarder le système par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

Température d'huile de transmission :

Le témoin s'allume si la température d'huile de transmission devient inhabituellement élevée. Si le témoin s'allume, évitez de conduite à vitesse élevée ou à haut régime jusqu'à ce que le témoin s'éteigne. Si le témoin s'allume fréquemment, contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

NOTE

Si vous continuez à rouler avec le témoin allumé, vous risquez d'endommager sérieusement la boîte de vitesses.

Température d'embrayage de boîte de vitesses élevée :

Le témoin s'allume si la température d'embrayage devient inhabituellement élevée. Si le témoin s'allume, arrêtez le véhicule prudemment à l'écart de la circulation et laissez tourner le moteur au ralenti. Lorsque le témoin s'éteint, vous pouvez reprendre la route. Si le témoin s'allume fréquemment, contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

NOTE

- **Si vous continuez à rouler avec le témoin allumé, vous risquez d'endommager sérieusement la boîte de vitesses.**
- **Si le témoin reste allumé, la puissance du moteur sera annihilée et l'embrayage ne sera pas activé pour lui éviter des dégâts sérieux.**

Témoin indicateur de la commande principale du régulateur de vitesse

Le témoin lumineux s'allume lorsque le contacteur d'allumage est appuyé. Ce témoin s'éteint lorsque l'interrupteur principal est pressé de nouveau. Lorsque le témoin de la commande principale du système de régulateur de vitesse est allumé, cela signifie que le système de régulateur de vitesse est opérationnel.

Témoin indicateur de la commande de réglage du régulateur de vitesse

Le témoin s'allume lorsque la vitesse du véhicule est commandée par le système de régulateur de vitesse. Si le témoin clignote quand le moteur tourne, il se peut que le système de régulateur de vitesse ne fonctionne pas correctement. Faites vérifier le système par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

TÉMOINS INDICATEURS

Témoin indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant

Le témoin indicateur de statut du coussin gonflable passager avant (PASSENGER AIR BAG OFF) sera allumé et le coussin gonflable avant du passager sera désactivé selon l'utilisation ou non du siège passager avant. (☞ «SYSTÈME AVANCÉ DES COUSSINS GONFLABLES NISSAN (sièges avant)» page 1-41)

Témoin indicateur des feux de route (bleu)

Ce témoin s'allume lorsque les phares sont en feux de route et s'éteint lorsque les phares sont en feux de croisement.

Témoin indicateur de mauvais fonctionnement (MIL)

Si le témoin indicateur de mauvais fonctionnement reste allumé ou clignote pendant que le moteur tourne, cela peut signifier un problème lié au dispositif antipollution.

Le témoin indicateur de mauvais fonctionnement reste allumé également si le bouchon du réservoir de carburant n'est pas en place ou en cas de manque d'essence. Vérifiez que le bouchon est correctement installé et bien vissé et qu'il y a au moins 14 litres (3 gallons américains) d'essence dans le réservoir.

Le témoin indicateur SERVICE ENGINE SOON s'éteindra dès que vous aurez roulé un peu, à moins qu'il n'y ait un problème lié au dispositif antipollution.

Si le témoin indicateur reste continuellement allumé pendant 20 secondes, puis se met à clignoter pendant 10 secondes lorsque le moteur ne tourne pas, il indique que le véhicule n'est pas prêt pour le test d'inspection/d'entretien du dispositif antipollution. (☞ «PRÉPARATION POUR LE TEST D'INSPECTION/D'ENTRETIEN (I/M) (États-Unis uniquement)» page 9-17)

Fonctionnement :

Le témoin indicateur de mauvais fonctionnement peut se mettre en marche d'une des deux façons :

- Témoin indicateur de mauvais fonctionnement allumé — un problème est détecté dans le dispositif antipollution. Vérifiez le bouchon du réservoir de carburant. S'il est desserré ou tombé, vissez ou installez avant de reprendre la conduite. Le témoin indicateur SERVICE ENGINE SOON s'éteindra après quelques tours de roues. Si le témoin indicateur SERVICE ENGINE SOON ne s'éteint pas au bout de quelques cycles de conduite, faites vérifier votre véhicule par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Il n'est pas nécessaire de faire remorquer le véhicule jusqu'au concessionnaire.
- Le témoin indicateur de mauvais fonctionnement clignote — des ratés ont été détectés dans le moteur risquant d'endommager le dispositif antipollution.

  Pour réduire ou éviter d'endommager le dispositif antipollution :

  a) Ne roulez pas à plus de 72 km/h (45 mi/h).
  b) Évitez les accélérations ou décélérations brusques.
  c) Évitez les montées en pente raide.
  d) Si possible, réduisez la charge transportée ou remorquée.

  Le témoin indicateur de mauvais fonctionnement devrait arrêter de clignoter et rester allumé.

  Faites vérifier le système par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Il n'est pas nécessaire de faire remorquer le véhicule jusqu'au concessionnaire.

NOTE

Continuer de faire fonctionner le moteur sans faire vérifier ni réparer le dispositif antipollution risque de causer des problèmes de conduite, d'augmenter la consommation de carburant et d'endommager le dispositif antipollution.

Témoin indicateur de glissement

Ce témoin indicateur clignote lorsque le système VDC est en marche. Il sert à avertir le conducteur que la chaussée est glissante et que le véhicule a atteint ses limites de traction.

Clignotants/feux de détresse

Ce témoin clignote lorsque vous allumez les feux de détresse ou les clignotants.

Témoin indicateur d'annulation du contrôle de dynamique du véhicule (VDC)

Le témoin s'allume lorsque vous basculez le commutateur d'annulation du contrôle de dynamique du véhicule (VDC) sur OFF pendant plus d'une seconde. (☞ «INTERRUPTEURS DE RÉGLAGES VDC, DE TRANSMISSION ET DE SUSPENSION» page 5-23)

Il indique que le système VDC ne fonctionne pas. Lorsque le témoin indicateur d'annulation du VDC s'allume en même temps que le témoin indicateur de glissement alors que le système VDC est activé, le témoin alerte le conducteur que le mode de fonctionnement limité est en marche, par exemple il se peut que le système VDC ou que le système d'aide au démarrage en côte ne fonctionne pas correctement. Faites

vérifier le système par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Une anomalie qui rendrait le système VDC hors service n'empêche pas de rouler avec le véhicule. («SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DYNAMIQUE DU VÉHICULE (VDC)» page 5-42)

RAPPELS SONORES

Carillon de rappel de clé de contact

Si la portière du conducteur est ouverte, un carillon avertit que le contacteur d'allumage est en position ACC ou réglé en position OFF ou LOCK lorsque le port de la clé intelligente n'est pas retiré. Assurez-vous que le contacteur d'allumage est réglé en position OFF, et emportez la clé intelligente avec vous lorsque vous quittez le véhicule.

Carillon de rappel d'extinction des phares

Un carillon retentira lorsque la portière du conducteur est ouverte avec la commande de lumière en position ou et le contacteur d'allumage en position ACC, OFF ou en position LOCK.

Éteignez la commande d'éclairage avant de quitter le véhicule.

Carillon de rappel du frein de stationnement

Le carillon sonnera lorsque la vitesse du véhicule est supérieure à 7 km/h (4 mi/h) et que le frein à main est serré. Arrêtez le véhicule et desserrez le frein de stationnement (frein à main).

Avertissement d'usure des plaquettes de frein

Les plaquettes de frein sont pourvues d'avertissements sonores d'usure. Lorsqu'il est temps de remplacer les plaquettes de frein, l'indicateur d'usure produit un grincement aigu pendant la marche du véhicule. Ce bruit de grincement est émis d'abord seulement lorsque la pédale de frein est compressée. Après que l'usure des plaquettes de freins a augmenté, le bruit se fera constamment entendre même si la pédale de frein n'est pas compressée. Si ce bruit se produit, faites vérifier les freins le plus tôt possible.

AFFICHAGE D'AVERTISSEMENT

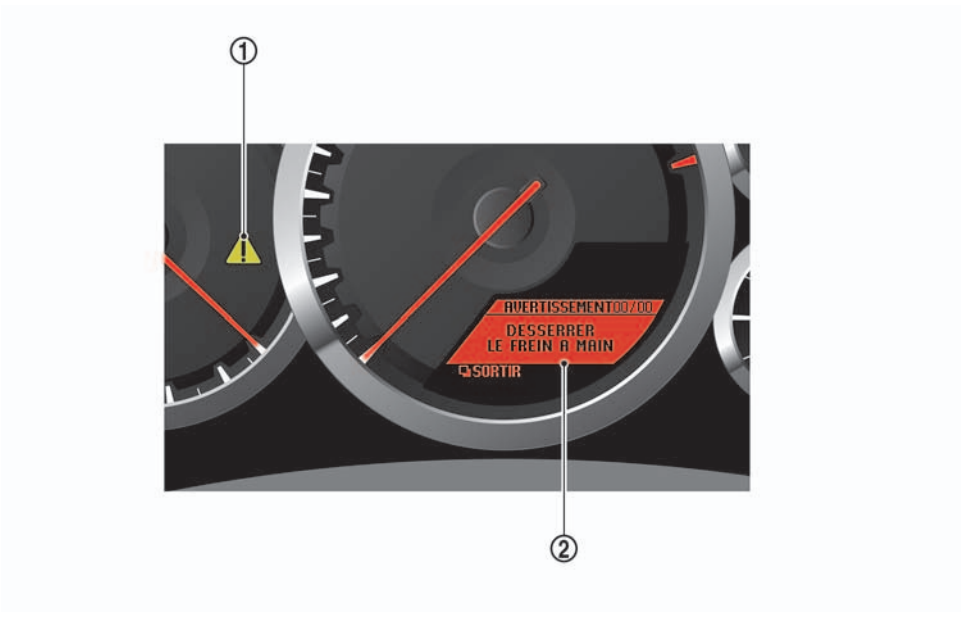

⚠ ATTENTION

Lorsque le témoin lumineux s'allume ou clignote et qu'un avertissement s'affiche, adoptez l'action appropriée. Si vous ignorez cet avertissement, vous vous exposez à des dysfonctionnements et des accidents soudains.

Lorsque les éléments mentionnés ci-dessous sont détectés, le témoin d'avertissement principal (1) s'allume et l'avertissement s'affiche sur l'écran d'informations du véhicule (2). Un carillon retentit également.

S'il y a plusieurs avertissements, les témoins restent allumés ou continuent à clignoter et les avertissements affichés sur l'écran d'informations du véhicule alternent à intervalles réguliers. Les avertissements affichés sur l'écran d'informations du véhicule peuvent être alternés volontairement en appuyant sur le bouton ENTRÉE .

AVERTISSEMENT DE BASSE PRESSION HUILE MOTEUR

Apparaîtra si la pression d'huile moteur est basse. (☞ «Témoin lumineux de pression d'huile moteur» page 2-25)

AVERTISSEMENT DU SYSTÈME MOTEUR

Apparaîtra si un dysfonctionnement du contrôle des émissions est détecté, si le bouchon de réservoir à carburant est desserré ou manquant ou si le véhicule est à court de carburant. (☞ «Témoin indicateur de mauvais fonctionnement (MIL)» page 2-29)

AVERTISSEMENT DE POSITION DU LEVIER SÉLECTEUR

Apparaîtra si le système ne peut pas détecter la position du levier sélecteur.

Assurez-vous que le levier sélecteur est placé dans une position adéquate. (☞ «CONDUITE DU VÉHICULE» page 5-14)

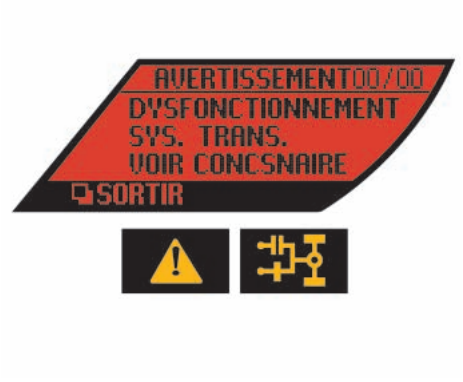

AVERTISSEMENT DU SYSTÈME DE TRANSMISSION

Apparaîtra si la boîte de vitesses présente un dysfonctionnement. (☞ «Dysfonctionnement de la boîte de vitesses» page 2-28)

AVERTISSEMENT DE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE D'HUILE DE TRANSMISSION

Apparaîtra si la température d'huile de transmission devient inhabituellement élevée. (☞ «Température d'huile de transmission» page 2-29)

AVERTISSEMENT DE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE D'EMBRAYAGE DE BOÎTE DE VITESSES

Apparaîtra si la température d'embrayage de boîte devient inhabituellement élevée. (☞ «Température d'embrayage de boîte de vitesses élevée» page 2-29)

AVERTISSEMENT DU FREIN DE STATIONNEMENT DESSERRÉ

Apparaîtra lorsque la vitesse du véhicule est supérieure à 7 km/h (4 mi/h) et que le frein de stationnement (frein à main) est serré. (☞ «Témoin lumineux de frein» page 2-24) (☞ «Carillon de rappel du frein de stationnement» page 2-31)

AVERTISSEMENT DE BAS NIVEAU DU LIQUIDE DE FREIN

Apparaîtra si le niveau de liquide de frein devient trop bas. (☞ «Témoin lumineux de frein» page 2-24)

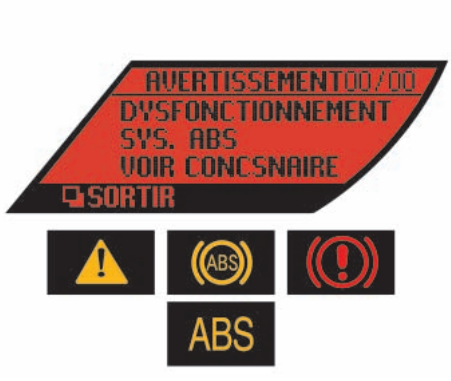

AVERTISSEMENT DU SYSTÈME D'ANTIBLOCAGE DES ROUES (ABS)

Apparaîtra si le système d'antiblocage des roues (ABS) ne fonctionne pas correctement. (☞ «Témoin lumineux du système d'antiblocage des roues (ABS)» page 2-24) (☞ «Témoin lumineux de frein» page 2-24)

AVERTISSEMENT DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DYNAMIQUE DU VÉHICULE (VDC)

Apparaîtra si le système de contrôle de dynamique du véhicule (VDC) ou le système d'aide au démarrage en côte ne fonctionne pas correctement. (☞ «Témoin indicateur de glissement» page 2-30) (☞ «Témoin indicateur d'annulation du contrôle de dynamique du véhicule (VDC)» page 2-30)

AVERTISSEMENT DE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE D'EMBRAYAGE AWD

Apparaîtra si la température de liquide de transmission devient inhabituellement élevée. (☞ «Témoin de toutes roues motrices (AWD)» page 2-23)

AVERTISSEMENT DE DIFFÉRENCE AVANT/ARRIÈRE DE TAILLE DE PNEUS

Apparaîtra si le diamètre des roues avant et arrière est différent. (☞ «Témoin de toutes roues motrices (AWD)» page 2-23)

AVERTISSEMENT DU SYSTÈME AWD

Apparaîtra si le système AWD ne fonctionne pas correctement lorsque le moteur tourne. (☞ «Témoin de toutes roues motrices (AWD)» page 2-23)

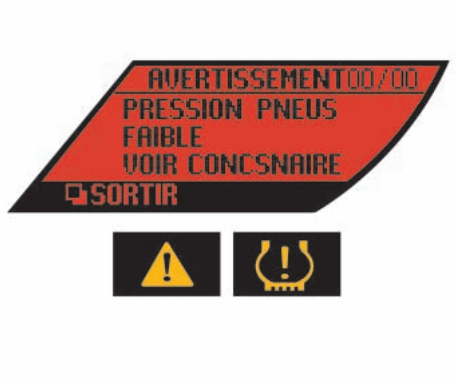

AVERTISSEMENT DE FAIBLE PRESSION DES PNEUS

Apparaîtra si le véhicule roule avec une faible pression de gonflage. (☞ «Avertissement de faible pression des pneus» page 2-26)

AVERTISSEMENT DE PNEU ANTI-CREVAISON

Apparaîtra et un signal sonore retentira si le véhicule roule avec un ou plusieurs pneus crevés. (☞ «Avertissement de pneu anti-crevaison» page 2-26)

AVERTISSEMENT DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE PRESSION DES PNEUS (TPMS)

Apparaîtra si le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) ne fonctionne pas correctement. (☞ «Anomalie de fonctionnement du TPMS» page 2-26)

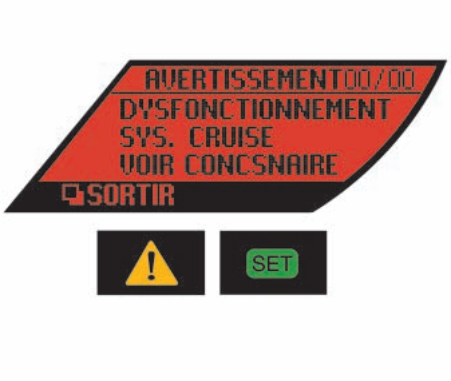

AVERTISSEMENT DU SYSTÈME DE RÉGULATEUR DE VITESSE

Apparaîtra si le système de régulateur de vitesse ne fonctionne pas correctement. (☞ «Témoin indicateur de la commande de réglage du régulateur de vitesse» page 2-29)

AVERTISSEMENT DE BAS NIVEAU DU CARBURANT

Apparaîtra lorsque le niveau de carburant baisse dans le réservoir. Faites le plein le plus rapidement possible, de préférence avant que l'indicateur d'essence n'atteigne le repère E (vide).

Cet écran affiche la distance approximative que le véhicule peut parcourir sur la base de la quantité de carburant restant dans le réservoir et de la consommation de carburant réelle.

REMARQUE :

- **L’avertissement de bas niveau du carburant apparaîtra lorsqu’il ne restera plus dans le réservoir qu’environ 12 litres (3 gallons américains).**
- **Le moment durant lequel apparaît l’avertissement de bas niveau du carburant peut changer en fonction du freinage, du virage, de l’accélération ou d’une montée/descente.**
- **Si vous ne faites pas le plein du véhicule quand le témoin de bas niveau apparaît, l’écran affichera ensuite «----». Ce changement de durée peut se produire plus rapidement suivant les conditions de conduite. Ceci n’indique pas qu’il s’agit d’une malfonction.**

AVERTISSEMENT DE PORTIÈRE/ COFFRE OUVERT

Apparaîtra lorsqu’une des portières et/ou le couvercle de coffre est ouvert ou est mal fermé. L’icône du véhicule indique quelle portière ou si le couvercle de coffre est ouvert.

AVERTISSEMENT DE BAS NIVEAU DU LIQUIDE DE LAVE-GLACE

Apparaîtra lorsque le niveau du liquide est insuffisant dans le réservoir du lave-glace. Ajoutez du liquide de lave-glace au besoin. (☞ «LIQUIDE DE LAVE-GLACE» page 8-16)

AVERTISSEMENT PAS DE CLE

Apparaîtra dans une des deux conditions suivantes.

Aucune clé à l'intérieur du véhicule

L'avertissement apparaît lorsque la portière est fermée avec la clé intelligente laissée à l'extérieur du véhicule avec le contacteur d'allumage en position ACC ou ON. Assurez-vous que la clé intelligente est bien a l'intérieur du véhicule.

Clé intelligente non enregistrée

L'avertissement apparaît lorsque le contacteur d'allumage est tourné de la position LOCK et que la clé intelligente n'est pas reconnue par le système. Vous ne pouvez démarrer le moteur avec une clé intelligente non enregistrée. (☞«SYSTÈME DE CLÉ INTELLIGENTE» page 3-9)

AFFICHAGE DE FONCTIONNEMENT

Ces affichages apparaissent lorsqu'une action appropriée est requise en démarrant ou en arrêtant le moteur.

INDICATEUR DE FONCTIONNEMENT DU DÉMARRAGE DU MOTEUR

Ce témoin indicateur apparaît quand le levier sélecteur est en position P.

Ce témoin indique que le moteur démarrera en appuyant sur le contacteur d'allumage tout en appuyant sur le contacteur d'allumage en enfonçant la pédale de frein.

AVERTISSEMENT PASSAGE «P»

Cet avertissement apparaît et un bip sonore intérieur retentit lorsque vous enfoncez le contacteur d'allumage pour arrêter le moteur lorsque le levier sélecteur est dans une position autre que P.

Si cet avertissement apparaît, déplacez le levier sélecteur dans la position P. Cet avertissement disparaîtra aussi lorsque vous mettez le contacteur d'allumage en position ON.

AVERTISSEMENT «APPUYER»

Cet avertissement apparaît lorsque le levier de vitesses est déplacé en position P avec le contacteur d'allumage en position ACC après que l'avertissement PASSAGE P apparu.

Si cet avertissement apparaît, tournez le contacteur d'allumage en position OFF.

TÉMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE DÉGAGEMENT DU DISPOSITIF ANTIVOL

Ce témoin apparaît lorsque le volant ne peut être débloqué de la position LOCK. Si ce témoin apparaît, appuyez sur le contacteur d'allumage tout en tournant légèrement le volant de droite à gauche.

TÉMOIN D'INTRODUCTION DE LA CLÉ INTELLIGENTE

Ce témoin apparaît lorsque la clé intelligente doit être insérée dans le port de la clé intelligente (par exemple, la pile de la clé intelligente est déchargée).

Si ce témoin apparaît, insérez la clé intelligente dans le port de clé intelligente dans la bonne direction. (☞«PILE DE LA CLÉ INTELLIGENTE DÉCHARGÉE» page 5-11)

TÉMOIN DE RETRAIT DE LA CLÉ INTELLIGENTE

Ce témoin apparaît lorsque la portière du conducteur est ouverte avec le contacteur d'allumage en position OFF ou LOCK et la clé intelligente dans le port de la clé intelligente. Un carillon de rappel de clé sonne aussi.

Si ce témoin apparaît, retirez la clé intelligente du port de la clé intelligente et emportez-la avec vous lorsque vous quittez le véhicule.

TÉMOIN DE PILE DE LA CLÉ INTELLIGENTE DÉCHARGÉE

Ce témoin apparaît lorsque la pile de la clé intelligente commence à être faible.

Si ce témoin apparaît, remplacez la pile par une nouvelle. (☞ «REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA CLÉ INTELLIGENTE» page 8-27)

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

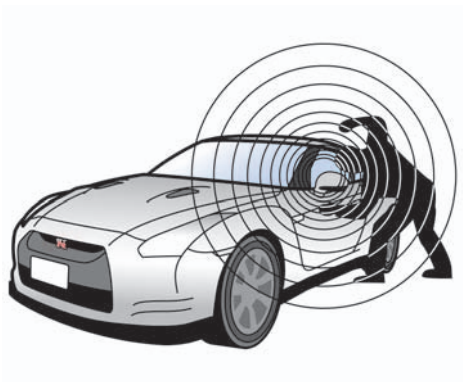

Ce véhicule est équipé des deux types de systèmes de sécurité suivants :

- Système de sécurité du véhicule
- Système antidémarrage du véhicule NISSAN

L'état du dispositif antivol est indiqué par le témoin indicateur du dispositif antivol.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ DU VÉHICULE

Le système de sécurité du véhicule fournit des signaux d'alarme visuels et sonores si quelqu'un ouvre les portières, le capot ou le couvercle de coffre lorsque le système est activé. Il n'est pas, toutefois, un système de type détecteur de mouvement qui s'active lorsque le véhicule est déplacé ou lorsqu'une vibration se fait sentir.

Le système aide à dissuader le vol de véhicules mais ne peut l'empêcher, de même qu'il ne peut empêcher le vol de composants intérieurs ou extérieurs du véhicule dans toutes les situations. Verrouillez toujours votre véhicule même si vous êtes stationné que pour une courte période. Ne laissez jamais votre clé intelligente dans le véhicule et verrouillez toujours le véhicule lorsque vous ne l'utilisez pas. Soyez conscient de votre environnement et stationnez votre véhicule dans des endroits sûrs et bien éclairés, aussi souvent que possible.

De nombreux dispositifs offrant une protection supplémentaire, tels que des verrous à composants, des marqueurs d'identification et des systèmes de repérage, sont disponibles dans les magasins d'approvisionnement en pièces automobiles et les boutiques spécialisées. Notre concessionnaire NISSAN GT-R certifié peut également vous proposer ces équipements. Vérifiez avec votre compagnie d'assurance pour savoir si vous êtes éligible à des rabais pour divers équipements de protection contre le vol.

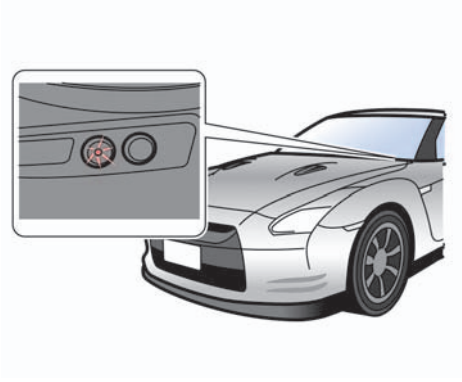

Comment faire fonctionner le système du dispositif antivol du véhicule

1. Fermez toutes les vitres.

   Le système fonctionne même si les vitres sont ouvertes.

2. Tournez le contacteur d'allumage en position OFF ou LOCK (verrouillé).
3. Retirez la clé intelligente du véhicule.
4. Fermez toutes les portières, le capot et le coffre. Verrouillez toutes les portières. Les portières peuvent être verrouillées avec la clé intelligente, l'interrupteur sur commande de la poignée de portière ou avec la commande des serrures électriques. L'interrupteur d'ouverture de la poignée de portière doit être manoeuvrée lorsque la portière est ouverte, puis fermée.
5. Vérifiez que le témoin indicateur du dispositif antivol s'allume. Le témoin indicateur du dispositif antivol reste allumé pendant 30 secondes environ. Le dispositif antivol du véhicule est maintenant pré-activé. Après environ 30 secondes, le dispositif antivol du véhicule s'arme automatiquement. Le témoin du dispositif antivol commence à clignoter environ une fois toutes les 3 secondes. Si, durant ces 30 secondes, vous déverrouillez la portière, ou encore si le contacteur d'allumage est sur ACC ou ON, le système n'est pas activé.

Le système est activé lorsque le conducteur et/ou les passagers sont dans le véhicule, si toutes les portières, le capot et le serrure du coffre, et si le contacteur d'allumage sont en position LOCK. Pour relâcher le système, tournez le contacteur d'allumage en position ACC ou ON.

Activation du système de sécurité du véhicule

Le système de sécurité du véhicule est constitué des alarmes suivantes :

- Clignotement des phares et klaxon intermittent.
- L'alarme s'arrête automatiquement après 1 minute environ. Toutefois, elle se remet en marche si quelqu'un tente à nouveau de toucher au véhicule.

L'alarme se met en marche :

- Si la portière est déverrouillée ou le couvercle de coffre ouvert sans utiliser le bouton de la clé intelligente, l'interrupteur sur commande de la poignée de portière ou la clé mécanique. (Même si la portière est ouverte en relâchant le levier de verrouillage à l'intérrieur de la portière, l'alarme sera activée.)
- Dès que le capot est ouvert.

Comment arrêter une alarme activée

L'alarme s'arrêtera en déverrouillant la portière en appuyant sur le bouton de déverrouillage sur la clé intelligente ou l'interrupteur sur commande de la portière. L'alarme ne s'arrêtera pas si le contacteur d'allumage est mis en position ACC ou ON.

Si le système ne fonctionne pas de la manière décrite ci-dessus, faites-le vérifier par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

SYSTÈME ANTIDÉMARRAGE DU VÉHICULE NISSAN

Il n'est pas possible de mettre le moteur en marche sans la clé intelligente enregistrée dans le système antidémarrage du véhicule NISSAN. **Ne laissez jamais ces clés dans le véhicule.**

Mention sur la partie 15 des Réglementations FCC concernant le système antidémarrage du véhicule NISSAN (CONT ASSY - CARD SLOT)

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des réglementations FCC et à RSS-210 d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes ;

(1) Ce dispositif ne doit pas causer de brouillages nuisibles et (2) ce dispositif doit pouvoir supporter toute interférence reçue et notamment les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

TOUT CHANGEMENT OU MODIFICATION QUI N'EST PAS EXPRESSÉMENT APPROUVÉ PAR LE RESPONSABLE DU FABRICANT PEUT ANNULER LE DROIT DE L'UTILISATEUR DE SE SERVIR DE CET APPAREIL.

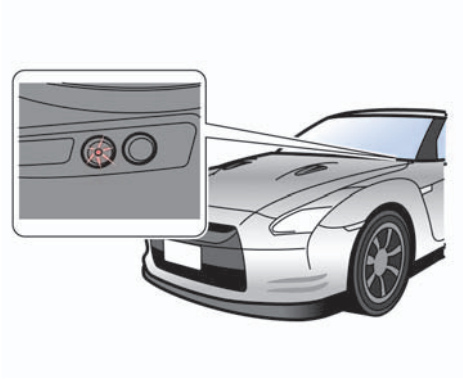

Témoin indicateur du dispositif antivol

Le témoin indicateur du dispositif antivol est situé sur le panneau des compteurs. Il indique l'état du système antidémarrage du véhicule NISSAN.

Le témoin clignote lorsque le contacteur d'allumage est en position LOCK. Cette fonction que les systèmes de sécurité équipant le véhicule sont en état de fonctionner.

En cas d'anomalie du système antidémarrage du véhicule NISSAN, ce témoin reste allumé lorsque vous placez le contacteur d'allumage en position ON.

Si le témoin continue de rester allumé et/ou si le moteur ne démarre pas, faites contrôler le système antidémarrage du véhicule NISSAN par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié dès que possible. Lors de cette visite chez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié, n'oubliez pas d'apporter toutes les clés intelligentes.

COMMANDE D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE

⚠ ATTENTION

En cas de températures causant un gel, la solution du lave-glace risque de geler sur le pare-brise et de gêner la visibilité, ce qui peut provoquer un accident. Avant de laver le pare-brise, mettez le dégivreur en marche pour chauffer le pare-brise.

NOTE

- **N'actionnez pas le lave-glace continuellement pendant plus de 30 secondes.**
- **N'actionnez pas le lave-glace lorsque le réservoir est vide.**
- **Ne remplissez pas le réservoir du lave-glace avec un liquide concentré non dilué de lave-glace. Du concentré de liquide de lave-glace à base d'alcool méthylique peut tacher de façon permanente la calandre s'il est renversé lors du remplissage du réservoir du lave-glace.**
- **Mélangez au préalable du liquide concentré de lave-glace avec de l'eau selon les niveaux recommandés par le fabricant avant de remplir le réservoir du lave-glace. N'utilisez pas le réservoir du lave-glace pour mélanger le concentré de liquide de lave-glace et l'eau.**

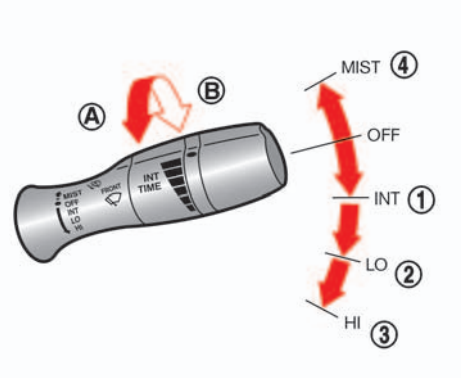

Les essuie-glace et le lave-glace fonctionnent lorsque le contacteur d'allumage est en position ON.

UTILISATION DES ESSUIE-GLACES

Abaissez le levier pour actionner les essuie-glace aux vitesses suivantes :

① INT (intermittent) — la durée de la pause peut être réglée en tournant la molette vers Ⓐ (plus lent) ou vers Ⓑ (plus rapide).

② Lent — fonctionnement lent en continu

③ Rapide — fonctionnement rapide en continu

Poussez le levier vers le haut ④ pour un balayage automatique de l'essuie-glace.

REMARQUE :

- **En position MIST, les essuie-glaces fonctionnent tant que le levier est relevé. Lorsque le levier est relâché, il revient automatiquement en position OFF et les essuie-glaces s'arrêtent.**
- **Lorsque la fonction de capteur de vitesse des essuie-glaces est activée, la durée de la pause entre les balayages des essuie-glaces varie également en fonction de celle du véhicule. (Par exemple, si la vitesse du véhicule est élevée, la vitesse des essuie-glaces augmente.) Reportez-vous au Mode d'emploi de l'écran multifonctions fourni séparément pour activer ou désactiver cette fonction.**
- **Si la procédure de l'essuie-glaces interrompue par la neige ou la glace, l'essuie-glace peut s'arrêter afin de protéger son moteur. Dans un tel cas, tournez l'interrupteur d'essuie-glaces en position OFF et retirez la neige ou la glace se trouvant sur et autour des balais d'essuie-glaces. Une minute plus tard environ, remettez l'interrupteur en position de marche pour activer les essuie-glaces.**

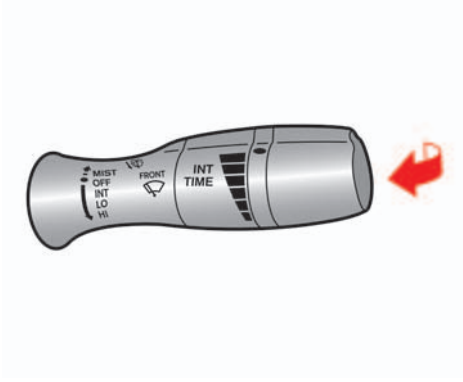

UTILISATION DES LAVE-GLACES

Pour mettre le lave-glace en marche, tirez le levier vers vous. L'essuie-glace amorcera également une série de va-et-vient.

REMARQUE :

Lorsque le niveau de liquide de lave-glace est bas, un avertissement apparaîtra sur l'écran d'informations du véhicule. (☞ «AVERTISSEMENT DE BAS NIVEAU DU LIQUIDE DE LAVE-GLACE» page 2-39)

COMMANDE DE DÉGIVRAGE DE LUNETTE ARRIÈRE

Pour désembuer ou dégivrer la lunette arrière, démarrez le moteur et appuyez sur la commande. Le témoin indicateur sur le bouton s'allume. Appuyez de nouveau sur la commande pour arrêter le dégivreur.

Le dégivreur s'arrêtera automatiquement après environ 15 minutes.

REMARQUE :

Lorsque le bouton de dégivrage de lunette arrière est enfoncé, les rétroviseurs extérieurs chauffants fonctionnent simultanément. (☞ «RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS» page 3-28)

NOTE

Veillez à ne pas endommager le dégivreur de lunette arrière lors du nettoyage de la surface intérieure de la lunette arrière.

COMMANDE DES PHARES ET DES CLIGNOTANTS

PHARES AU XÉNON

⚠ ATTENTION

⚠ HAUTE TENSION

- **Lorsque les phares au xénon sont allumés, ils produisent une haute tension. Pour ne pas vous électrocuter, n'essayez jamais de modifier ou de démonter ces phares. Faites toujours remplacer vos phares au xénon chez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.**
- **Les phares au xénon éclairent beaucoup plus que les phares ordinaires. S'ils ne sont pas correctement réglés, ils risquent d'aveugler le conducteur qui arrive en sens inverse ou qui vous précède, et ainsi provoquer un accident grave. Amenez immédiatement votre véhicule chez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié pour faire régler les phares s'ils ne le sont pas déjà.**

La clarté et la lumière des phares sont légèrement différentes quand vous allumez les phares au xénon. Cependant, la clarté et la lumière des phares se rétabliront très vite.

REMARQUE :

- **La durabilité des phares au xénon est raccourcie s'ils sont allumés et éteints fréquemment. Il est généralement préférable de ne pas éteindre les phares pendant de courts intervalles, (par exemple, lorsque le véhicule est arrêté aux intersections). Les phares de jour ne s'activent pas même si les phares au xénon sont activés (au Canada uniquement). Ceci dans le but de ne pas écourter la durée de vie des phares au xénon.**
- **Si l'ampoule du phare au xénon est sur le point de brûler, la clarté baisse très rapidement, l'ampoule commence à clignoter et la couleur deviendra rougeâtre. Si un ou plusieurs symptômes parmi ceux décrits ci-dessus apparaissent, contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.**

COMMANDE DES PHARES

Éclairage

Tournez la commande d'éclairage en position ≡D◁≡ :

Les feux de stationnement avant, les feux de position, les feux arrière, l'éclairage de la plaque d'immatriculation et le tableau de bord s'allument.

Tournez la commande d'éclairage en position ≡D :

Les phares s'allument et tous les autres éclairages demeurent allumés.

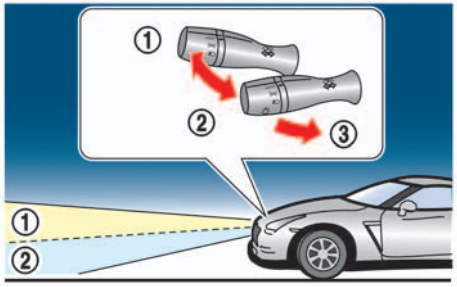

Sélection des phares

Lorsque les phares sont allumés, poussez le levier vers l'avant du véhicule pour passer aux feux de route ①. Le témoin indicateur des feux de route s'allume. (☞ «Témoin indicateur des feux de route (bleu)» page 2-29)

Tirez le levier en position neutre ② pour passer en phares de croisement.

Tirer le levier vers vous ③ fera clignoter le phare de route même si l'interrupteur de phare principal est en position OFF.

⚠ PRÉCAUTION

Utilisez les feux de croisement lorsque vous croisez d'autres véhicules, en ville et dans des cas analogues.

Système d'économie de batterie

Un carillon retentira lorsque la portière du conducteur est ouverte avec la commande de lumière en position ≡D◁≡ ou ≡D et le contacteur d'allumage en position ACC, OFF ou en position LOCK. (☞ «Carillon de rappel d'extinction des phares» page 2-31)

Lorsque la commande des phares se trouve en position ≡D◁≡ ou ≡D et que le contacteur d'allumage est en position ON, les phares s'éteignent automatiquement 5 minutes après avoir placé le contacteur d'allumage en position OFF.

Lorsque la commande des phares demeure en position ≡D◁≡ ou ≡D après les phares se sont éteints automatiquement lorsque le contacteur d'allumage est tourné en position ON.

NOTE

- **Lorsque vous remettez la commande des phares en marche après que les feux se sont éteints automatiquement, les feux ne**

s'éteignent pas automatiquement. Remettez la commande des phares en position OFF avant de vous éloigner du véhicule pendant une longue période de temps, sinon la batterie se déchargera.

- **Ne laissez jamais la commande des phares sur marche pendant trop longtemps lorsque le moteur est arrêté même si les phares s'éteignent automatiquement.**

Système des phares de jour (au Canada uniquement)

Les phares de jour s'allument automatiquement lorsque vous mettez le moteur en marche avec le frein de stationnement desserré. Les phares de jour fonctionnent avec la commande des phares sur la position OFF. Placez la commande des phares en position pour obtenir le plein éclairage pour la conduite de nuit.

Si le frein de stationnement est serré lors du démarrage du moteur, les phares de jour ne s'allument pas. Les phares de jour s'allument lorsque vous desserrez le frein de stationnement. Les phares de jour restent allumés jusqu'à ce que vous placiez le contacteur d'allumage en position OFF.

⚠ ATTENTION

Les feux arrière du véhicule ne s'allument pas lorsque le système de phares de jour est en marche. Il faut allumer les phares dès que la nuit tombe. Ne pas le faire pourrait provoquer un accident et vous blesser et en blesser d'autres.

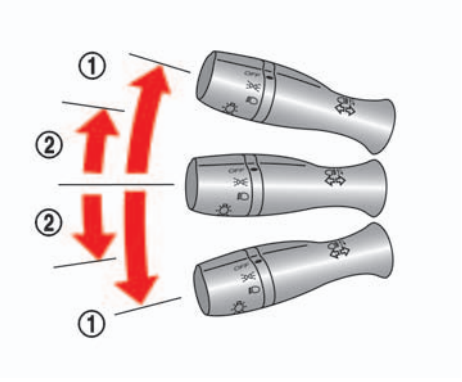

Clignotant

Faites bouger le levier vers le haut ou vers la bas en position ① pour signaler la direction dans laquelle vous vous dirigez. Lorsque la manœuvre est terminée, les clignotants s'annulent automatiquement.

Indicateur de changement de voie

Pour indiquer un changement de voie, manœuvrez le levier vers le haut ou vers le bas en position ②, jusqu'à ce que les clignotants commencent à clignoter.

INTERRUPTEUR DES FEUX DE DÉTRESSE

Appuyez sur l'interrupteur pour avertir les autres usagers de la route lorsque le véhicule doit être immobilisé en cas d'urgence. Tous les clignotants fonctionnent simultanément.

Les feux de détresse peuvent être activés quelle que soit la position du contacteur d'allumage.

Il est possible que la réglementation dans certains pays interdise l'utilisation des feux de détresse pendant la conduite du véhicule.

⚠ ATTENTION

- **En cas d'arrêt d'urgence, dégagez toujours le véhicule hors de la voie de circulation.**
- **N'utilisez pas les feux de détresse en cours de déplacement à moins que des circonstances inhabituelles obligent à conduire si lentement que le véhicule pose un risque pour les autres automobilistes.**
- **Les clignotants ne fonctionnent pas lorsque les témoins indicateurs de feux de détresse sont allumés.**

KLAXON

Pour klaxonner, appuyez sur la partie rembourrée au centre du volant.

⚠ ATTENTION

Ne démontez pas le klaxon. Ceci pourrait nuire au fonctionnement du système du coussin gonflable d'appoint avant. Toute modification du coussin gonflable d'appoint avant comporte des risques de blessures graves.

SIÈGES CHAUFFANTS (si le véhicule en est équipé)

Le chauffage des sièges peut être utilisé lorsque le contacteur d'allumage est en position ON. Les sièges avant sont chauffés grâce à un dispositif de chauffage incorporé.

ACTIVER LES CHAUFFAGES

Appuyez sur le bouton pour activer le chauffage. Le témoin du bouton s'allume.

Position du commutateur	Fonction
HI	Pour chauffer le siège rapidement
LO	Pour garder le siège chaud

DÉSACTIVER LES CHAUFFAGES

Siège du conducteur

Déplacez le commutateur dans la position équilibrée. Le témoin du bouton s'éteint.

Siège du passagers

Appuyez de nouveau sur le commutateur du côté où le chauffage fonctionne. Le témoin du bouton s'éteint.

REMARQUE :

Si le contacteur d'allumage est en position OFF pendant que le siège chauffant du passager fonctionne, le bouton de chauffage reviendra automatiquement en position OFF. Manipulez le bouton de siège chauffant du côté passager pour de nouveau activer le siège chauffant.

⚠ PRÉCAUTION

- **Ne posez sur le siège aucun objet risquant d'accumuler la chaleur, tel que couverture, coussin, housse, etc. Sinon une surchauffe du siège risque de se produire.**
- **Ne placez rien de dur ou de lourd sur le siège, ne le percez pas avec une épingle ou un objet similaire. Ceci pourrait endommager le système de chauffage.**
- **Tout liquide renversé sur le siège chauffé doit être immédiatement retiré avec un chiffon sec.**
- **En cas d'anomalie de fonctionnement ou de non-fonctionnement du siège chauffé, placez le commutateur sur arrêt et faites vérifier le système par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.**

NOTE

- **La batterie risque de se décharger si le siège chauffant est mis en marche alors que le moteur ne l'est pas.**
- **N'utilisez pas le siège chauffant pendant une durée prolongée ou quand aucune personne n'occupe le siège.**
- **Au cours de l'entretien du siège, n'utilisez jamais d'essence, diluant chimique ou autres produits du même type.**

PRISES ÉLECTRIQUES

⚠ PRÉCAUTION

- **La prise et la fiche peuvent devenir chaudes lors de l'utilisation ou juste après.**
- **N'utilisez pas cette prise pour des accessoires utilisant un courant supérieur à 12 volts, 120 W (10 A). Il ne faut pas y brancher d'adaptateurs doubles, ou plusieurs accessoires électriques en même temps.**
- **Cette prise électrique n'est pas conçue pour être utilisée par un allume-cigare.**
- **Avant de brancher ou de débrancher une prise, assurez-vous que l'accessoire électrique utilisé est éteint.**
- **Lorsque la prise n'est pas utilisée, replacez le couvercle. Veillez à ce que de l'eau n'entre pas en contact avec la prise.**

NOTE

- **Utilisez la prise électrique seulement lorsque le moteur est en marche afin d'éviter de décharger la batterie du véhicule.**
- **Évitez d'utiliser la prise électrique lorsque la climatisation, les phares ou le dégivreur de lunette arrière fonctionnent.**
- **Enfoncez complètement la fiche. Si un bon contact n'est pas établi, la fiche risque de surchauffer ou le fusible de température interne de sauter.**

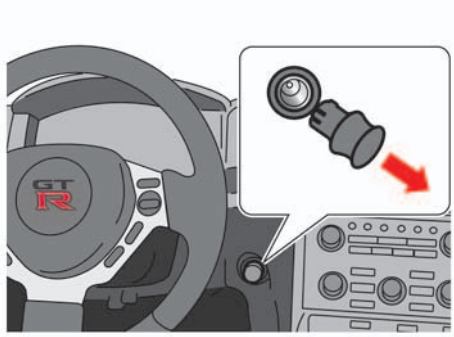

A côté du volant

Ôtez le bouchon pour utiliser la prise.

Remettez le couvercle en place après utilisation.

A l'intérieur du boîtier de console

Ouvrez le couvercle pour utiliser la prise.

Refermez le couvercle en place après utilisation.

⚠ PRÉCAUTION

Ne laissez pas le boîtier de la console ouvert. Il se peut que le couvercle ouvert tombe lorsque le véhicule s'arrête.

RANGEMENT

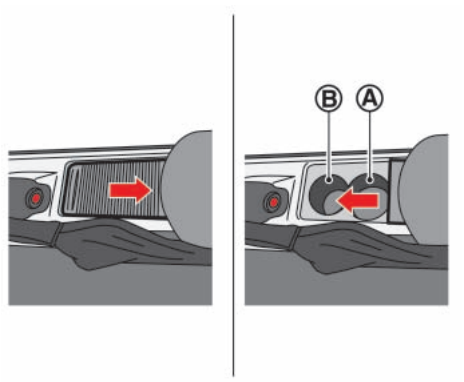

Avant

Faites glisser le couvercle vers l'arrière du véhicule pour l'ouvrir.

Pour le fermer, faites glisser le couvercle vers l'avant du véhicule.

PORTE-TASSES

⚠ PRÉCAUTION

- **Évitez les démarrages ou coups de frein brusques lorsque le porte-tasses est chargé afin de ne pas renverser le liquide. Un liquide chaud peut brûler le conducteur ou le passager.**
- **Dans le porte-tasses, n'utilisez que des tasses en matière molle. Des objets durs peuvent causer des blessures en cas d'accident.**

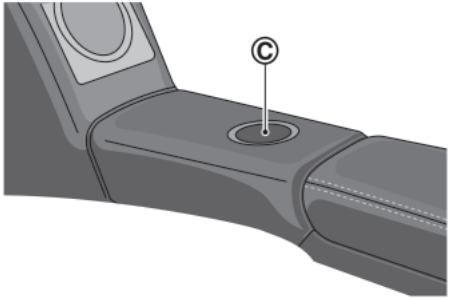

Arrière

REMARQUE :

Le porte-tasse Ⓐ est plus large et plus profond que les porte-tasses Ⓑ et Ⓒ. Des tasses de petite taille sont susceptibles de basculer dans le porte-tasse Ⓐ. Utilisez des porte-tasses Ⓑ et Ⓒ.

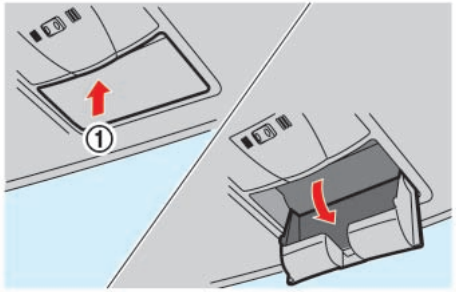

POCHETTE DE RANGEMENT DES LUNETTES DE SOLEIL

⚠ ATTENTION

Gardez la pochette de rangement des lunettes de soleil fermée lors de la conduite afin de prévenir les accidents.

Pour ouvrir la pochette de rangement des lunettes de soleil, appuyez sur ①.

⚠ PRÉCAUTION

Ne l'utilisez pas pour ranger autre chose que des lunettes.

NOTE

Ne laissez pas de lunettes de soleil dans la pochette de rangement lorsque vous êtes stationné en plein soleil. La chaleur pourrait les endommager.

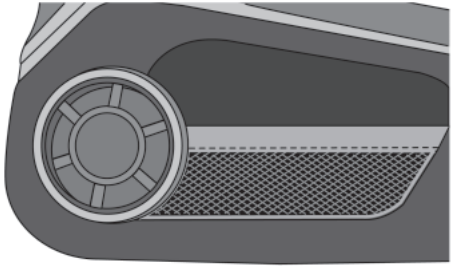

POCHE DE PORTIÈRE

Des compartiments de rangement sont prévus dans les contre-portes côtés conducteur et passager.

NOTE

Ne saisissez pas ces poches pour ouvrir et fermer les portes. Vous risqueriez d'endommager les poches.

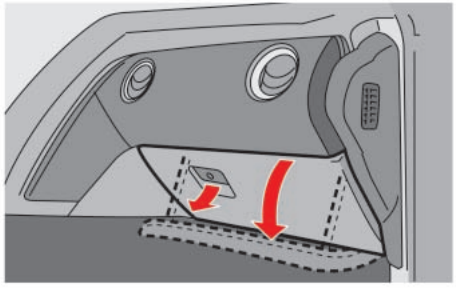

BOÎTE À GANTS

⚠ ATTENTION

Pour ne pas risquer de vous blesser en cas d'accident ou d'arrêt brusque, gardez le couvercle de la boîte à gants fermé.

Tirez le bouton vers vous pour ouvrir la boîte à gants.

Pour fermer la boîte à gants, poussez le couvercle vers l'avant jusqu'à ce qu'il se verrouille.

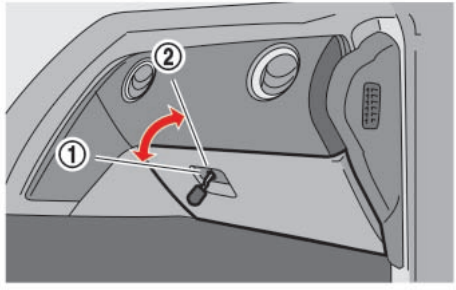

Verrouillez ① et déverrouillez ② la boîte à gants avec la clé mécanique. (☞ «Clé mécanique» page 3-3)

La clé mécanique s'arrête lorsqu'elle est insérée d'environ la moitié.

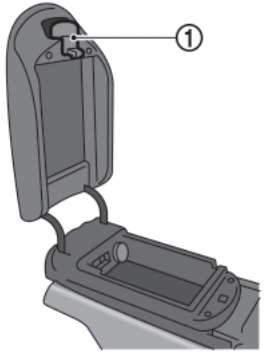

BOÎTIER DE CONSOLE

Levez le levier de verrouillage (1) pour ouvrir le couvercle.

Pour fermer le boîtier de console centrale, appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il se verrouille.

REMARQUE :
Le boîtier de console contient une prise de courant.

⚠ PRÉCAUTION

Ne laissez pas le boîtier de la console ouvert. Il se peut que le couvercle ouvert tombe lorsque le véhicule s'arrête.

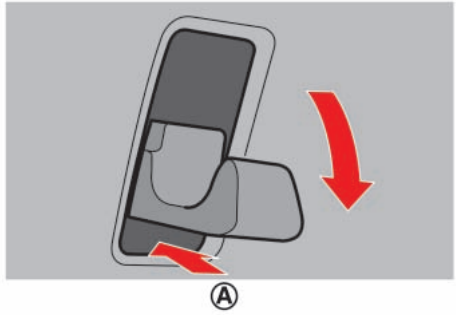

CROCHETS À VESTON

Pour utiliser le crochet à veston, poussez le crochet (A) pour le dégager.

⚠ PRÉCAUTION

Ne suspendez pas d'objets tranchants sur les crochets à veston. Il se peut que ces objets soient projetés sur le sol lorsque le coussin gonflable SRS se déploie, provoquant des blessures éventuelles.

NOTE

Ne suspendez pas au crochet d'objets pesant plus de 1 kg (2 lb).

VITRES

LÈVE-VITRES ÉLECTRIQUES

⚠ ATTENTION

- **Pendant la conduite du véhicule et avant de relever les vitres, assurez-vous que les passagers ont tous les mains, etc. à l'intérieur du véhicule. Utilisez le bouton de blocage des lève-vitres pour empêcher une utilisation imprévue des lève-vitres électriques.**
- **Ne laissez pas d'enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule. Ils pourraient actionner des commutateurs ou commandes et se retrouver coincés dans la fenêtre. Des enfants sans surveillance courent des risques d'accidents graves.**

Les lève-vitres électriques fonctionnent lorsque le contacteur d'allumage est en position ON et fonctionnent pendant 45 secondes après avoir mis le contacteur d'allumage sur la position LOCK. Si pendant cet intervalle de 45 secondes environ, la portière du conducteur ou du passager avant est ouverte, le fonctionnement des lève-vitres est annulé.

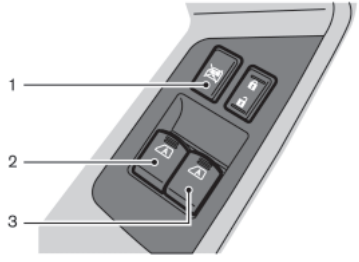

Portière du conducteur

1. Bouton de blocage des lève-vitres
2. Interrupteur de lève-vitre conducteur
3. Interrupteur de lève-vitre passager avant

Commande de lève-vitres principale (côté conducteur)

Pour abaisser ou relever une vitre, maintenez la commande poussée vers le bas ou tirée vers le haut. La commande principale (côté conducteur) permet d'abaisser ou de relever toutes les vitres.

Verrouillage de la vitre du passager

Lorsque le bouton de blocage des lève-vitres est enfoncé, seule la vitre du conducteur peut être abaissée ou relevée. Pour déverrouiller la vitre, exercez une nouvelle pression sur le bouton.

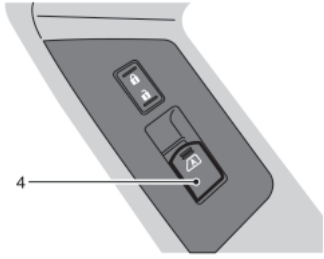

Côté passager avant

4. Interrupteur de lève-vitre passager avant

Commande de lève-vitres électrique côté passager

Les commandes des passagers ne permettent que d'abaisser et de relever les vitres correspondantes. Pour abaisser ou relever une vitre, maintenez la commande poussée vers le bas ou tirée vers le haut.

Fonctionnement automatique

Pour abaisser ou relever entièrement la vitre, appuyez complètement sur la commande ou soulevez-la et relâchez-la ; il n'est pas nécessaire d'exercer une pression continue. La vitre s'ouvrira ou se refermera à fond automatiquement. Pour arrêter la vitre, il suffit d'appuyer sur le côté opposé de la commande ou de la soulever.

Une légère pression sur la commande permet d'ouvrir ou de fermer le toit jusqu'à ce que la commande soit relâchée.

Inversion automatique

Lorsque l'unité de commande détecte un objet qui gêne la fermeture de la vitre, celle-ci s'abaisse automatiquement.

L'inversion automatique peut être activée quand la vitre est fermée automatiquement lorsque le contacteur d'allumage est en position ON ou pendant 45 secondes après que le contacteur d'allumage a été mis en position OFF.

Dans certaines conditions d'environnement ou de conduite, l'inversion automatique fonctionne aussi en cas d'impact ou si une masse apparentée à un corps étranger reste coincée dans la vitre du conducteur.

⚠ PRÉCAUTION

Sur une certaine hauteur, lorsque la vitre est proche de la position fermée, le système ne peut pas détecter les objets coincés. Avant de relever les vitres, assurez-vous que les passagers ont tous les mains, etc. à l'intérieur du véhicule.

Fonction de réglage automatique

⚠ PRÉCAUTION

Lorsque le câble de batterie est débranché de la borne de la batterie, ne fermez aucune des portes avant. La fonction de réglage automatique des lève-vitres ne fonctionnera pas et le panneau latéral de toit risque d'être endommagé.

Le lève-vitre dispose d'une fonction de réglage automatique. Lorsque la porte est ouverte, la vitre est automatiquement abaissée pour éviter le contact entre la vitre et le panneau latéral de toit. Lorsque la portière est fermée, la vitre est légèrement relevée de manière automatique.

Pendant la fonction de réglage automatique, la vitre sera commandée comme suit :

- Lorsque la porte est ouverte, la vitre descend pendant environ 2 secondes.
- Pendant que la porte est ouverte, la vitre ne peut pas remonter.

Si les vitres ne se ferment pas automatiquement

Si les lève-vitres électriques (fermeture seulement) ne fonctionnent pas correctement, exécutez la procédure suivante pour initialiser le système de lève-vitres électrique.

1. Tournez le contacteur d'allumage en position ON.
2. Fermez la portière.
3. Ouvrez la vitre à plus de la moitié avec la commande de lève-vitres électriques.
4. Tirez sur la commande de lève-vitres électriques et maintenez-la pour fermer la vitre, puis maintenez la commande pendant 3 secondes après que la vitre soit fermée complètement.
5. Relâchez la commande de lève-vitres électriques. Faire fonctionner la vitre par sa fonction automatique pour confirmer que l'initialisation est complétée.
6. Exécutez les étapes 2 à 5 ci-dessus pour les autres vitres.

Si la fonction automatique des lève-vitres électriques ne fonctionne pas correctement après avoir exécuté la procédure ci-dessus, faites vérifier votre véhicule par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

LUMIÈRES INTÉRIEURES

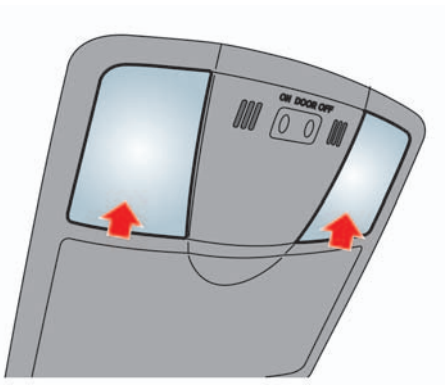

LECTEURS DE CARTE

Appuyez sur le commutateur pour allumer ou éteindre l'éclairage.

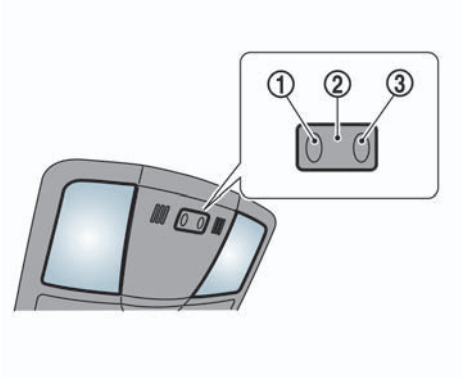

INTERRUPTEUR DE CONTRÔLE DES LUMIÈRES INTÉRIEURES

L'interrupteur de contrôle des lumières intérieures possède trois positions : ON, ①, DOOR (portière) ② et OFF ③.

Position ON

Lorsque le commutateur est en position ON ①, les lecteurs de carte s'allument.

NOTE

N'utilisez pas les lumières trop longtemps avec le moteur arrêté. Vous risquez de décharger la batterie.

REMARQUE :

Les lumières s'éteindront aussi après 30 minutes quand elles restent activées et après mise du contacteur d'allumage en position OFF ou LOCK pour éviter que la batterie ne se décharge.

Position de la portière (DOOR)

Lorsque l'interrupteur DOOR est en position ②, les lecteurs de carte s'allument lorsque la portière est ouverte et s'éteint lorsque la porte est fermée. Les lecteurs de carte se désactiveront automatiquement 15 secondes après la fermeture de la portière avec le contacteur d'allumage en position OFF ou LOCK.

REMARQUE :

Lorsque la commande de l'éclairage intérieur est sur la position DOOR et que la porte est ouverte, le plafonnier restera allumé même si vous appuyez sur la commande du lecteur de carte pour l'éteindre.

Système de commande d'éclairage intérieur associé à la clé :

Les lecteurs de carte s'allument et s'éteignent avec le verrouillage et le déverrouillage de la porte.

Cette fonction s'active lorsque la commande d'éclairage intérieur est dans la position DOOR.

- **Lorsque vous entrez dans le véhicule**

Lorsque la porte du siège conducteur est déverrouillée, la lampe de lecture s'allume pendant environ 15 secondes, puis s'éteint.

Pendant que le lecteur de carte est allumé, si le contacteur d'allumage est mis en position Acc ou ON, ou si la porte côté conducteur est verrouillée, le lecteur de carte s'éteint.

- **Lorsque vous quittez le véhicule**

Si le contacteur d'allumage est en position OFF ou LOCK, les lecteurs de carte s'allument pendant environ 15 secondes, puis s'éteignent.

Si la porte conducteur est verrouillée pendant que les lecteurs de carte sont allumés, la lampe s'éteint.

REMARQUE :

Il est possible d'annuler le réglage du système de commande d'éclairage intérieur asservi à la clé. Reportez-vous au Mode d'emploi de l'écran multifonctions fourni séparément.

Position OFF

Lorsque le commutateur est en position OFF ③, les lecteurs de carte ne s'allument pas, et ce, quelles que soient les conditions.

ÉCLAIRAGES DU MIROIR DE COURTOISIE

Il y a un miroir de courtoisie éclairé à l'intérieur du pare-soleil.

TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE HomeLink[MD]

La télécommande universelle HomeLink[MD] est un dispositif pratique qui permet de regrouper les fonctions de trois télécommandes portatives.

La télécommande universelle HomeLink[MD] :

- peut commander la plupart des dispositifs à radiofréquence (RF) tels que portes de garage, portails, éclairage d'habitation ou bureaux, serrures de porte d'entrée et dispositifs antivol.
- est alimentée par la batterie de votre véhicule. Aucune autre pile n'est nécessaire. Si la batterie du véhicule est déchargée ou déconnectée, la télécommande HomeLink[MD] conserve toute sa programmation.

Après avoir programmé la télécommande universelle HomeLink[MD], conservez l'émetteur de transmission car elle pourra servir ultérieurement (par exemple : si vous changez de véhicule). En cas de revente du véhicule, n'oubliez pas d'effacer les signaux programmés sur les boutons de la télécommande universelle HomeLink[MD] par mesure de sécurité. **(☞ «PROGRAMMATION HomeLink[MD]» page 2-63)**

⚠ ATTENTION

- **N'utilisez pas la télécommande universelle HomeLink[MD] avec un ouvre-porte de garage qui ne comporte pas une fonction d'arrêt de sécurité et d'inversion de mouvement de la porte comme le requièrent les normes de sécurité fédérales. (Ces normes sont applicables aux modèles de dispositifs d'ouverture fabriqués après le 1er avril 1982.) Un ouvre-porte de garage incapable de détecter un obstacle lors de la fermeture de la porte et d'inverser son mouvement ne satisfait pas aux normes fédérales en vigueur actuellement. L'utilisation d'un ouvre-porte de garage ne comportant pas ces fonctions augmente les risques de blessures ou risque de provoquer la mort.**
- **Durant la procédure de programmation, la porte de garage ou le portail peut s'ouvrir ou se fermer. Assurez-vous qu'il n'y a personne ni aucun objet près de la porte de garage, le portail etc. pendant la programmation.**
- **Arrêtez le moteur du véhicule avant de programmer la télécommande universelle HomeLink[MD].**

PROGRAMMATION HomeLink[MD]

Pour régler la télécommande HomeLink[MD] qui permet d'ouvrir à distance la porte de garage, le portail ou la porte d'entrée ou encore d'allumer l'éclairage de votre bureau ou votre domicile, vous devez être au même endroit que le dispositif. Remarque : Les ouvre-portes de garage (fabriquées après 1996) sont munies d'une «protection avec code variable». Pour programmer ce type d'ouverture équipé de «protection avec code variable» ; vous devez accéder au bouton de programme «smart or learn» (apprentissage intelligent) du moteur qui se trouve sur le haut de la porte de garage. Prévoyez une échelle.

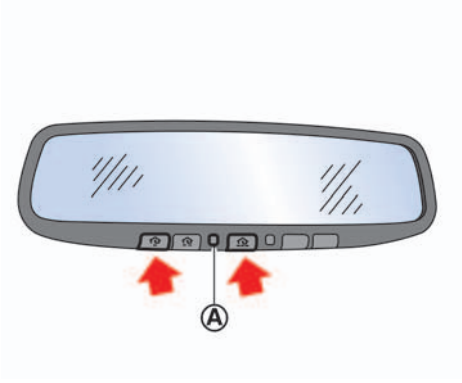

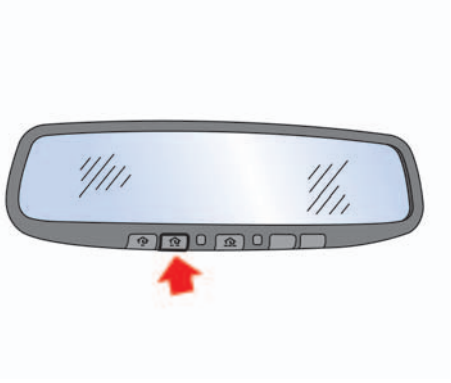

1. Dans un premier temps, maintenez appuyés les 2 boutons extérieurs de la télécommande HomeLink[MD] (afin d'effacer la mémoire), jusqu'à ce que le témoin indicateur Ⓐ clignote (au bout de 20 secondes). Relâchez les deux boutons.
2. Posez l'extrémité de la télécommande portative entre 26 et 76 mm (1 et 3 po), de la surface de HomeLink[MD].
3. Des deux mains, maintenez en même temps le bouton de la télécommande HomeLink[MD] enfoncé que vous voulez programmer et le bouton de la télécommande portative.
   NE relâchez PAS les boutons avant d'avoir terminé l'étape 4.
4. Maintenez les deux boutons enfoncés jusqu'à ce que le témoin indicateur de la télécommande HomeLink[MD] s'allume et passe de «clignotement lent» à «clignotement rapide». Ceci peut prendre jusqu'à 90 secondes. Lorsque le témoin indicateur clignote rapidement, vous pouvez relâcher les deux boutons. Le clignotement rapide indique que la programmation est réussie. Pour ouvrir la porte de garage ou utiliser un

des dispositifs programmés, maintenez le bouton HomeLink[MD] programmé correspondant enfoncé jusqu'à ce que le dispositif commence à fonctionner.

5. Lorsque la témoin indicateur HomeLink[MD] clignote rapidement pendant deux secondes puis reste allumé, ceci signifie que le système HomeLink[MD] a détecté un signal d'ouverture avec «code variable» sur la porte de garage. L'étape suivante vous permettra de terminer la programmation de ce type de système HomeLink[MD] ; il est préférable de prévoir une échelle et de vous faire aider pour plus de facilité.
6. Appuyez et relâchez le bouton du programme de l'ouvre-porte de garage du moteur afin d'activer le «mode d'entraînement». Ce bouton se trouve en général près de la sortie du fil d'antenne du moteur. Lorsque la sortie du fil se trouve sous un verre diffuseur, il vous faudra retirer ce dernier pour avoir accès au bouton d'entraînement.

REMARQUE :
Vous devez effectuer l'étape 7 en 30 secondes à compter du moment où vous appuyez sur et relâché le bouton d'entraînement du moteur de l'ouvre-porte de garage et que le «témoin d'entraînement» est allumé. Il sera utile de vous faire aider par quelqu'un pour effectuer cette opération.

7. Tout de suite après avoir activé et relâché le bouton d'entraînement de l'ouvre-porte de garage (et au moins dans les 30 secondes qui suivent), appuyez sur le bouton HomeLink[MD] que vous venez de programmer et relâchez-la. Pour terminer l'essai, appuyez et relâchez trois fois sur le bouton HomeLink[MD].
8. Vous pouvez maintenant programmer le bouton de la télécommande HomeLink[MD]. Si vous voulez programmer les boutons HomeLink[MD] pour l'ouverture de portes et d'entrées supplémentaires, suivez les étapes 2 à 8 uniquement.

REMARQUE :
Ne répétez pas l'étape 1 qui sert à «effacer» toutes les boutons de programmations de la télécommande HomeLink[MD].

Si vous avez des questions ou éprouvez des difficultés à programmer votre télécommande HomeLink[MD], consultez le site web au : www.homelink.com ou appelez le 1-800-355-3515.

PROGRAMMATION HomeLink[MD] POUR LES CLIENTS DU CANADA

Avant 1992, la réglementation du Ministère du Commerce exigeait que l'émission du signal d'une télécommande portative ne dure pas plus de 2 secondes. Pour programmer le signal d'une télécommande portative dans HomeLink[MD], maintenez le bouton de HomeLink[MD] enfoncé (reportez-vous aux étapes 2 à 4 sous «Programmation HomeLink[MD]») en appuyant toutes les 2 secondes sur le bouton de la télécommande portative («programmation cyclique») jusqu'à ce que le témoin indicateur clignote rapidement (indiquant ainsi que la programmation a réussi).

REMARQUE :
Si vous programmez un ouvre-porte de garage, etc., il est recommandé de le débrancher avant de commencer la «programmation cyclique» pour ne pas risquer d'endommager les pièces de l'ouvre-portes.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE HomeLink[MD]

Une fois programmée, la télécommande universelle HomeLink[MD] peut être utilisée pour ouvrir et fermer la porte de garage, etc. Pour la faire fonctionner, appuyez simplement sur le bouton correspondant de la télécommande universelle HomeLink[MD] programmé. Le témoin indicateur rouge s'allume pendant l'émission du signal.

DIAGNOSTIC DE DIFFICULTÉ DE PROGRAMMATION

Si la télécommande HomeLink[MD] ne mémorise pas rapidement le signal de la télécommande portative :

- remplacez les piles de la télécommande portative par des neuves.
- positionnez la télécommande portative avec la partie des piles à l'écart de la surface de la télécommande HomeLink[MD].
- maintenez enfoncé les boutons de la télécommande HomeLink[MD] et de la télécommande portative sans interruption.
- positionnez la télécommande portative entre 50 et 127 mm (2 à 5 po) de la surface de la télécommande HomeLink[MD]. Gardez la télécommande sur cette position pendant 15 secondes au maximum. Si la télécommande HomeLink[MD] n'est pas programmée pendant cette durée, essayez de tenir la télécommande sur une autre position. Le témoin indicateur doit toujours rester visible.

Si vous continuez à éprouver des difficultés de programmation, adressez-vous au Service aux consommateurs NISSAN. Les numéros de téléphone sont indiqués dans l'avant-propos de ce Manuel du conducteur.

EFFACEMENT DES INFORMATIONS PROGRAMMÉES

Il n'est pas possible d'effacer la programmation d'un seul bouton. Toutefois, pour effacer toute la programmation, maintenez les deux boutons extérieurs de la télécommande enfoncés jusqu'à ce que le témoin indicateur clignote (dans 20 secondes environ).

REPROGRAMMATION D'UN BOUTON HomeLink[MD]

Pour reprogrammer un bouton HomeLink[MD], procédez comme suit.

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande HomeLink[MD] que vous désirez reprogrammer. **Ne** relâchez **pas** le bouton avant d'avoir effectué l'étape 4.
2. Lorsque le témoin indicateur commence à clignoter (20 secondes), positionnez la télécommande portative entre 50 et 127 mm (2 à 5 po) de la surface de la télécommande HomeLink[MD].
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande portative.
4. Le témoin indicateur de la télécommande HomeLink[MD] clignote tout d'abord lentement, puis rapidement. Lorsque le témoin indicateur devient rapide, relâchez les deux boutons.

Le bouton de la télécommande universelle HomeLink[MD] est maintenant reprogrammé. Vous pouvez activer le nouveau dispositif en appuyant sur le bouton de la télécommande HomeLink[MD] venant juste d'être programmé. Cette opération n'affecte aucune des autres boutons programmés de la télécommande HomeLink[MD].

EN CAS DE VOL DU VÉHICULE

En cas de vol du véhicule, changez les codes des dispositifs programmés dans HomeLink[MD]. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du conducteur de chaque dispositif ou appelez le fabricant ou revendeur du dispositif.

Lorsque le véhicule sera retrouvé, il faudra reprogrammer les informations des nouvelles télécommandes portatives dans la télécommande universelle HomeLink[MD].

Avertissement FCC :

Ce dispositif satisfait à la partie 15 des réglementations FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer de brouillages nuisibles et (2) Ce dispositif doit pouvoir supporter toute interférence reçue et notamment les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

La télécommande a été testée et est conforme à la réglementation FCC et

DOC/MDC. Tout changement ou modification qui n'est pas expressément approuvé par la partie responsable à la réglementation peut annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

DOC : ISTC 1763K1313

FCC I.D. : CB2V67690

AGENDA

AGENDA

3 Vérifications et réglages avant démarrage

Clés 3-2
Clé intelligente 3-2
Portières 3-4
Verrouillage avec le levier de verrouillage interne 3-5
Verrouillage avec la commande des serrures électriques des portières 3-5
Système de verrouillage automatique de portière ... 3-6
Verrouillage avec la clé mécanique 3-7
Ouverture des portes 3-8
Système de clé intelligente 3-9
Fonctions de la clé intelligente 3-10
Fonctions de télécommande d'ouverture sans clé 3-13
Reglage du mode feux de détresse et klaxon 3-15
Signaux d'alarme 3-16
Guide de dépannage 3-17
Capot 3-18
Poignée d'ouverture du capot 3-18
Fermeture du capot 3-19
Coffre 3-20
Interrupteur sur commande d'ouverture de coffre 3-20
Interrupteur d'ouverture de couvercle de coffre 3-20
Commande d'annihilation d'ouverture electrique de coffre 3-21
Ouverture et fermeture du coffre 3-21
Ouverture d'urgence du couvercle de coffre 3-22
Trappe du réservoir de carburant 3-23
Ouverture de la trappe du réservoir de carburant 3-25
Fermeture de la trappe du réservoir de carburant 3-25
Volant 3-26
Colonne de direction télescopique/inclinable 3-26
Pare-soleil 3-27
Rétroviseurs 3-27
Rétroviseur intérieur 3-27
Rétroviseurs extérieurs 3-28
Miroir de courtoisie 3-30

CLÉS

Vos clés vous sont données avec une plaquette de numéro de clé. Notez le numéro de clé et conservez-le dans un endroit sûr (portefeuille, par exemple) et non pas dans le véhicule. Si vous perdez vos clés, rendez-vous chez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié pour les doubles en utilisant le numéro de clé. NISSAN n'enregistre pas les numéros de clés ; il est donc primordial de conserver la plaque numérotée de la clé.

Si vous perdez toutes les clés de votre véhicule, et que vous n'avez pas de double, vous aurez besoin du numéro de clé pour en faire tailler d'autres. Si vous avez toujours une clé, cette clé peut être dupliquée par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

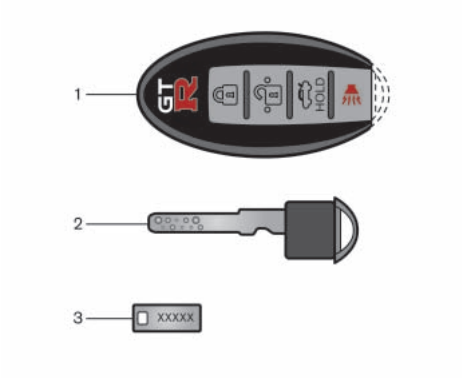

1. Clé intelligente (2 jeux)
2. Clé mécanique (intégrée aux clés intelligentes) (2 jeux)
3. Plaquette de numéro de clé (1 jeu)

CLÉ INTELLIGENTE

Votre véhicule ne peut être conduit qu'avec les clés intelligentes enregistrées dans les composants du système de clés intelligentes de votre véhicule et dans les composants du système antidémarrage NISSAN. Ceci tant que les 4 clés intelligentes peuvent être utilisées avec un véhicule. Faites enregistrer les nouvelles clés par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié avant d'utiliser les systèmes de clés intelligentes et antidémarrage NISSAN de votre véhicule. Au cours de la procédure d'enregistrement de nouvelles clés, il est nécessaire d'effacer toute la mémoire des composants de la clé intelligente. Par conséquent, veillez à présenter toutes les clés intelligentes en votre possession au concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

NOTE

- **Assurez-vous de toujours avoir sur vous la clé intelligente lorsque vous conduisez. La clé intelligente est un dispositif de précision muni d'un transmetteur intégré. Pour éviter de l'endommager, veuillez noter ce qui suit.**
  - **— La clé intelligente est résistante à l'eau, cependant l'humidité peut l'endommager. Si la clé intelligente est mouillée, essuyez-la immédiatement jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.**
  - **— Ne faites pas tomber ni ne pliez ou frappez la clé intelligente contre un autre objet.**
  - **— Ne laissez pas la clé intelligente pendant une durée prolongée dans un lieu dont les températures dépassent 60°C (140°F).**
  - **— Ne changez ou ne modifiez pas**

la clé intelligente.

— N'utilisez pas un porte-clés magnétique.

— Ne placez pas la clé intelligente près d'un appareil électrique comme un téléviseur, un ordinateur personnel ou un téléphone portable.

— Ne laissez pas la clé intelligente entrer en contact avec de l'eau (salée ou non), et ne la mettez pas à la machine à laver. Ceci pourrait affecter le fonctionnement du système.

- **En cas de perte ou de vol d'une clé intelligente, NISSAN recommande d'effacer immédiatement le code d'identification de cette clé. Ceci afin d'empêcher qu'elle ne puisse être utilisée de manière illégale pour ouvrir le véhicule. Pour de plus amples informations relatives à la procédure d'effacement, veuillez contacter un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.**

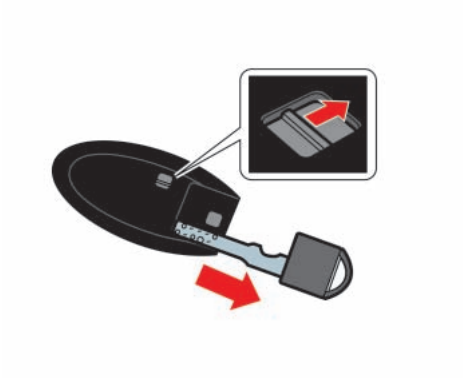

Clé mécanique

Pour retirer la clé mécanique, relâchez le levier de verrouillage à l'arrière de la clé intelligente.

Pour installer la clé mécanique, insérez-la fermement dans la clé intelligente, jusqu'à ce que le levier de verrouillage revienne en position de verrouillage.

Verrouillez et déverrouillez les portières et la boîte à gants avec la clé mécanique. (☞ «VERROUILLAGE AVEC LA CLÉ MÉCANIQUE» page 3-7) (☞ «BOÎTE À GANTS» page 2-56)

⚠ PRÉCAUTION

Portez toujours la clé mécanique installée dans la clé intelligente.

Remise de la clé à un service de voiturier

Lorsque vous devez laisser votre clé à un voiturier, donnez-lui la clé intelligente et conservez la clé mécanique pour protéger vos effets personnels.

Pour éviter que la boîte à gants et le coffre ne soient ouverts lorsque vous confiez votre véhicule à un voiturier, suivez les procédures suivantes.

1. Poussez la commande d'annulation d'ouverture électrique de coffre vers le côté OFF. (☞ «COMMANDE D'ANNIHILATION D'OUVERTURE ELECTRIQUE DE COFFRE» page 3-21)
2. Retirez la clé mécanique de la clé intelligente.
3. Verrouillez la boîte à gants au moyen de la clé mécanique. (☞ «BOÎTE À GANTS» page 2-56)
4. Donnez la clé intelligente au voiturier, tout en gardant la clé mécanique dans votre poche ou sac à main pour la réinsérer dans la clé intelligente lorsque vous reprendrez votre

véhicule.

PORTIÈRES

⚠ ATTENTION

- **Verrouillez toujours les portières quand vous conduisez. Cette précaution, de même que l'usage des ceintures de sécurité, protège des risques d'éjection en cas d'accident ainsi que du risque d'ouverture accidentelle des portières par les enfants. Cela empêchera aussi des enfants et des tiers d'ouvrir non intentionnellement les portières et évitera également toute intrusion.**
- **Avant d'ouvrir la portière, assurez-vous toujours qu'elles ne présentent aucun risque à l'extérieur.**
- **Ne laissez pas d'enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule. Ils pourraient actionner des commutateurs ou commandes. Des enfants sans surveillance courent des risques d'accidents graves.**

⚠ PRÉCAUTION

Afin de prévenir vols ou accidents, veillez bien à arrêter le moteur et verrouillez les portières avant de vous éloigner du véhicule.

NOTE

Lorsque le câble de batterie est débranché de la borne de la batterie, ne fermez aucune des portes avant. La fonction de réglage automatique des lève-vitres ne fonctionnera pas et le panneau latéral de toit risque d'être endommagé. (☞ «Fonction de réglage automatique» page 2-60)

REMARQUE :

- **Les portes de ce véhicule sont un peu plus difficiles à fermer que celles d'un véhicule ordinaire (notamment lorsque le véhicule est neuf). Ceci s'explique par le fait que la rigidité du caoutchouc a été augmentée afin d'améliorer l'étanchéité à l'air de l'habitacle dans des situations de conduite à haute vitesse. Ceci n'indique pas qu'il s'agit d'une malfonction.**
- **Lorsque la porte conducteur est verrouillée ou déverrouillée, la trappe de réservoir est automatiquement verrouillée ou déverrouillée simultanément.**

Lorsque la porte est ouverte, la vitre est automatiquement abaissée pour éviter le contact entre la vitre et le panneau latéral de toit. Lorsque la portière est fermée, la vitre est automatiquement relevée légèrement. (☞ «Fonction de réglage automatique» page 2-60)

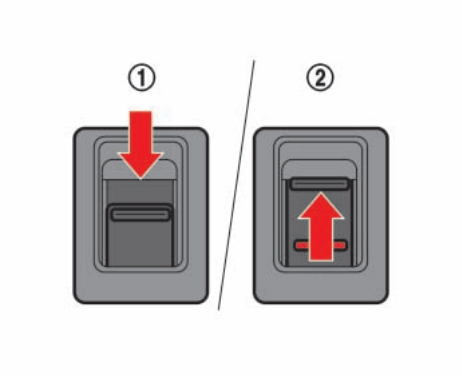

VERROUILLAGE AVEC LE LEVIER DE VERROUILLAGE INTERNE

Pour verrouiller individuellement une portière, abaissez le levier de verrouillage interne dans la position de verrouillage ①, puis fermez la portière.

Pour déverrouiller la portière, relevez le levier de verrouillage interne de la portière dans la position de déverrouillage ②.

REMARQUE :
Lors du verrouillage de la portière sans une clé intelligente, veillez à ne pas laisser la clé intelligente à l'intérieur du véhicule.

VERROUILLAGE AVEC LA COMMANDE DES SERRURES ÉLECTRIQUES DES PORTIÈRES

La commande des serrures électriques des portières permet de verrouiller ou de déverrouiller toutes les portières. Les commandes sont situées sur les accoudoirs des portières avant du conducteur et du passager.

Pour verrouiller les portières, appuyez sur la commande des serrures électriques des portières sur la position de verrouillage ①, en laissant la portière du conducteur ou du passager avant ouverte, puis fermez la portière.

REMARQUE :
Avant de verrouiller la portière de cette façon, veillez à ne pas laisser la clé intelligente à l'intérieur du véhicule.

Pour déverrouiller les portières, poussez la commande des serrures électriques sur la position de déverrouillage (2).

Protection anti-enfermement

Lorsque vous placez la commande des serrures électriques des portières (du conducteur ou du passager avant) sur la position de verrouillage et que la clé intelligente est dans le barillet de la clé alors qu'une portière est ouverte, toutes les portières se verrouillent et se déverrouillent automatiquement.

Lorsque vous placez la commande des serrures électriques des portières (du conducteur ou du passager avant) sur la position de verrouillage et que la clé intelligente est dans le véhicule (pas le barillet de la clé intelligente) alors qu'une portière est ouverte, toutes les portières se déverrouillent automatiquement et un carillon sonore retentit une fois que la porte est fermée.

Ces fonctions aident à éviter de laisser accidentellement la clé intelligente à l'intérieur du véhicule.

SYSTÈME DE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE DE PORTIÈRE

- Toutes les portières se verrouillent automatiquement lorsque le véhicule atteint la vitesse de 24 km/h (15 mi/h).
- Toutes les portières se déverrouillent automatiquement lors de la mise sur la position OFF du contacteur d'allumage.

Suivez la procédure suivante pour activer ou désactiver le mécanisme de verrouillage/déverrouillage automatique des portières.

1. Fermez toutes les portières.
2. Tournez le contacteur d'allumage en position ON.
3. Durant 20 secondes, appuyez sur la commande des serrures électriques en la maintenant appuyée.
   - en position FERMER pendant plus de 5 secondes afin de permettre l'activation ou la désactivation de la fonction de verrouillage, ou
   - en position OUVRIR pendant plus de 5 secondes afin de permettre l'activation ou la désactivation de la fonction de déverrouillage.
4. Lorsque le système est activé, les feux de détresse clignotent deux fois. Lorsqu'il est désactivé, les feux de détresse s'allument une fois.
5. Le contacteur d'allumage doit être de nouveau mis en position OFF et ON entre chaque changement de réglage.

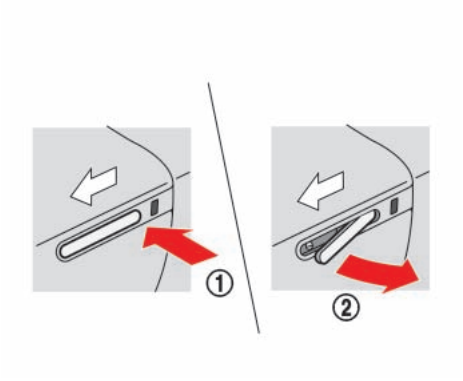

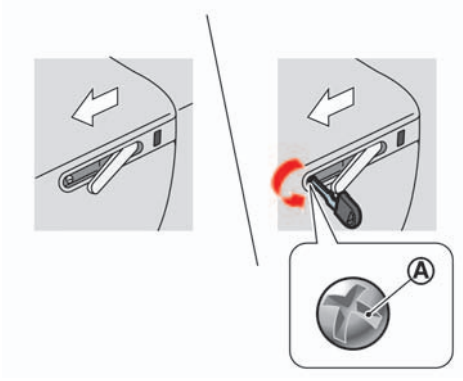

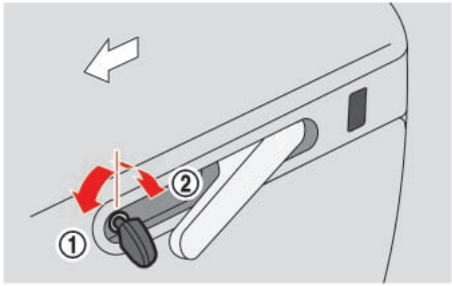

VERROUILLAGE AVEC LA CLÉ MÉCANIQUE

La portière du conducteur sera verrouillée ou déverrouillée en utilisant le clé mécanique.

1. Appuyez sur l'arrière de la poignée extérieure de porte du conducteur (1) pour lever l'avant de la poignée (2).
2. Avec la poignée de porte extérieure relevée, utilisez la clé mécanique et tournez le capuchon de barillet (A) dans le sens anti-horaire pour l'enlever.
3. En tournant le barillet de la porte conducteur vers l'avant du véhicule (1), vous verrouillerez la portière du conducteur, et en le tournant vers l'arrière du véhicule (2), vous déverrouillerez la porte conducteur.
4. Remettez le capuchon du barillet dans l'ordre inverse.

NOTE

Ne roulez pas avec le capuchon retiré. De l'eau pourrait pénétrer par le trou et provoquer un dysfonctionnement.

REMARQUE :

- **Ne tirez pas trop fort sur la poignée de porte lors du verrouillage et du déverrouillage des portes. Si vous tirez trop fort, vous empêcherez la clé mécanique de tourner, ce qui rendra impossible le verrouillage ou le déverrouillage des portes.**
- **Le déverrouillage de la porte conducteur à l'aide de la clé mécanique ne déverrouillera pas la trappe à carburant.**

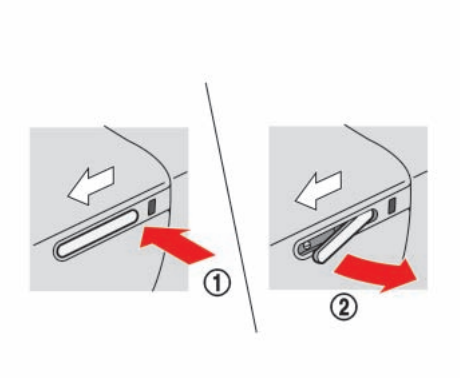

OUVERTURE DES PORTES

Ouverture par l'extérieur du véhicule

1. Appuyez sur la partie finale de l'arrière de la poignée extérieure de portière ① pour lever l'avant de la poignée.
2. Tirez la partie avant de la poignée de porte extérieure ② vers vous.

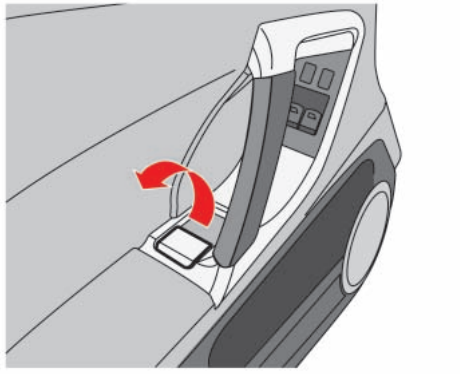

Ouverture par l'intérieur du véhicule

Soulevez la poignée de portière intérieure pour ouvrir une portière depuis l'intérieur du véhicule.

NOTE

Ne saisissez pas ces poches pour ouvrir et fermer les portes. Vous risqueriez d'endommager les poches.

SYSTÈME DE CLÉ INTELLIGENTE

⚠ ATTENTION

- **La clé intelligente transmet aussi des ondes radio qui peuvent affecter de manière défavorable le matériel électrique médical. Si vous avez un stimulateur cardiaque, vous devriez contacter le fabricant d'appareil médical avant utilisation et lui demander si le stimulateur peut être affecté par le signal de la clé intelligente.**
- **La clé intelligente transmet des ondes radio lorsque les boutons sont pressés. La FAA (Federal Aviation Agency) rappelle que les ondes radio peuvent perturber la navigation des avions et les systèmes de communication. Ne faites pas fonctionner le clé intelligente dans un avion. Assurez-vous que les touches ne sont pas actionnées accidentellement lorsque la clé est emportée dans l'avion.**

Le système de clé intelligente peut commander tous les verrouillages de portières en utilisant la fonction de la télécommande ou en pressant l'interrupteur sur commande vers le véhicule sans avoir à retirer la clé de votre poche ou de votre porte-monnaie. Les caractéristiques de l'environnement et/ou les conditions climatiques peuvent perturber le fonctionnement du système de la clé intelligente.

Veillez à bien lire ce qui suit avant d'utiliser le système de la clé intelligente.

⚠ PRÉCAUTION

- **N'oubliez pas d'amener le clé intelligente avec vous lorsque le véhicule est en fonctionnement.**
- **Ne laissez jamais la clé intelligente dans le véhicule lorsque vous quittez le véhicule.**

- La clé intelligente est toujours reliée au véhicule par réception d'ondes radio. Le système de la clé intelligente émet de faibles ondes radio. Il se peut que les caractéristiques de l'environnement perturbent le fonctionnement du système de la clé intelligente, notamment dans les conditions d'opération suivantes. Dans ce cas, veillez à ajuster les conditions d'opération avant d'utiliser la fonction de la clé intelligente ou utilisez la clé mécanique.
  - — Lorsque l'usage se fait dans un endroit ou de puissantes ondes radio sont émises tel qu'une tour de télévision, une centrale électrique et une station d'émission radio.
  - — Lorsque vous êtes en possession d'équipements sans fil tel qu'un téléphone cellulaire, un transmetteur-récepteur, et une radio CB.
  - — Lorsque la clé intelligente rentre en contact ou est recouverte de matériaux métalliques.
  - — Lorsque une quelconque télécommande émettant un signal radio est utilisée près de l'opération.
  - — Lorsque la clé intelligente est placée près d'un appareil électrique tel qu'un ordinateur.
  - — Lorsque le véhicule est stationné près d'un compteur de stationnement.
- Bien que la durée de vie de la batterie varie suivant les conditions d'opération, la longévité de la batterie est d'environ 2 ans. Si la batterie est déchargée, remplacez-la par une nouvelle batterie. (☞ «REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA CLÉ INTELLIGENTE» page 8-27)
- Étant donné que la clé intelligente reçoit constamment des ondes radio, si la clé se trouve près d'un équipement qui transmet de fortes ondes radio, tel que des signaux émis par une télévision et un ordinateur, il se

peut que la durée de vie de la batterie diminue.

- Étant donné que le volant est verrouillé électriquement, il est impossible de déverrouiller le volant en position LOCK avec le contacteur d'allumage lorsque la batterie du véhicule est entièrement déchargée. Veuillez accorder une attention particulière au fait que la batterie du véhicule n'est pas entièrement déchargée.
- N'appuyez pas sur l'interrupteur sur commande de la poignée de portière avec la clé intelligente tenue dans la main. La proximité à la poignée de portière empêchera au système de clé intelligente de détecter que la clé intelligente est à l'extérieur du véhicule.
- Après avoir verrouillé les portes, vérifier que les portes sont bien verrouillées en les testant.
- Pour éviter de laisser par mégarde la clé intelligente à l'intérieur du véhicule, assurez-vous d'avoir la clé en main et verrouillez ensuite les portières.
- Pour éviter de laisser par mégarde la clé intelligente à l'intérieur du coffre, assurez-vous d'avoir la clé en main et verrouillez ensuite le coffre.
- Ne tirez pas sur la poignée de portière avant d'appuyer sur l'interrupteur sur commande de la poignée de portière. La portière sera déverrouillée mais ne s'ouvrira pas. Relâchez la poignée un moment et tirez encore sur la poignée de la portière et celle-ci s'ouvrira.

FONCTIONS DE LA CLÉ INTELLIGENTE

Il est possible de verrouiller/déverrouiller toutes les portes, la trappe de réservoir et le couvercle de coffre en appuyant sur l'interrupteur sur commande des poignées de porte extérieures et du couvercle de coffre.

Portée de la clé intelligente

Les fonctions de la clé intelligente ne peuvent être utilisées que lorsque la clé intelligente se trouve dans son champ d'opération spécifique depuis l'interrupteur sur commande. La portée est d'environ 80 cm (31,50 pi) de chaque interrupteur sur commande.

REMARQUE :

- **Lorsque la batterie de la clé intelligente est déchargée ou lorsque de puissantes ondes radio sont présentes près de l'endroit d'utilisation, le champ d'opération du système de la clé intelligente se rétrécit, et il se peut que la clé intelligente ne fonctionne pas cor-**

rectement.

- **Si la clé intelligente est trop proche de la vitre, il se peut que le bouton de commande de manœuvre ou du pare-choc arrière ne fonctionne pas.**
- **Lorsque la clé intelligente est utilisée dans son champ d'opération, il est possible de presser l'interrupteur sur commande afin de verrouiller/déverrouiller les portières pour toute personne ne transportant pas la clé intelligente.**

Utilisation de la clé intelligente

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller les portières sans retirer la clé de votre poche ou de votre sac à main.

Si vous portez la clé intelligente sur vous, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller toutes les portières en poussant l'interrupteur sur commande de la poignée de portière Ⓐ lorsque vous vous trouvez à portée.

REMARQUE :

- **Lorsque la porte conducteur est verrouillée ou déverrouillée, la trappe de réservoir est automatiquement verrouillée ou déverrouillée simultanément.**
- **Lorsque vous verrouillez ou déverrouillez les portières ou le couvercle de coffre, les feux de détresse clignotent et le klaxon (ou le carillon extérieur)**

retentit en guise de confirmation. (☞ «REGLAGE DU MODE FEUX DE DÉTRESSE ET KLAXON» page 3-15)

Verrouillage des portières :

1. Déplacez le levier sélecteur en position **P**, placez le contacteur d'allumage en position OFF et veillez à porter la clé intelligente sur vous.
2. Fermez toutes les portières.
3. Appuyez sur l'interrupteur sur commande de poignée de porte passager avant ou conducteur tout en portant la clé intelligente sur vous.
4. Toutes les portières se verrouillent.
5. Le témoin indicateur de feux de détresse clignote deux fois et deux carillons sont émis.

REMARQUE :

- **Les portières se verrouilleront avec la clé intelligente lorsque le contacteur d'allumage est en position ACC ou ON.**
- **Les portières ne se verrouillent pas avec la clé intelligente lorsque vous ouvrez une portière.**
- **Il est impossible de verrouiller les portières en appuyant sur l'interrupteur sur commande de poignée de portière lorsque la clé intelligente est à l'intérieur du véhicule.**
  Cependant, lorsqu'une clé intelligente est à l'intérieur du véhicule, les portières peuvent être verrouillées à l'aide d'une autre clé intelligente enregistrée.

Déverrouillage des portières :

1. Appuyez une seule fois sur l'interrupteur sur commande de poignée de porte passager tout en portant la clé intelligente sur vous.
2. Le témoin indicateur de feux de détresse clignote une fois et un carillon émis. La portière correspondante se déverrouille.
3. Enfoncez encore l'interrupteur sur commande de poignée de porte dans la minute.
4. Le témoin indicateur de feux de détresse clignote une fois et un carillon émis à nouveau. Toutes les portières se déverrouillent.

REMARQUE :

Toutes les portières seront verrouillées automatiquement à moins qu'une des opérations suivantes soit effectuée au cours de la minute suivant l'enclenchement de l'interrupteur sur commande, portières verrouillées. Si, au cours de cette minute, l'interrupteur sur commande est pressé, toutes les portières seront verrouillées automatiquement après une minute.

- **Ouvrir une portière quelconque**
- **Presser le contacteur d'allumage**

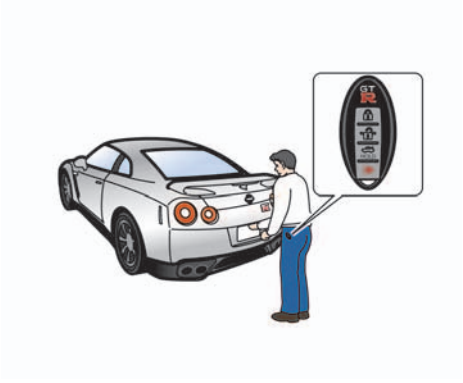

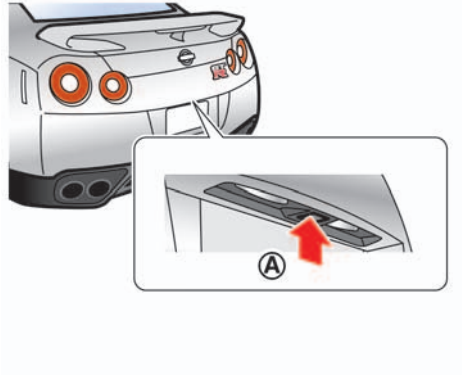

Ouverture du couvercle de coffre :

1. Appuyez sur l'interrupteur sur commande d'ouverture de coffre Ⓐ pendant plus d'une seconde.
2. Le coffre se déverrouillera. Un carillon extérieur retentira quatre fois.
3. Soulevez le couvercle de coffre pour ouvrir le coffre.

REMARQUE :
Pour éviter que la clé intelligente soit enfermée accidentellement dans le coffre, la clé intelligente est dotée d'une protection spécifique.
Lorsque le couvercle de coffre est fermé alors que la clé intelligente est dans le coffre, le signal sonore extérieur retentira et le coffre s'ouvrira.

Système d'économie de batterie

Lorsque, pendant 60 minutes, toutes les conditions suivantes sont remplies, le système d'économie de batterie coupera l'alimentation électrique pour empêcher que la batterie ne se décharge.

- Le contacteur d'allumage est en position ACC, et
- Toutes les portières sont fermées, et
- Le levier sélecteur est en position **P**.

FONCTIONS DE TÉLÉCOMMANDE D'OUVERTURE SANS CLÉ

En appuyant sur les boutons de la clé intelligente, il est possible de verrouiller/déverrouiller toutes les portières, la trappe du réservoir de carburant et d'activer l'alarme panique.

REMARQUE :
Avant de verrouiller les portières, assurez-vous que vous n'avez pas oublié la clé intelligente à l'intérieur du véhicule.

Portée de la télécommande d'ouverture sans clé

Le bouton FERMER/OUVRIR sur la clé intelligente est opérationnelle à une distance de 10 m (33 pi) environ du véhicule. (La distance réelle dépend bien entendu de ce qui entoure le véhicule.)

Les boutons de verrouillage et déverrouillage sur la clé intelligente ne sont pas opérationnels si :

- la distance entre la clé intelligente et le véhicule est supérieure à 10 m (33 pi).
- la pile de la clé intelligente est à plat.

Le rayon de fonctionnement de FERMER/OUVRIR varie en fonction de l'environnement. Pour s'assurer d'une bonne fonctionnalité des boutons de verrouillage et déverrouillage, approchez le véhicule à environ 1 m (3 pi) de la portière.

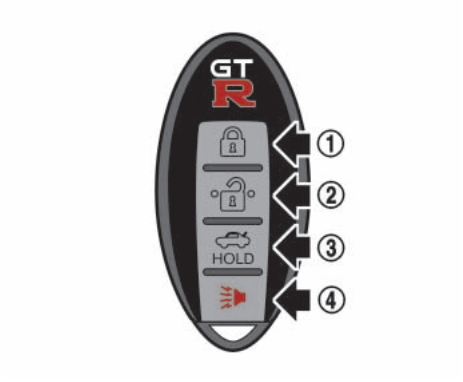

Fonctionnement de la télécommande d'ouverture sans clé

REMARQUE :

- **Lorsque la porte conducteur est verrouillée ou déverrouillée, la trappe de réservoir est automatiquement verrouillée ou déverrouillée simultanément.**
- **Lorsque vous verrouillez ou déverrouillez les portières ou le couvercle de coffre, les feux de détresse clignotent et le klaxon (ou le carillon extérieur) retentit en guise de confirmation. («REGLAGE DU MODE FEUX DE DETRESSE ET KLAXON» page 3-15)**

Verrouillage des portières :

1. Déplacez le levier sélecteur en position P, placez le contacteur d'allumage en position OFF et veillez à porter la clé intelligente sur vous.
2. Fermez toutes les portières.
3. Appuyez sur le bouton FERMER ① de la clé intelligente.
4. Toutes les portières se verrouillent.
5. Les feux de détresse clignotent deux fois et le klaxon émet un son.

REMARQUE :

- **Les portières se verrouilleront avec la clé intelligente lorsque le contacteur d'allumage est sur la position ACC ou ON.**
- **Les portières ne se verrouillent pas avec la clé intelligente lorsque vous ouvrez une portière.**

Déverrouillage des portières :

1. Appuyez une seule fois sur le bouton OUVRIR ② de la clé intelligente.
2. Le témoin indicateur de feux de détresse clignote une fois. La portière du conducteur se déverrouille.
3. Enfoncez à nouveau le bouton OUVRIR de la clé intelligente dans les 60 secondes qui suivent.
4. Le témoin indicateur de feux de détresse clignote une fois à nouveau. Toutes les portières se déverrouillent.

Toute les portières sont verrouillées automatiquement, à moins qu'une des opérations suivantes soit effectuée dans la minute suivant l'enclenchement du bouton OUVRIR situé sur la clé intelligente, portières verrouillées. Si, au cours de cette minute, le bouton OUVRIR de la clé intelligente est pressé/enclenché, toutes les portières seront verrouillées automatiquement après une minute.

- Ouvrir une portière quelconque
- Presser le contacteur d'allumage

Ouverture du couvercle de coffre :

1. Appuyez sur le bouton TRUNK ③ de la clé intelligente pendant plus d'une seconde.
2. Le coffre se déverrouillera.
3. Soulevez le couvercle de coffre pour ouvrir le coffre.

Utilisation de l'avertisseur d'urgence :

En présence de danger ou de menaces près du véhicule, actionnez l'avertisseur pour appeler du secours :

1. Appuyez sur le bouton ALERTE ④ de la clé intelligente pendant **plus d'une seconde.**
2. Le témoin d'antivol et les phares s'allument pendant 25 secondes.
3. L'avertisseur d'urgence est annulé :
   - Après 25 secondes, ou
   - Si un des boutons de la clé intelligente est appuyé. (Remarque : le bouton d'alarme doit être pressé pendant plus de 1 seconde pour désactiver l'avertisseur d'urgence.)

REGLAGE DU MODE FEUX DE DÉTRESSE ET KLAXON

À son acquisition, ce véhicule est réglé en mode de feux de détresse et klaxon.

Lorsque vous verrouillez/déverrouillez les portières, les feux de détresse clignotent et le klaxon (ou le carillon extérieur) retentit en guise de confirmation.

Les descriptions suivantes montrent comment les feux de détresse et le klaxon s'activent lors du verrouillage/déverrouillage des portes et comment désactiver la fonction de klaxon.

Mode de feux de détresse et klaxon

	VERROUILLAGE DES PORTIÈRES	DÉVERROUILLAGE DES PORTIÈRES	DEVERROUILLAGE DE COFFRE
Système de la clé intelligente (A l'aide de l'interrupteur sur commande de poignée de porte ou de l'interrupteur sur commande d'ouverture de coffre)	FEUX DE DÉTRESSE - **deux fois** CARILLON EXTÉRIEUR - **deux fois**	FEUX DE DÉTRESSE - **une fois** CARILLON EXTÉRIEUR - **une fois**	FEUX DE DÉTRESSE - aucun CARILLON EXTÉRIEUR- **4 fois**
Système de verrouillage à télécommande sans clé (A l'aide du bouton (HOLD) , ou	FEUX DE DÉTRESSE - **deux fois** KLAXON - **une fois**	FEUX DE DÉTRESSE - **une fois** KLAXON - aucun	FEUX DE DÉTRESSE - aucun KLAXON - aucun

Mode de feux de détresse

	VERROUILLAGE DES PORTIÈRES	DÉVERROUILLAGE DES PORTIÈRES	DEVERROUILLAGE DE COFFRE
Système de la clé intelligente (A l'aide de l'interrupteur sur commande de poignée de porte ou de l'interrupteur sur commande d'ouverture de coffre)	FEUX DE DÉTRESSE - **deux fois**	FEUX DE DÉTRESSE - aucun	FEUX DE DÉTRESSE - aucun
Système de verrouillage à télécommande sans clé (A l'aide du bouton (HOLD) , ou	FEUX DE DÉTRESSE - **deux fois**	FEUX DE DÉTRESSE - aucun	FEUX DE DÉTRESSE - aucun

Comment changer de mode

La fonction de bip sonore peut être désactivée à l'aide des procédures suivantes.

1. Appuyez simultanément sur les boutons FERMER et OUVRIR pendant plus de 2 secondes.
2. Le témoin indicateur de feux de détresse clignote 3 fois.
3. La fonction de klaxon sera désactivée (mode de feux de détresse).
4. Pour réactiver la fonction de klaxon (mode de feux de détresse et de klaxon), appuyez une fois de plus sur ces boutons. Les feux de détresse clignotent une fois et le klaxon retentit une fois.

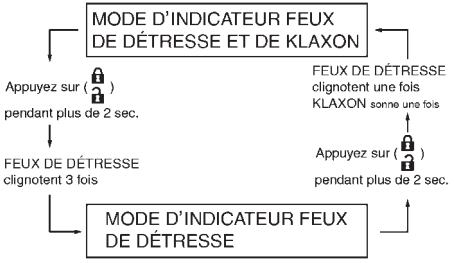
MODE D'INDICATEUR FEUX DE DÉTRESSE ET DE KLAXON
Appuyez sur ( )
pendant plus de 2 sec.
FEUX DE DÉTRESSE clignotent 3 fois
MODE D'INDICATEUR FEUX DE DÉTRESSE
Appuyez sur ( )
pendant plus de 2 sec.
FEUX DE DÉTRESSE clignotent une fois
KLAXON sonne une fois

SIGNAUX D'ALARME

Afin d'empêcher le véhicule de se déplacer de façon inattendue à cause d'une utilisation erronée de la clé intelligente énumérée dans le tableau suivant ou pour empêcher le vol du véhicule, un carillon ou un bip sonore à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule se font entendre, et un avertissement s'affiche sur l'écran d'affichage de l'information du véhicule. (☞ «AFFICHAGE D'AVERTISSEMENT» page 2-32) (☞ «AFFICHAGE DE FONCTIONNEMENT» page 2-40)

Si un carillon ou bip sonore retentit ou que l'avertissement s'affiche, vérifiez bien alors le véhicule et la clé intelligente.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Symptôme		Cause possible	Ce qu'il faut faire
Lorsque vous tournez le contacteur d'allumage pour arrêter le moteur	L'avertissement PASSAGE P apparaît sur l'affichage et le carillon intérieur retentit continuellement.	Le levier sélecteur n'est pas en position P.	Placez le levier de vitesses en position P.
Lorsque vous ouvrez la portière du conducteur pour sortir du véhicule	Le carillon d'avertissement intérieur retentit continuellement.	Le contacteur d'allumage est en position ACC.	Tournez le contacteur d'allumage en position OFF.
		La clé intelligente est dans le port de clé intelligente.	Retirez la clé intelligente du port de clé intelligente.
Lorsque vous fermez la portière après être sorti du véhicule	L'avertissement PAS DE CLE apparaît sur l'affichage, le carillon extérieur sonne 3 fois et le carillon d'avertissement intérieur retentit pendant environ 3 secondes.	Le contacteur d'allumage est en position ACC ou ON.	Tournez le contacteur d'allumage en position OFF.
	L'avertissement PASSAGE P apparaît sur l'affichage et le carillon extérieur retentit continuellement.	Le contacteur d'allumage est en position ACC ou OFF et le levier sélecteur n'est pas en position P.	Mettez le levier sélecteur sur la position P et poussez le contacteur d'allumage en position OFF.
Lorsque vous fermez la portière avec le levier de verrouillage interne sur LOCK	Le carillon extérieur se fait entendre pendant environ 3 secondes et toutes les portières se déverrouillent.	La clé intelligente se trouve à l'intérieur du véhicule ou du coffre.	Assurez-vous de toujours porter la clé intelligente sur vous.
Lorsque vous pressez l'interrupteur sur commande de la poignée de portière pour verrouiller la portière	Le carillon extérieur se fait entendre pendant environ 2 secondes.	La clé intelligente se trouve à l'intérieur du véhicule ou du coffre.	Assurez-vous de toujours porter la clé intelligente sur vous.
		Une portière n'est pas bien fermée.	Refermez la portière correctement.
		L'interrupteur sur commande de la poignée de portière est appuyé avant que la portière ne soit fermée.	Appuyez sur l'interrupteur sur commande de la poignée de portière après que la portière est fermée.
Lors de la fermeture du couvercle de couvercle	Le carillon extérieur retentit pendant environ 10 secondes et le couvercle de couvercle s'ouvre.	La clé intelligente se trouve à l'intérieur du coffre.	Assurez-vous de toujours porter la clé intelligente sur vous.

CAPOT

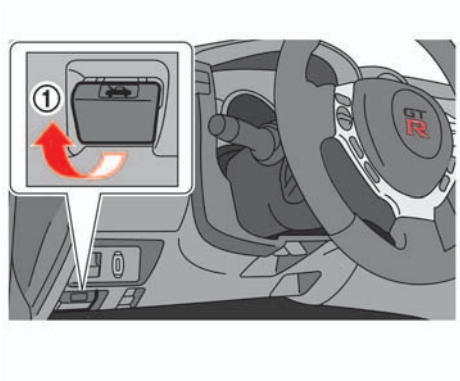

POIGNÉE D'OUVERTURE DU CAPOT

1. Tirez sur la poignée d'ouverture du capot (1) située sous le tableau de bord. Le capot se lèvera légèrement.

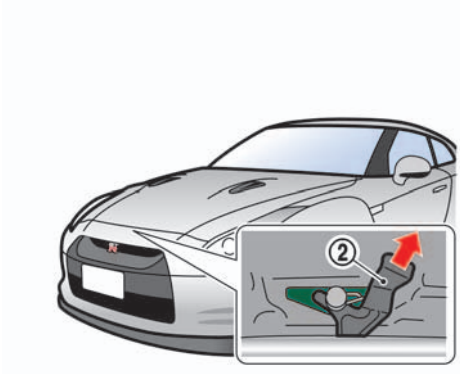

2. A l'aide des doigts, tirez sur le levier (2) situé à l'avant du capot et soulevez le capot.

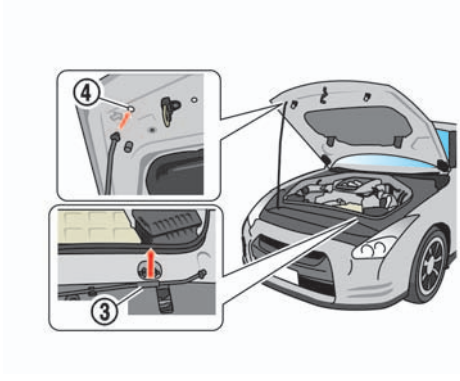

3. Saisissez la partie isolée de la béquille (3) et décrochez-la, puis insérez-la convenablement dans le trou du capot (4).

⚠ ATTENTION

N'ouvrez pas le capot si vous remarquez de la vapeur ou de la fumée provenant du compartiment moteur. Vous risquez de vous blesser.

⚠ PRÉCAUTION

- **N'insérez pas les mains, les vêtements, outils ou autres éléments dans le compartiment moteur pen-**

dant que le moteur tourne.

- **Ne touchez pas les éléments du système d'échappement, le radiateur ou d'autres pièces chaudes jusqu'à ce que le moteur et les autres pièces aient refroidi.**

NOTE

N'ouvrez pas le capot pendant que les bras d'essuie-glace sont écartés du pare-brise. Vous risquez d'endommager le capot et les essuie-glaces.

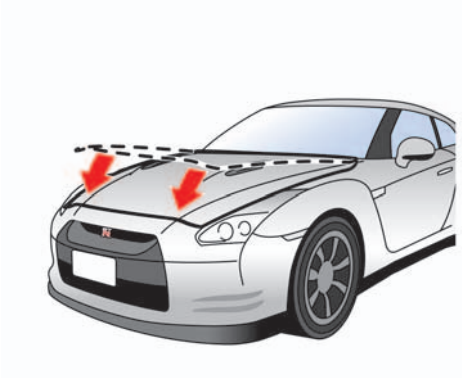

FERMETURE DU CAPOT

1. Tout en soutenant le capot, rangez la béquille dans sa position d'origine.
2. Abaissez lentement le capot. Lorsqu'il atteint une hauteur de 30 cm (1 pi) ou plus, abaissez le capot et assurez-vous que les deux côtés du capot sont bien en place.

⚠ ATTENTION

- **Avant de conduire, assurez-vous que le capot est complètement fermé et verrouillé. Un capot mal verrouillé peut s'ouvrir pendant la conduite et provoquer un accident.**
- **Vérifiez que le capot est bien fermé avant de conduire. Si les deux côtés du capot ne sont pas en place, le capot peut s'ouvrir en conduisant, et provoquer un accident.**

⚠ PRÉCAUTION

Lors de la fermeture du capot, abaissez-le lentement de manière à ne pas vous coincer les mains ou d'autres objets.

REMARQUE :
Etant donné que la fermeture du capot de ce véhicule exige plus de force que dans d'autres véhicules, le capot sera très difficile à fermer si vous l'abaisser à fond et tentez de le fermer en poussant dessus. Veillez à lâcher le capot à partir d'une hauteur d'environ 30 cm (1 pi) ou plus et assurez-vous que les deux côtés sont bien verrouillés en place.

COFFRE

⚠ ATTENTION

- **Ne roulez pas avec le couvercle de coffre ouvert. Vous risqueriez d'attirer les dangereux gaz d'échappement à l'intérieur de l'habitacle du véhicule. (☞ «GAZ D'ÉCHAPPEMENT (monoxyde de carbone)» page 5-2)**
- **Surveillez de près les enfants qui se trouvent autour de la voiture pour éviter qu'ils jouent et ne s'enferment dans le coffre où ils pourraient se blesser grièvement. Laissez la voiture fermée à clé, avec le coffre fermé, lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter que les enfants accèdent aux clés intelligentes.**

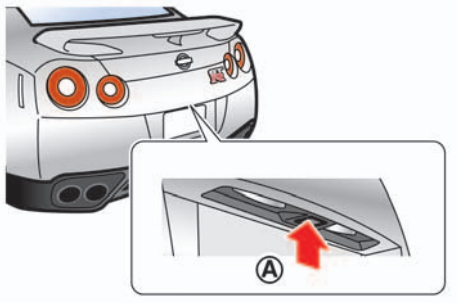

INTERRUPTEUR SUR COMMANDE D'OUVERTURE DE COFFRE

Le couvercle du hayon peut être ouvert en appuyant sur l'interrupteur sur commande d'ouverture de coffre Ⓐ lorsque la clé intelligente est à portée de la fonction de verrouillage/déverrouillage de coffre quelle que soit la position du levier de verrouillage interne. (☞ «SYSTÈME DE CLÉ INTELLIGENTE» page 3-9)

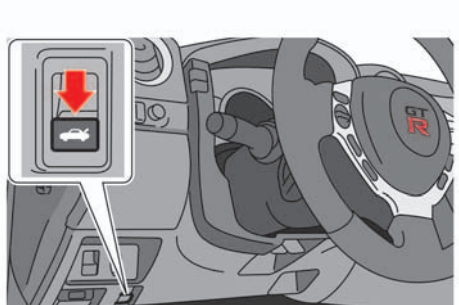

INTERRUPTEUR D'OUVERTURE DE COUVERCLE DE COFFRE

Appuyez sur l'interrupteur d'ouverture de couvercle de coffre pour déverrouiller le coffre.

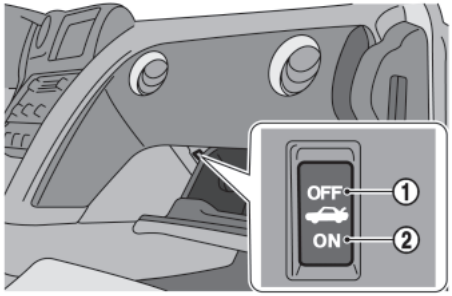

COMMANDE D'ANNIHILATION D'OUVERTURE ELECTRIQUE DE COFFRE

Lorsque le bouton situé à l'intérieur de la boîte à gants est dans la position OFF ①, le courant vers le couvercle de coffre sera annihilé et le couvercle de coffre ne peut pas être ouvert par l'interrupteur d'ouverture de couvercle de coffre, l'interrupteur sur commande d'ouverture de coffre ou la touche COFFRE de la clé intelligente.

Si vous devez laisser le véhicule à un voiturier et souhaitez laisser vos objets personnels dans la boîte à gants et le coffre, mettez ce bouton sur OFF et verrouillez la boîte à gants avec la clé mécanique. Ensuite, laissez le véhicule et la clé intelligente au voiturier et gardez la clé mécanique sur vous. («Remise de la clé à un service de voiturier» page 3-3)

Pour raccorder le courant au couvercle de coffre, mettez le bouton en position ON ②.

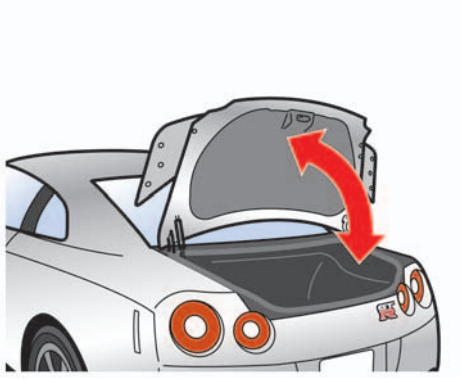

OUVERTURE ET FERMETURE DU COFFRE

Lors de l'ouverture du coffre, déverrouillez-le d'abord, puis levez le couvercle de coffre de sorte qu'il s'ouvre entièrement.

Lors de la fermeture du coffre, abaissez le couvercle de coffre et appuyez jusqu'à ce qu'il soit fermement en place.

NOTE

- **Ouvrez et fermez le coffre sans saisir l'aile arrière. Si vous saisissez l'aile arrière pour ouvrir ou fermer le coffre, vous risquez d'endommager**

l'aile.

- **Ne laissez pas la clé à l'intérieur du coffre.**

REMARQUE :

- **Pour éviter que la clé intelligente soit accidentellement enfermée dans le coffre, la clé intelligente offre une protection spécifique. Lorsque le couvercle de coffre est fermé avec la clé intelligente à l'intérieur du coffre, l'avertisseur sonore extérieur retentira et le coffre s'ouvrira.**
- **Le coffre de ce véhicule est légèrement plus difficile à fermer que celui d'un véhicule ordinaire (notamment lorsque le véhicule est neuf). C'est dû au fait que la rigidité du coffre a été accrue afin d'assumer la charge élevée sur l'aile arrière durant la mise en marche du véhicule. Ceci n'indique pas qu'il s'agit d'une malfonction. Vérifiez que le coffre est bien fermé à clé.**

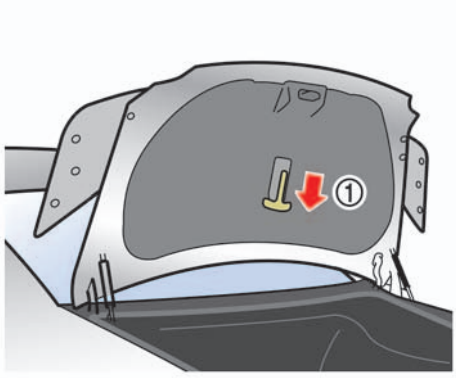

OUVERTURE D'URGENCE DU COUVERCLE DE COFFRE

⚠ ATTENTION

Surveillez de près les enfants qui se trouvent autour de la voiture pour éviter qu'ils jouent et ne s'enferment dans le coffre où ils pourraient se blesser grièvement. Laissez la voiture fermée à clé, avec le coffre bien fermé, lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter que les enfants accèdent aux clés intelligentes.

Le mécanisme de l'interrupteur d'ouverture de couvercle de coffre permet d'ouvrir le couvercle de coffre au cas où des gens seraient enfermés dans le coffre ou en cas de perte de courant électrique, comme une batterie déchargée par exemple.

Intérieur du coffre

Pour ouvrir le couvercle de coffre de l'intérieur, tirez la poignée d'ouverture ① jusqu'à ce que la serrure s'ouvre et relevez le couvercle de coffre. Le levier d'ouverture est réalisé en matériau qui brille dans l'obscurité après une brève exposition à la lumière ambiante.

La poignée est située à l'arrière du couvercle de coffre comme illustré.

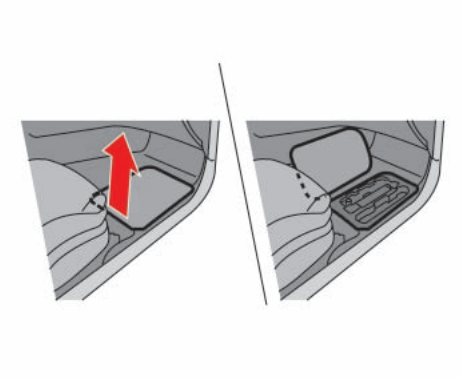

Depuis l'habitacle du passager

Le coffre peut être ouvert avec le mécanisme d'ouverture d'urgence de couvercle de coffre situé sur le plancher devant le siège passager.

1. Retirez la plaque située sur le plancher devant le siège passager.

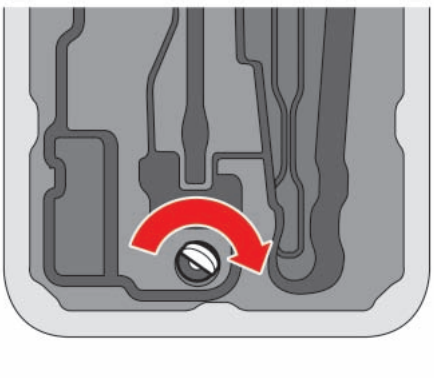

2. Insérez la clé mécanique dans le mécanisme d'ouverture d'urgence de couvercle de coffre et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête.

REMARQUE :

Etant donné que la rigidité du coffre a augmenté afin d'assumer la charge élevée exercée sur l'aile arrière durant la mise en marche du véhicule, une force supérieure est requise pour actionner la clé mécanique (notamment quand le véhicule est neuf). Assurez-vous de tourner la clé dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle s'arrête.

TRAPPE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT

La trappe de réservoir de carburant est située à droite et à l'arrière du véhicule.

⚠ ATTENTION

- **L'essence est un produit hautement inflammable et qui explose dans certaines conditions. En l'utilisant ou en la manipulant incorrectement, vous exposez à des brûlures ou à de graves blessures. Lors du plein du réservoir, il faut toujours arrêter le moteur et il ne faut ni fumer ni approcher de flamme vive près du véhicule.**
- **Ne continuez pas à remplir le réservoir de carburant une fois que le pistolet du distributeur de carburant s'est automatiquement fermé. Autrement, le carburant risque de déborder, provoquant ainsi éclaboussures et risque d'incendie.**
- **Ne remplacez le bouchon du réservoir de carburant que par un autre bouchon identique à l'original. Ce bouchon est muni d'une soupape de sécurité qui est indispensable au bon fonctionnement du circuit de carburant et du dispositif antipollution. Un bouchon mal adapté risque**

d'entraîner de sérieux problèmes de fonctionnement, voire des blessures. Il peut également activer le témoin indicateur de mauvais fonctionnement.

- Ne versez jamais de carburant dans le boîtier papillon pour essayer de mettre le moteur en marche.
- Ne remplissez pas le jerrycan de carburant dans le véhicule ou sur une remorque. L'électricité statique pourrait provoquer une explosion en cas de présence de combustible, gaz ou vapeur inflammables. Pour réduire les risques élevés de blessures graves ou mortelles lorsque vous remplissez un jerrycan de carburant :
  - — Posez toujours le récipient au sol pendant le remplissage.
  - — N'utilisez pas d'appareils électroniques pendant le remplissage.
  - — Gardez la buse de la pompe en contact avec le jerrycan pendant le remplissage.
  - — Utilisez uniquement des jerrycans homologués pour contenir des combustibles.

NOTE

En cas d'éclaboussures d'essence sur la carrosserie du véhicule, rincez abondamment à l'eau claire pour éviter que la peinture ne s'abîme.

REMARQUE :

- Insérez le bouchon dans le tube du réservoir à remplissage, puis serrez jusqu'à encliquetage du bouchon de réservoir. Si le bouchon de carburant est mal serré, le témoin indicateur de mauvais fonctionnement (MIL) SERVICE ENGINE SOON peut s'allumer. Si le témoin indicateur SERVICE ENGINE SOON s'est allumé à cause du bouchon du réservoir de carburant, vissez ce dernier s'il est desserré ou remettez-le en place s'il est tombé avant de reprendre la conduite. Le témoin indicateur SERVICE ENGINE SOON s'éteindra après quelques tours de roues. Si le témoin indicateur SERVICE ENGINE SOON ne s'éteint pas au bout de quelques cycles de conduite, faites vérifier votre véhicule par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. (☞ «Témoin indicateur de mauvais fonctionnement (MIL)» page 2-29)
- Ce véhicule inclut un système qui peut continuer à fournir du carburant même dans les virages pris à haute vitesse (force centrifuge élevée). La pression à l'intérieur du réservoir d'essence est plus élevée lorsque le moteur est chaud. Si vous faites le plein du véhicule lorsque celui-ci est chaud,il se peut que la pompe à essence s'arrête automatiquement avant que le réservoir ne soit plein. Ceci n'indique pas qu'il s'agit d'une malfonction. Ceci ne se produira pas après que le véhicule ait refroidi.

OUVERTURE DE LA TRAPPE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT

1. Déverrouillez la trappe de réservoir de carburant de l'une des manières suivantes.
   - Appuyez sur l'interrupteur sur commande de la poignée de portière tout en gardant la clé intelligente sur vous.
   - Appuyez sur le bouton OUVRIR de la clé intelligente.
   - Mettez la commande des serrures électriques des portières en position OUVRIR.

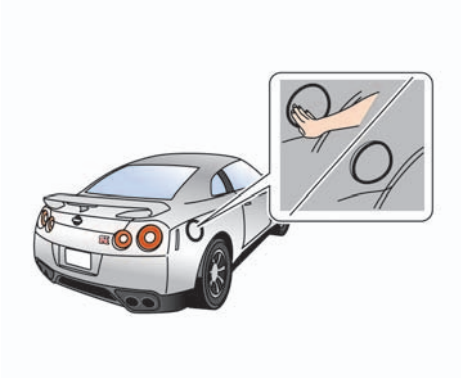

2. Appuyez sur l'arrière de la trappe à carburant pour ouvrir la serrure, et ouvrez la trappe.

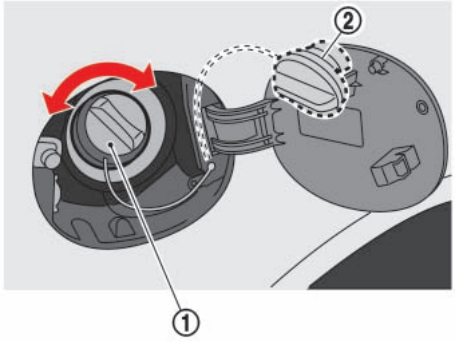

3. Tournez le bouchon ① délicatement vers la gauche pour le défaire.

   Pendant le remplissage, placez le bouchon à l'intérieur de la trappe ② .

FERMETURE DE LA TRAPPE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT

1. Tournez le bouchon vers la droite pour le fermer. Tournez au moins de deux tours jusqu'au déclic.
2. Fermez la portière. Verrouillez la trappe de réservoir de carburant de l'une des manières suivantes.
   - Appuyez sur l'interrupteur sur commande de

la poignée de portière tout en gardant la clé intelligente sur vous.

- Appuyez sur le bouton LOCK de la clé intelligente.
- Mettez la commande des serrures électriques des portières en position LOCK.

VOLANT

⚠ ATTENTION

- **Ne réglez pas le volant pendant la conduite du véhicule. Vous risqueriez de perdre le contrôle du véhicule et de causer un accident.**
- **Ne rapprochez pas le volant plus près que nécessaire pour votre confort et pour assurer un fonctionnement correct. Le coussin gonflable du conducteur se déploie avec une force extrême. Les risques de blessure légère ou mortelle en cas d'accident sont augmentés si le conducteur n'est pas retenu, s'il est penché en avant, assis sur le côté ou en mauvaise position. Le coussin gonflable risque également de blesser gravement l'occupant qui se trouverait trop près au moment où le coussin gonflable se déploie. Il faut toujours s'asseoir avec le dos bien en arrière contre le dossier du siège aussi loin que possible du volant. Utilisez toujours les ceintures de sécurité.**

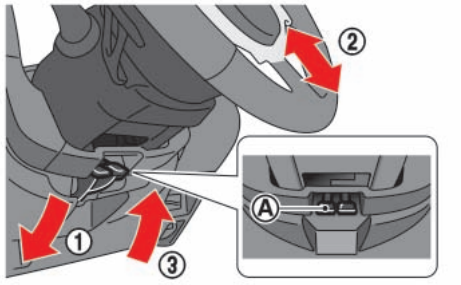

COLONNE DE DIRECTION TÉLESCOPIQUE/INCLINABLE

Réglage en inclinaison

Règle la position haut/bas du volant.

1. Poussez le levier Ⓐ vers le bas ①.
2. Déplacez le volant vers le haut/bas ② et arrêtez-le dans une position appropriée.
3. Levez le levier Ⓐ pour bloquer le volant en position ③.

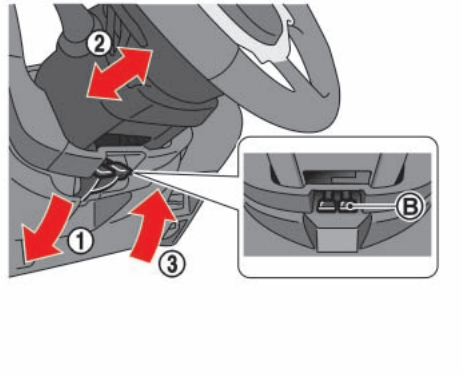

Réglage en profondeur

Règle la position avant/arrière du volant.

1. Poussez le levier Ⓑ vers le bas ①.
2. Déplacez le volant vers l'avant/arrière ② et arrêtez-le dans une position appropriée.
3. Levez le levier Ⓑ pour bloquer le volant en position ③.

PARE-SOLEIL

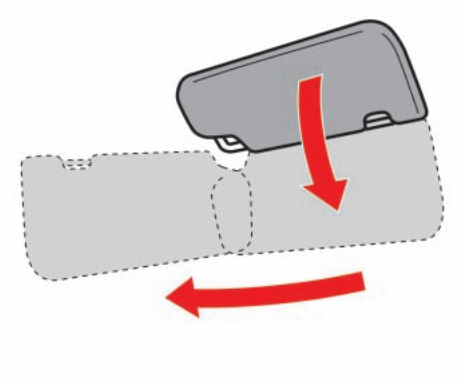

Abaissez le pare-soleil pour empêcher que le soleil ne vous éblouisse de face.

Pour éviter le soleil de côté, abaissez le pare-soleil, puis détachez-le du crochet et déplacez-le sur le côté.

RÉTROVISEURS

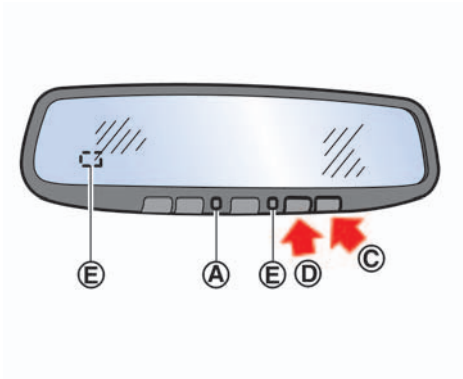

RÉTROVISEUR INTÉRIEUR

Le rétroviseur intérieur est conçu de manière à ce que le pouvoir réflecteur se modifie automatiquement en fonction de l'intensité lumineuse des phares du véhicule qui vous suit.

Le système antireflet s'allumera automatiquement lorsque le contacteur d'allumage sera réglé à la position ON.

Lorsque le système antireflet est activé, le témoin indicateur Ⓐ s'allume et l'éblouissement excessif provoqué par les phares du véhicule situé derrière vous s'amenuise.

Poussez «◯» soit l'interrupeur Ⓒ pour que le rétroviseur intérieur arrière fonctionne normale-

ment. Le témoin lumineux s'éteint. Poussez «I» soit l'interrupteur Ⓓ pour activer le système.

NOTE

Évitez de placer des objets devant les capteurs Ⓔ et n'utilisez pas de nettoyant pour vitres pour les nettoyer. Vous risqueriez de diminuer la sensibilité du capteur, et d'entraver leur fonctionnement.

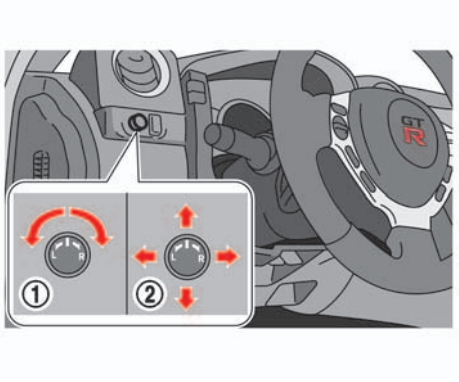

RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS

⚠ ATTENTION

Les objets que l'on peut voir dans le rétroviseur extérieur du côté du passager sont plus rapprochés qu'ils ne semblent. Usez de prudence lors d'un déplacement vers la droite. L'utilisation seule de ce rétroviseur peut causer un accident. Servez-vous du miroir de côté ou jetez un coup d'œil derrière pour jauger correctement les distances.

Le rétroviseur extérieur ne fonctionne que si le contacteur d'allumage est en position ACC ou ON.

Réglage des rétroviseurs extérieurs

1. Tournez le bouton de droite ou de gauche pour sélectionner le rétroviseur droit ou gauche ①.
2. Actionnez le bouton de commande ② pour régler l'angle du miroir.

⚠ ATTENTION

Ajustez les rétroviseurs avant de commencer à rouler. Le réglage des rétroviseurs en cours de conduite est dangereux étant donné qu'il réduit l'attention du conducteur vers l'avant.

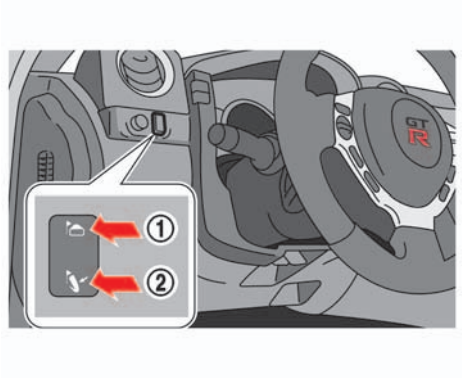

Inclinaison des rétroviseurs extérieurs

Appuyez sur le bouton ② pour rabattre les rétroviseurs extérieurs.

Relevez le bouton ① pour remettre les rétroviseurs extérieurs avant de conduire.

⚠ PRÉCAUTION

- **Ne touchez pas les rétroviseurs pendant qu'ils se déplacent. Vous risquez de vous pincer la main et de provoquer un dysfonctionnement du rétroviseur.**
- **Ne roulez pas avec les rétroviseurs rabattus. Vous serez incapable de voir vers l'arrière.**
- **Si les rétroviseurs ont été rabattus et remis à la main, il y a un risque que le rétroviseur se déplace vers l'avant ou vers l'arrière en cours de conduite. Si les rétroviseurs ont été rabattus ou remis à la main, réglez-les à nouveau électriquement avant de conduire.**

REMARQUE :

- **Si le bouton est actionné en continu, le rétroviseur peut s'arrêter avant que le mouvement soit terminé. Ceci n'indique pas qu'il s'agit d'une malfonction. Attendez quelques instants, ensuite actionnez à nouveau le bouton.**
- **Si les rétroviseurs ont été rabattus ou remis à la main, les rétroviseurs peuvent commencer à se déplacer lorsque le contacteur d'allumage est amené en position Acc ou ON.**
- **Lorsque le contacteur d'allumage est en position ON, l'activation du dégivrage arrière éliminera également le givre et la buée des rétroviseurs extérieurs. (☞ «COMMANDE DE DÉGIVRAGE DE LUNETTE ARRIÈRE» page 2-47)**

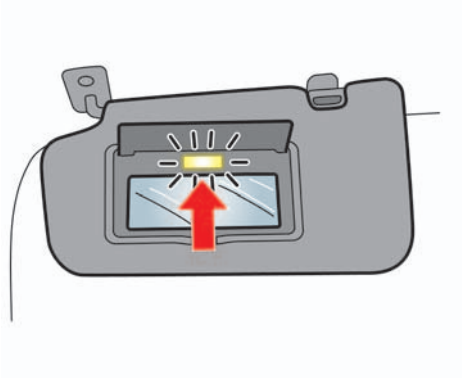

MIROIR DE COURTOISIE

Pour utiliser le miroir de courtoisie, tirez le pare-soleil vers le bas et relevez le couvercle.

4 Écran de visualisation, chauffage, climatisation, et systèmes audio

Mode d'emploi de l'écran multifonctions 4-2

MODE D'EMPLOI DE L'ÉCRAN MULTIFONCTIONS

Reportez-vous au Mode d'emploi de l'écran multifonctions fourni séparément incluant les informations suivantes.

- Système d'affichage multifonctions
- Navigation
- Système audio
- Système téléphonique mains libres Bluetooth[MD]
- Chauffage et climatisation
- Visualiser les informations
- Autres réglages
- Reconnaissance vocale
- Écran multifonctions
- Informations générales sur le système

AGENDA

5 Démarrage et conduite

Précautions à prendre lors du démarrage et de la conduite 5-2
- Gaz d'échappement (monoxyde de carbone) 5-2
- Catalyseur à trois voies 5-2
- Système de surveillance de pression des pneus (TPMS)..... 5-3
- Pour éviter une collision ou un renversement 5-6
- Remorquage hors pistes..... 5-6
- Perte rapide de pression d'air 5-7
- Consommation d'alcool/de drogues et conduite 5-7
- Précautions de sécurité de conduite toutes roues motrices (AWD)..... 5-8

Contacteur d'allumage à bouton-poussoir 5-9
- Gamme de fonctionnement du démarrage du moteur..... 5-9
- Fonctionnement du contacteur d'allumage..... 5-9
- Positions du contacteur d'allumage 5-10
- Pile de la clé intelligente déchargée 5-11

Avant de démarrer le moteur..... 5-12
Démarrage du moteur 5-12
Conduite du véhicule 5-14
- Boîte de vitesses à double embrayage 5-14
- Conseils de conduite 5-20

Interrupteurs de réglages VDC, de transmission et de suspension 5-23
- Comment changer de mode 5-23
- Caractéristiques de chaque mode..... 5-25

Système à turbocompresseur..... 5-28
Frein de stationnement 5-29
Régulateur de vitesse..... 5-30
- Précautions à prendre avec le régulateur de vitesse..... 5-30
- Commandes intégrées au volant 5-31
- Témoins et affichage..... 5-31
- Fonctionnements du régulateur de vitesse..... 5-31

Assistance au démarrage en côte 5-33
Période de rodage 5-34
Amélioration des économies de carburant..... 5-35
Toutes roues motrices (AWD) 5-36
- Témoin lumineux AWD 5-36
- Phénomène de freinage en virage serré..... 5-37
- Pneus..... 5-37
- Caractéristiques du système AWD 5-38

Différentiel à glissement limité (LSD)..... 5-38
Stationnement/stationnement en côte..... 5-39
Direction assistée..... 5-40
Système de freinage 5-40
- Précautions à prendre lors du freinage 5-40
- Rodage du frein de stationnement..... 5-41

Assistance au freinage 5-41
- Système d'antiblocage des roues (ABS)..... 5-41

Système de contrôle de dynamique du véhicule (VDC) 5-42

Conduite par temps froid 5-44
Ouverture d'une serrure de portière gelée..... 5-44
Antigel..... 5-44
Batterie..... 5-44
Vidange du liquide de refroidissement..... 5-44
Équipement des pneus..... 5-45
Équipement spécial pour l'hiver 5-45
Conduite sur la neige ou sur la glace..... 5-45
Chauffage du bloc-moteur
(si le véhicule en est équipé) 5-46

PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DU DÉMARRAGE ET DE LA CONDUITE

⚠ ATTENTION

- **Ne laissez pas d'enfants ou d'adultes handicapés ayant habituellement besoin des autres, seuls dans le véhicule. Les animaux domestiques ne doivent pas non plus rester seuls dans le véhicule. Ils risquent de mettre le véhicule en marche par accident et de se blesser ou de blesser un tiers. De plus, si le véhicule est stationné au soleil par temps chaud, toutes vitres fermées, la température de l'habitacle augmente rapidement et constitue un danger mortel pour les personnes ou les animaux qui sont dans le véhicule.**
- **Surveillez de près les enfants qui se trouvent autour de la voiture pour éviter qu'ils jouent et ne s'enferment dans le coffre où ils pourraient se blesser grièvement. Laissez la voiture fermée à clé, avec la banquette arrière et le coffre bien fermés, lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter que les enfants accèdent aux clés de la voiture.**

GAZ D'ÉCHAPPEMENT (monoxyde de carbone)

⚠ ATTENTION

- **N'inhalez pas les gaz d'échappement ; ils contiennent du monoxyde de carbone, un gaz incolore et inodore. Le monoxyde de carbone est dangereux. Il peut causer des pertes de conscience ou la mort.**
- **Si une infiltration de gaz d'échappement est soupçonnée dans l'habitacle, conduisez avec toutes les vitres ouvertes et faites vérifier le véhicule immédiatement.**
- **Ne faites pas fonctionner le moteur dans un local clos, comme un garage.**
- **N'immobilisez pas le véhicule, le moteur en marche durant une période prolongée.**
- **Conduisez toujours avec le couvercle de coffre fermé pour éviter les risques de pénétration de gaz d'échappement dans l'habitacle du passager. Si vous devez conduire avec le couvercle de coffre ouvert, conformez-vous aux précautions suivantes :**
  1) **Ouvrez toutes les vitres.**
  2) **Mettez le bouton de recyclage de l'air en mode désactivé et réglez le ventilateur sur une position élevée pour faire circuler l'air.**
- **Faites vérifier la carrosserie et le circuit d'échappement par un technicien compétent lorsque :**
  - **le véhicule est soulevé pour entretien.**
  - **vous soupçonnez une pénétration de gaz d'échappement dans l'habitacle du passager.**
  - **le circuit d'échappement produit un bruit inhabituel.**
  - **un accident a endommagé le circuit d'échappement, le dessous de caisse ou l'arrière du véhicule.**

CATALYSEUR À TROIS VOIES

Le catalyseur à trois voies est un dispositif antipollution intégré au circuit d'échappement. Les gaz d'échappement à l'intérieur du catalyseur à trois voies sont brûlés à haute température pour réduire au minimum les éléments polluants.

⚠ ATTENTION

- **Les gaz et le circuit d'échappement sont très chauds. N'approchez aucun humain, animal ou matériau inflammable près des éléments du système d'échappement et ne tolérez aucun animal ni personne à proximité.**
- **Il ne faut ni arrêter ni stationner le véhicule sur des matières inflammables telles que de l'herbe sèche, des vieux papiers ou des chiffons. Ils pourraient s'enflammer et provoquer un incendie.**

NOTE

- **N'utilisez pas d'essence à teneur en plomb. Les dépôts laissés par l'essence au plomb réduisent considérablement l'aptitude du catalyseur trois voies à éliminer les éléments polluants de l'échappement.**
- **Gardez toujours votre moteur bien réglé. Des anomalies de fonctionnement du circuit d'allumage, du circuit d'alimentation ou du circuit électrique peuvent provoquer la pénétration de carburant non brûlé dans le catalyseur à trois voies et le faire surchauffer. Ne continuez pas à conduire si le moteur a des ratés ou si le fonctionnement est médiocre ou inhabituel. Faites vérifier rapidement le système par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.**
- **Évitez de conduire avec un niveau de carburant très bas dans le réservoir. Une panne sèche peut provoquer des ratés du moteur et endommager le catalyseur à trois voies.**
- **N'emballez pas le moteur pendant son réchauffement.**
- **Il ne faut ni pousser ni remorquer le véhicule pour le mettre en marche.**

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE PRESSION DES PNEUS (TPMS)

L'hiver, vérifiez mensuellement la pression de chaque pneu et gonflez-les à la pression recommandée par le fabricant et indiquée sur l'affiche du véhicule ou sur l'étiquette de pression de gonflage des pneus. (Si votre véhicule a des pneus d'une taille différente de celle indiquée sur l'affiche du véhicule ou sur l'étiquette de pression de gonflage des pneus, vous devriez déterminer la bonne pression de gonflage pour ces pneus.)

Votre véhicule est équipé d'un dispositif de sécurité supplémentaire, un système de surveillance de pression des pneus (TPMS), qui allume un témoin indicateur lorsqu'un ou plusieurs de vos pneus sont partiellement dégonflés. Par conséquent, lorsque le témoin indicateur de faible pression des pneus s'allume, arrêtez le véhicule, vérifiez la pression des pneus dès que possible et procédez au gonflage adéquat des pneus. Lors de la conduite, un pneu insuffisamment gonflé peut surchauffer et entraîner une crevaison. Un pneu insuffisamment gonflé augmente également la consommation en carburant, réduit la durée de vie du pneu, et peut affecter la conduite et la capacité de freinage du véhicule.

Si le véhicule roule avec un ou plusieurs pneus plats, le témoin de pneu anti-crevaison s'allumera en continu et un bip sonore retentira pendant 10 secondes. Le bip sonore ne retentira qu'à la première indication d'un pneu crevé et le témoin s'allumera en continu. Lorsque l'avertissement de pneu crevé est activé, faites réinitialiser le système et vérifier le pneu et faites-le remplacer si nécessaire par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Même si le pneu est gonflé à la pression spécifiée à FROID, le témoin restera allumé jusqu'à ce que

le système soit réinitialisé par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Votre voiture peut rouler une certaine durée avec un pneu crevé. (☞ «Pneus anti-crevaison» page 8-40)

Veuillez noter que le TPMS ne remplace pas un entretien adéquat des pneus et le conducteur est tenu de maintenir une pression des pneus adéquate, même si les pneus ne sont pas assez dégonflés pour faire allumer le témoin indicateur de faible pression des pneus du TPMS.

Votre véhicule est également doté d'un indicateur de mauvais fonctionnement du TPMS afin d'indiquer quand le système ne fonctionne pas adéquatement. Le témoin indicateur de mauvais fonctionnement du TPMS est combiné au témoin indicateur de faible pression des pneus. Lorsque le système détecte une anomalie de fonctionnement, le témoin indicateur clignotera pendant environ une minute puis restera allumé. Le témoin continuera de s'allumer de cette façon à tous les démarrages subséquents du véhicule jusqu'à ce que l'anomalie de fonctionnement soit réglée. Lorsque le témoin indicateur de mauvais fonctionnement est allumé, le système ne pourra pas détecter ou signaler la faible pression des pneus. Les anomalies de fonctionnement du TPMS peuvent survenir pour plusieurs raisons, incluant l'installation de pneus de rechange ou d'autres roues sur le véhicule qui empêcheraient le TPMS de fonctionner correctement. Vérifiez toujours l'indicateur de mauvais fonctionnement du TPMS après avoir remplacé un ou plusieurs pneus ou roues sur votre véhicule pour assurer que les pneus ou roues de rechange permettent au TPMS de fonctionner correctement.

Renseignements supplémentaires

- Le TPMS ne fonctionne que si le véhicule roule à plus de 25 km/h (16 mi/h). Le système n'est pas toujours capable non plus de détecter les chutes brusques de pression des pneus (par exemple, un pneu crevé pendant la conduite).
- Le témoin lumineux de faible pression des pneus ne s'éteint pas automatiquement après le réglage de pression. Après le réglage à la pression recommandée, conduisez à plus de 25 km/h (16 mi/h) pour activer le TPMS et éteindre le témoin lumineux de faible pression. Utilisez un manomètre pour vérifier la pression des pneus.
- La pression des pneus augmente et diminue en fonction de la chaleur causée par le fonctionnement du véhicule et la température extérieure. Si la température extérieure est basse, cela peut faire baisser la température de l'air à l'intérieur du pneu, ce qui peut diminuer la pression de gonflage du pneu. Le témoin lumineux de faible pression des pneus risque alors de s'allumer. Si le témoin lumineux s'allume lorsque la température extérieure est basse, vérifiez la pression des quatre pneus.
- Les véhicules GT-R sont livrés d'usine avec des pneus gonflés à l'azote. Pour de meilleures performances, NISSAN recommande que les propriétaires de GT-R continuent à gonfler leurs pneus à l'azote. Du fait que l'azote est plus stable que l'air comprimé, il est moins exposé aux fluctuations de pression résultant des variations de température. Si de l'azote n'est pas disponible, de l'air comprimé peut être utilisé en toute sécurité dans des conditions de conduite normales. Toutefois, NISSAN recommande le gonflage à l'azote pour une performance de pneu maximale.
- L' étiquette des renseignements de pneu et information de chargement (également référencée comme affiche du véhicule ou étiquette de pression des pneus) est située dans l'ouverture de la portière du conducteur.
- Vous pouvez également vérifier la pression de tous les pneus sur l'afficheur multifonctions. Reportez-vous au Mode d'emploi de l'écran multifonctions fourni séparément.

⚠ ATTENTION

- **Si le témoin de basse pression des pneus s'allume ou si l'information**

LOW PRESSURE s'affiche sur l'écran d'affichage en cours de conduite, évitez des manœuvres ou les freinages brusques, ralentissez, garez le véhicule sur une aire de stationnement sûre et arrêtez le véhicule le plus vite possible. Le fait de conduire avec un pneu insuffisamment gonflé peut endommager les pneus de façon permanente et augmente les risques d'une panne. Le véhicule risque d'être sérieusement endommagé et de provoquer un accident avec blessures corporelles graves. Vérifiez la pression des quatre pneus. Réglez la pression à FROID indiquée sur l'étiquette de pneu et information de chargement pour éteindre le témoin lumineux de faible pression des pneus. Si le témoin s'illumine encore pendant la conduite juste après avoir ajusté la pression des pneus, un pneu est peut-être crevé.

- **Bien que vous pouvez continuer à rouler avec un pneu crevé, n'oubliez pas que le comportement du véhicule change et que sa stabilité est compromise, ce qui peut entraîner un accident et des blessures. De même, une conduite sur une longue distance à vitesses élevées peut endommager les pneus.**
- **Ne dépassez pas 80 km/h (50 mi/h) et ne faites pas plus de 80 km (50 mi) avec un pneu à roulage anticrevaison. La distance réelle que peut parcourir le véhicule sur un pneu crevé dépend de la température extérieure, de la charge du véhicule, de l'état de la route et d'autres facteurs.**
- **Lorsque vous remplacez une roue, le TPMS ne fonctionnera pas et le témoin lumineux de faible pression clignotera pendant environ 1 minute. Le témoin restera allumé pendant 1 minute. Contactez votre concessionnaire NISSAN GT-R certifié le plus vite possible afin qu'il remplace le pneu et/ou réinitialise le système.**
- **Le remplacement des pneus par des pneus autres que ceux spécifiés par NISSAN pourrait affecter le bon fonctionnement du TPMS.**
- **N'injectez pas de liquide ou d'aérosols de scellement des pneus dans les pneus, car ces produits risquent de provoquer un dysfonctionnement des capteurs de pression des pneus.**

NOTE

- **Le TPMS peut ne pas fonctionner correctement lorsque les roues sont équipées de chaînes ou que les roues sont recouvertes de neige.**
- **Ne posez pas de pellicule métallisée ou de pièces en métal (antennes etc.) sur les vitres. Ceci afin de ne pas entraver la réception des signaux émis par les capteurs de pression de pneus, ce qui provoquerait un dysfonctionnement du TPMS.**

Certains appareils et transmetteurs risquent d'interférer avec le fonctionnement du TPMS et causer l'allumage du témoin lumineux de faible pression des pneus. Par exemple :

- Un établissement ou appareil électrique utilisant des fréquences radio similaires se trouve proche de votre véhicule.
- Un transmetteur réglé aux mêmes fréquences est utilisé près de votre véhicule.

- Un ordinateur (ou équipement similaire) ou un convertisseur courant direct/courant continu est utilisé près du véhicule.

Avertissement FCC :

Tout changement ou modification qui n'est pas expressément approuvé par la partie responsable du respect des réglementations peut annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des réglementations FCC et à RSS-210 d'Industrie Canada.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer de brouillages nuisibles, et (2) ce dispositif doit pouvoir supporter toute interférence reçue et notamment les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

POUR ÉVITER UNE COLLISION OU UN RENVERSEMENT

⚠ ATTENTION

Si ce véhicule n'est pas utilisé prudemment et de manière sûre, vous risquez d'en perdre le contrôle ou de provoquer un accident.

Soyez vigilant et conduisez toujours sur la défensive. Respectez tous les codes de la route. Ne roulez pas à des vitesses excessives, ne prenez pas des virages à grande vitesse et ne braquez pas trop brusquement. De telles pratiques peuvent faire perdre le contrôle du véhicule. **Comme pour tous les véhicules, une perte de contrôle peut causer une collision avec des autres véhicules ou des obstacles, ou encore le renversement du véhicule. Ce risque est encore plus grand si la perte de contrôle fait faire une embardée au véhicule.** Il faut rester toujours attentif et ne pas conduire lorsque vous êtes fatigué. Ne conduisez jamais sous l'influence d'alcool ou de médicaments (médicaments vendus sous ordonnance ou sans ordonnance susceptibles de provoquer une somnolence). Portez toujours votre ceinture de sécurité tel qu'indiqué dans ce manuel et demandez à vos passagers de faire de même. (☞ «CEINTURES DE SÉCURITÉ» page 1-6)

Les ceintures de sécurité réduisent les risques de blessures en cas de collision et de renversements. **Lors d'une collision où le véhicule se renverse, un individu non attaché ou mal attaché est beaucoup plus susceptible d'être blessé ou tué qu'un individu dont la ceinture de sécurité est bien attachée.**

REMORQUAGE HORS PISTES

En cours de conduite, il peut arriver que les roues de droite ou de gauche mordent sur le bas côté de la route. Si c'est le cas, conservez la maîtrise du véhicule en respectant la procédure ci-dessous. À noter que cette procédure n'est qu'un conseil d'ordre général. Vous devez conduire le véhicule de manière adaptée à son état, à l'état de la route et à la densité du trafic.

1. Restez calme et ne réagissez pas exagérément.
2. N'appuyez pas sur le frein.
3. Maintenez fermement le volant des deux mains et essayez de garder le cap.
4. Si possible, relâchez lentement la pédale d'accélérateur pour ralentir le véhicule progressivement.
5. Si la route est libre, dirigez le véhicule pour suivre la route tout en ralentissant. N'essayez pas de ramener le véhicule sur la route tant que la vitesse n'a pas baissé.
6. Lorsque la sécurité le permet, tournez le volant graduellement jusqu'à ce que les deux roues reviennent sur la chaussée. Lorsque toutes les roues sont sur la route, dirigez le véhicule pour qu'il reste sur la voie appropriée.
   - Si vous estimez qu'il n'est pas sûr de

ramener le véhicule sur la chaussée en fonction de l'état du véhicule, de la route ou du trafic, ralentissez progressivement le véhicule jusqu'à l'arrêt à un endroit sûr sur le côté de la route.

PERTE RAPIDE DE PRESSION D'AIR

Une perte rapide de pression d'air ou un «éclatement» peut se produire si le pneu est percé ou endommagé suite à un impact contre une bordure ou un nid de poule. Une perte rapide de la pression d'air peut également être provoquée en roulant avec des pneus sous-gonflés.

Une perte rapide de pression des pneus peut affecter le comportement et la stabilité du véhicule, notamment sur autoroute.

Évitez toute perte de pression d'air rapide en maintenant la pression de gonflage correcte et en inspectant visuellement les pneus pour voir s'ils ne sont pas usés et endommagés. (☞ «ROUES ET PNEUS» page 8-32)

Si un pneu perd rapidement de la pression ou «éclate» en cours de conduite, maintenez le contrôle du véhicule en respectant la procédure suivante. À noter que cette procédure n'est qu'un conseil d'ordre général. Vous devez conduire le véhicule de manière adaptée à son état, à l'état de la route et à la densité du trafic.

⚠ ATTENTION

Les actions suivantes peuvent augmenter le risque de perdre le contrôle du véhicule s'il y a une perte de pression d'air soudaine. La perte de contrôle du véhicule peut provoquer un accident et entraîner des blessures.

- **Le véhicule se déplace généralement ou tire dans la direction du pneu crevé.**
- **N'appuyez pas sur le frein rapidement.**
- **Ne relâchez pas la pédale d'accélérateur brutalement.**
- **Ne tournez pas le volant rapidement.**

1. Restez calme et ne réagissez pas exagérément.
2. Maintenez fermement le volant des deux mains et essayez de garder le cap.
3. Si possible, relâchez lentement la pédale d'accélérateur pour ralentir le véhicule progressivement.
4. Dirigez progressivement le véhicule vers un endroit sûr sur le côté de la route et à l'écart du trafic si possible.
5. Appuyez délicatement sur la pédale de frein pour immobiliser le véhicule progressivement.
6. Allumez les feux de détresse et contactez un service de dépannage d'urgence pour changer le pneu.

CONSOMMATION D'ALCOOL/DE DROGUES ET CONDUITE

⚠ ATTENTION

Ne conduisez jamais sous l'influence de l'alcool ou de drogues. La présence d'alcool dans le sang réduit la coordination, retarde les réflexes et fausse le jugement. Conduire après l'absorption d'alcool augmente les risques d'accident et de blessures, subies ou infligées aux autres. À noter de plus qu'en cas d'accident l'alcool risque d'accroître la gravité des blessures subies.

NISSAN s'est engagé à promouvoir la conduite en toute sécurité. Cependant, ne conduisez jamais si vous avez bu. Chaque année, des milliers de personnes sont blessées ou tuées dans des accidents liés à l'absorption d'alcool. Bien que les règlements locaux définissent de manière différente l'état d'ivresse légal, le fait est que les effets de l'alcool varient considérable-

ment selon les individus, et que la majorité des gens ont tendance à les sous-estimer.

N'oubliez pas que boire et conduire ne vont pas ensemble! Ceci est également vrai pour les médicaments et les drogues (médicaments en vente libre ou sous ordonnance médicale et drogues illégales). Ne conduisez pas en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un stupéfiant, ou si vos aptitudes sont diminuées par toute autre condition physique.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE CONDUITE TOUTES ROUES MOTRICES (AWD)

⚠ ATTENTION

- **Ne conduisez pas en surpassant la capacité de performance des pneus, même en mode toutes roues motrices (AWD). Vous risquez de perdre le contrôle du véhicule en cas d'accélération, de manœuvres ou de freinage brusques.**
- **Utilisez toujours les pneus spécifiés sur les quatre roues. En cas de conduite sur des routes glissantes, mettez des chaînes sur les roues arrière et conduisez prudemment.**
- **Ce véhicule n'est pas conçu pour une utilisation tout terrain (routes cahoteuses). Ne conduisez pas sur des routes sablonneuses ou boueuses sur lesquelles les roues pourraient s'affaisser.**
- **N'essayez pas de soulever deux roues du sol en plaçant le levier sélecteur en position A↔M ou R avec le moteur en marche. Vous risqueriez autrement d'endommager la transmission ou de provoquer un mouvement inattendu du véhicule et d'endommager sérieusement ce dernier ou de provoquer des blessures corporelles.**
- **Ne tentez pas de tester un véhicule équipé d'un système AWD sur un dynamomètre pour deux roues motrices (comme ceux utilisés dans certains états pour les essais de contrôle des émissions) ou tout autre équipement similaire, même si les deux autres roues sont soulevées. Veillez bien à informer l'équipe du service des essais d'équipement que votre véhicule est équipé du système AWD avant de le placer sur un dynamomètre. Vous risqueriez autrement d'endommager la boîte de vitesses ou de provoquer un mouvement inattendu du véhicule et d'endommager sérieusement la transmission ou de provoquer des blessures corporelles.**
- **Si vous roulez sur une surface non nivelée, et qu'une roue est soulevée du sol, ne tournez pas le volant excessivement.**

CONTACTEUR D'ALLUMAGE À BOUTON-POUSSOIR

⚠ ATTENTION

N'actionnez pas le contacteur d'allumage à bouton-poussoir en conduisant le véhicule sauf en cas d'urgence. (Le moteur s'arrêtera lorsque le contacteur d'allumage est appuyé 3 fois de suite ou lorsque le contacteur est appuyé et maintenu pendant plus de 2 secondes.) Si le moteur s'arrête pendant la conduite, cela pourrait entraîner un accident ainsi que des blessures graves.

Avant d'utiliser le contacteur d'allumage à bouton-poussoir, assurez-vous de déplacer le levier sélecteur en position **P**.

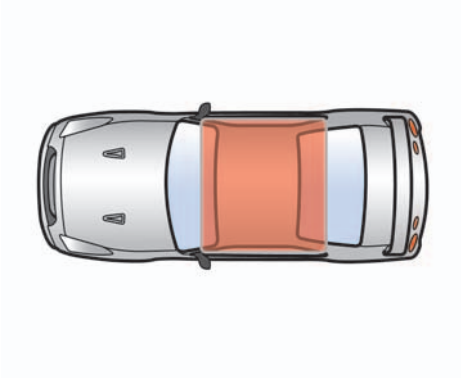

GAMME DE FONCTIONNEMENT DU DÉMARRAGE DU MOTEUR

La portée pour démarrer le moteur à l'intérieur du véhicule est indiquée sur l'illustration.

- Si la clé intelligente se trouve sur le tableau de bord, sur le plage arrière, dans la boîte à gants ou la poche de portière, ou encore dans un coin de l'habitacle, il peut être impossible de démarrer le moteur.
- Si la clé intelligente se trouve à proximité de la portière ou de la vitre de portière à l'extérieur du véhicule, il peut être possible de démarrer le moteur.

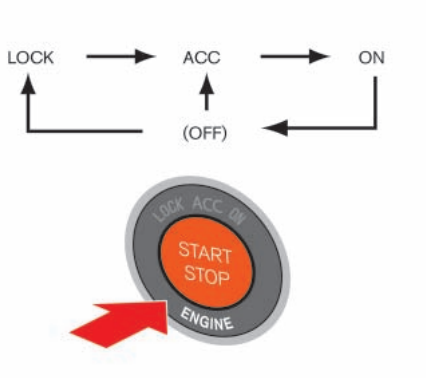

FONCTIONNEMENT DU CONTACTEUR D'ALLUMAGE

Lorsque vous portez la clé intelligente sur vous et que vous appuyez sur la contacteur d'allumage sans enfoncer la pédale de frein, la position du contacteur d'allumage changera comme suit :

- Appuyez au centre une fois pour passer à ACC.
- Appuyez au centre deux fois pour passer à ON.
- Appuyez au centre trois fois pour passer à OFF. (Aucune position ne s'allume.)

- Appuyez au centre quatre fois pour passer à ACC.
- Ouvrez ou fermez n'importe quelle portière pour retourner à la position LOCK lorsqu'en position OFF.

POSITIONS DU CONTACTEUR D'ALLUMAGE

LOCK (position normale de stationnement)

Le contacteur d'allumage peut être verrouillé uniquement dans cette position.

Le contacteur d'allumage à bouton-poussoir sera déverrouillé s'il est enfoncé en position ACC avec la clé intelligente ou avec la clé intelligente insérée dans le barillet de la clé intelligente.

ACC (accessoires)

Cette position permet d'activer les accessoires électriques tel que la radio lorsque le moteur est arrêté.

ON (position normale de conduite)

Cette position met le contact et les circuits électriques du véhicule sous tension.

OFF

Le moteur peut être arrêté sans bloquer le volant.

Le verrouillage de l'allumage est prévu pour que le contacteur d'allumage ne puisse pas être mis sur la position LOCK avant que le levier sélecteur ne soit sur la position **P**.

REMARQUE :

- **Si l'indicateur de dysfonctionnement de déblocage de direction apparaît sur l'écran d'informations du véhicule lorsque le contacteur d'allumage est enfoncé, appuyez de nouveau sur le contacteur d'allumage en tournant délicatement le volant vers la gauche et la droite. (☞ «TÉMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE DÉGAGEMENT DU DISPOSITIF ANTIVOL» page 2-42)**
- **Si l'avertissement de changement P apparaît sur l'affichage de l'information du véhicule lorsque le contacteur d'allumage est pressé, le levier sélecteur est dans une position autre que P. Placez le levier de vitesses en position P. (☞ «AVERTISSEMENT PASSAGE «P»» page 2-41)**
- **Si l'indicateur de niveau de chargement bas de la pile de la clé intelligente apparaît, ceci signifie que la batterie de la clé intelligente est déchargée et le contacteur d'allumage ne fonctionnera pas. Insérez la clé intelligente dans le barillet de clé afin de faire fonctionner le contacteur d'allumage. (☞ «TÉMOIN DE PILE DE LA CLÉ INTELLIGENTE DÉCHARGÉE» page 2-43)**
- **Lorsque, pendant 60 minutes, toutes les conditions suivantes sont remplies, le système d'économie de batterie coupera l'alimentation électrique pour empêcher que la batterie ne se décharge.**
  - **— Le contacteur d'allumage est en position ACC, et**
  - **— Toutes les portières sont fermées, et**
  - **— Le levier sélecteur est en position P.**
- **Ne laissez pas le véhicule avec le contacteur d'allumage en position ACC ou ON lorsque le moteur ne tourne pas pendant une longue période. Cela déchargerait la batterie.**

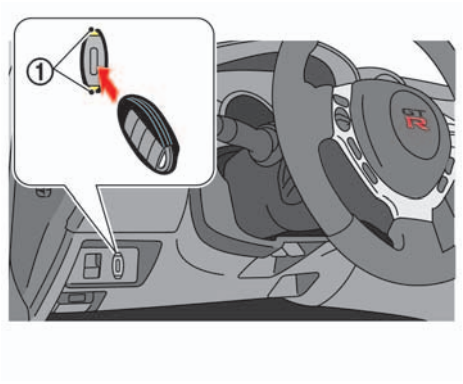

PILE DE LA CLÉ INTELLIGENTE DÉCHARGÉE

Si la pile de la clé intelligente est presque déchargée, le témoin guide ① du port de clé intelligente clignote et le témoin indicateur apparaît sur l'écran d'affichage des informations. (☞ «TÉMOIN D'INTRODUCTION DE LA CLÉ INTELLIGENTE» page 2-42)

Dans ce cas, le fait d'insérer la clé intelligente dans le barillet vous permet de démarrer le moteur. Assurez-vous que le la clé mécanique fait face à l'arrière tel qu'illustré. Insérez la clé intelligente dans le port jusqu'à ce qu'elle soit fermement verrouillée.

Pour retirer la clé intelligente du port, mettez le contacteur d'allumage sur la position OFF et retirez la clé intelligente du port.

NOTE

Ne placez jamais rien d'autre que la clé intelligente dans le port de la clé intelligente. Vous risquez autrement de l'endommager.

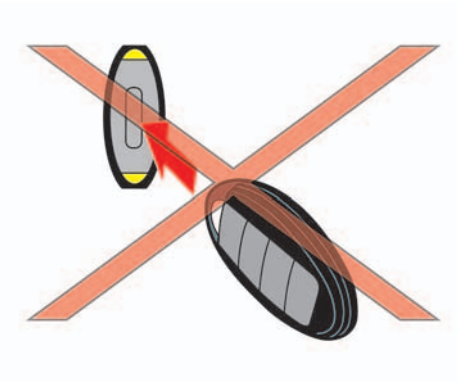

REMARQUE :

- **Assurez-vous que la clé intelligente est placée dans la bonne direction lorsque vous l'insérez dans le port de la clé intelligente. Le moteur peut ne pas démarrer si elle est dans la mauvaise direction.**
- **Retirez la clé intelligente du port de la clé intelligente après avoir mis le contacteur d'allumage en position OFF.**

- **Le port de la clé intelligente ne recharge pas la pile de la clé intelligente. Si vous voyez le témoin indicateur de batterie faible sur l'écran d'affichage, remplacez la batterie aussi tôt que possible. (☞ «REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA CLÉ INTELLIGENTE» page 8-27)**

AVANT DE DÉMARRER LE MOTEUR

- Procédez à une vérification rapide tout autour du véhicule.
- Vérifiez les niveaux des liquides tels que l'huile moteur, le liquide de refroidissement, le liquide de frein et le liquide de lave-glace aussi souvent que possible ou au moins lorsque vous faites le plein du réservoir.
- Assurez-vous que toutes les vitres et lumières sont propres.
- Vérifiez l'aspect et l'état des pneus. Vérifiez également les pressions de gonflage.
- Verrouillez toutes les portières.
- Réglez les sièges et les appuis-tête.
- Réglez les rétroviseurs intérieurs et extérieurs.
- Bouclez les ceintures de sécurité et demandez à tous les passagers d'en faire autant.
- Vérifiez le fonctionnement des témoins lorsque le contacteur d'allumage est mis en position ON. (☞ «TÉMOINS LUMINEUX/INDICATEURS ET RAPPELS SONORES» page 2-23)

DÉMARRAGE DU MOTEUR

REMARQUE :

- **Ce véhicule est muni de bougies conçues pour des performances maximales. Si le temps de démarrage est trop long, les bougies sont peut-être encrassées, ce qui rend difficile le démarrage du moteur. Si c'est le cas, démarrez le moteur en suivant la procédure indiquée dans cette section.**
- **Un déclic peut s'entendre lorsque la pédale de frein est enfoncée et relâchée. Ceci est normal.**
- **Un faible bruit de claquement peut se produire lorsque le moteur démarre ou s'arrête. Ceci n'indique pas qu'il s'agit d'une malfonction. Ce bruit est susceptible de se produire notamment lors de l'arrêt du moteur alors la température de l'huile de transmission est élevée.**

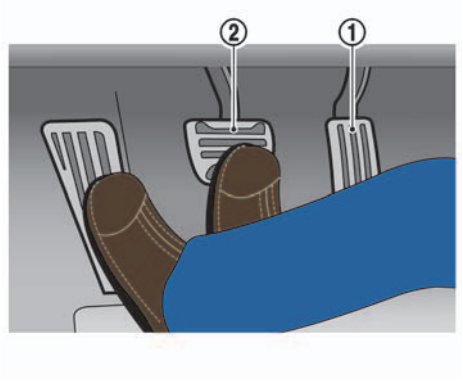

1. Vérifiez la position de la pédale d'accélérateur (1) et de la pédale de frein (2). Ajustez le volant et la position des sièges de sorte que la position de conduite correcte soit obtenue. (☞ «SIÈGES AVANT» page 1-3)
2. Vérifiez que le frein de stationnement est engagé.
3. Vérifiez que le levier sélecteur est en position **P** ou **N**. (La position **P** est recommandée.)
4. Enfoncez fermement la pédale de frein. Sans enfoncer la pédale d'accélérateur, appuyez une fois sur le contacteur d'allumage pour démarrer le moteur.
5. Pour arrêter le moteur, placez le levier sélecteur sur la position **P** et poussez le contacteur d'allumage en position OFF.

REMARQUE :

- **Si le moteur est noyé et a du mal à partir, appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur et maintenez-la à cette position. Pressez le contacteur d'allumage avec la pédale de frein compressée pour commencer à démarrer le moteur. Après 5 ou 6 secondes, arrêtez de lancer le moteur en mettant le contacteur d'allumage en position OFF, puis relâchez la pédale d'accélérateur. Ensuite, effectuez les étapes 1 à 4 pour démarrer le moteur. Si le moteur s'amorce mais ne tourne pas, recommencez l'opération.**
- **Démarrer et arrêter le moteur durant une courte période peut rendre celui-ci difficile à démarrer. Si c'est le cas, attendez plus de 3 minutes, puis appuyez de nouveau sur le contacteur d'allumage pour démarrer le moteur.**
- **Afin de conserver des performances élevées très longtemps, le régime moteur est limité à 5.000 tr/min lorsque le moteur monte en puissance avec le levier sélecteur en position N ou P et à 4.000 tr/min lorsque la température de l'huile moteur est basse ou plus haute que le normale.**
- **Si le contacteur d'allumage est enfoncé avant que le levier sélecteur soit ramené en position P, le contacteur d'allumage ne passera pas en position OFF. Si cela se produit, l'avertissement P SHIFT apparaît sur l'écran d'informations du véhicule. Lors de l'arrêt du moteur, veillez à déplacer le levier sélecteur dans la position P, puis appuyez sur le contacteur d'allumage. Si vous ne procédez pas de la sorte, vous risquez de décharger la batterie. (☞ «AVERTISSEMENT PASSAGE «P»» page 2-41)**
- **Si le levier sélecteur était en position A↔M ou R lorsque le moteur a été arrêté, veillez à placer le levier sélecteur en position P avant de démarrer le moteur la fois prochaine. Si le moteur est démarré avec le levier sélecteur en position N, il se peut que vous ne puissiez pas conduire le véhicule, même si le levier sélecteur est déplacé en position A↔M ou R. Si cela se produit, l'avertissement SHIFT P apparaît sur l'écran d'informations**

du véhicule. (☞ «AVERTISSEMENT PASSAGE «P»» page 2-41)

⚠ PRÉCAUTION

Si le moteur a été arrêté avec un moteur chaud, le ventilateur de refroidissement peut fonctionner environ 2 minutes après l'arrêt du moteur afin de refroidir les composants dans le compartiment moteur. Lorsque le ventilateur de refroidissement fonctionne, veillez à ne pas y coincer les mains ou d'autres objets.

BOÎTE DE VITESSES À DOUBLE EMBRAYAGE

La boîte de vitesses à double embrayage de la GT-R est un système nouvellement conçu utilisant une boîte de vitesses à embrayage multidisque humide contrôlée électroniquement et intégrée à la transmission manuelle à haute efficacité. Cette transmission possède deux modes de conduite.

- Position **A** (passage de rapport automatique) :
  permet un passage de rapport automatique sur la boite de vitesses manuelle.
- Position **M** (passage de rapport manuel) :
  permet un passage de rapport rapide de la boite de vitesses manuelle.

REMARQUE :

- **La position de conduite M cette position de conduite est recommandée lors de conduites en montées ou d'accélérations après un arrêt un jour de matin froid.**
- **La position de conduite M est recommandée si vous sentez des à coups lors des passages de vitesse ou des heurts en position A lors de températures froides.**
- **Lorsque vous démarrez ou conduisez en montée, passez en position M et manœuvrez la manette changeur pour rétrograder à la 1ère vitesse tel qu'un véhicule à transmission manuelle.**

La boîte de vitesses à double embrayage de la GT-R a été spécialement développée pour maximiser les performances du véhicule et le plaisir de conduire. Les composants de la transmission GT-R ont été conçus pour utiliser des standards d'ingénierie différents que les transmissions typiques des voitures de tourisme. De fait, la GT-R possède des caractéristiques de fonctionnement différentes, et il se peut que des bruits de cliquetis se fassent entendre lors de certaines conditions de conduite du fait des élément suivants :

- Engagements des rapports
- Volant moteur allégé
- Huile du carter sèche

Ces bruits n'indiquent pas qu'il s'agit d'une malfonction.

⚠ ATTENTION

- **Ne compressez pas la pédale d'accélérateur lors du passage de la position P ou N à la position R ou A↔M. N'enfoncez la pédale de**

frein que si le changement de vitesse est terminé. Vous risqueriez autrement de perdre le contrôle du véhicule et d'avoir un accident.

- À froid, le moteur tourne avec un ralenti assez rapide. Faites très attention lors du passage au premier rapport ou en marche arrière avant que le moteur ne soit chaud.
- Ne passez jamais en position P ou R lorsque le véhicule avance vers l'avant. Ne passez jamais en position P ou A↔M lorsque le véhicule recule. Vous risqueriez autrement de perdre le contrôle du véhicule et d'avoir un accident.
- Le levier sélecteur contient un aimant puissant. Ne placez pas d'appareils médicaux électroniques ou d'autres objets électroniques qui sont sensibles à la force magnétique près du levier sélecteur.

⚠ PRÉCAUTION

- Ne rétrogradez pas brusquement sur des routes glissantes. Vous risqueriez de perdre le contrôle du véhicule.
- Du fait que le véhicule inclut une boîte de vitesses à double embrayage qui commande automatiquement l'embrayage et le changement de vitesses de la boîte manuelle, chaque fois que le levier sélecteur est dans une position autre que P ou N, le véhicule commencera à se déplacer lentement, de la même manière que quand l'embrayage d'une boîte manuelle est accouplé partiellement. Gardez la pédale de frein enfoncée lorsque le véhicule est arrêté. Dans certaines circonstances, le véhicule peut ne pas se déplacer de lui-même, il ne s'agit toutefois pas d'une anomalie.

NOTE

Lorsque vous arrêtez le véhicule en montée, ne maintenez pas le véhicule immobilisé en appuyant sur la pédale d'accélérateur. Une telle procédure peut entraîner une surchauffe de l'embrayage et provoquer un endommagement de la transmission. Utilisez les freins pour empêcher le véhicule de bouger.

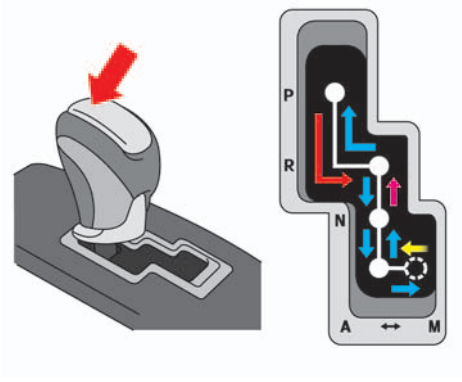

Utilisation du levier sélecteur

Après avoir démarré le moteur, appuyez à fond sur la pédale de frein et déplacez le levier sélecteur de la position **P** à la position **R**, **N** ou à la position **A**↔**M**. Pressez le bouton pour passer à la position **P** ou **R**. Toutes les autres positions peuvent être choisies sans avoir à appuyer sur le bouton.

Fonctionnement du levier sélecteur	
→	Appuyez sur le bouton tout en enfonçant la pédale de frein.
→	Appuyez sur le bouton.
→	Déplacez simplement le levier sélecteur.
→	Celui-ci revient automatiquement.

Position P :

Utilisé pour se garer et démarrer le moteur. La position du contacteur d'allumage sera mise en position OFF ou LOCK.

⚠ PRÉCAUTION

Utilisez la position P uniquement lorsque le véhicule est complètement arrêté.

Position R :

Utilisez cette position pour conduire en arrière.

Position N :

Aucun rapport de marche avant ou de marche arrière n'est engagé.

Position A↔M :

Placez le levier sélecteur dans cette position pour la conduite normale du véhicule. Le levier sélecteur peut être déplacé entre **A** et **M** pour changer alternativement ces positions. L'indicateur de positionnement indique la position du rapport par l'indication «A» ou «M».

- Position **A** : Utilisez cette position pour une conduite ordinaire, les changements de rapports se faisant automatiquement de la première à la sixième en fonction de la vitesse et des conditions de conduite.
- Position **M** : Actionnez la manette changeur pour conduire comme vous le souhaitez de la première à la sixième vitesse.

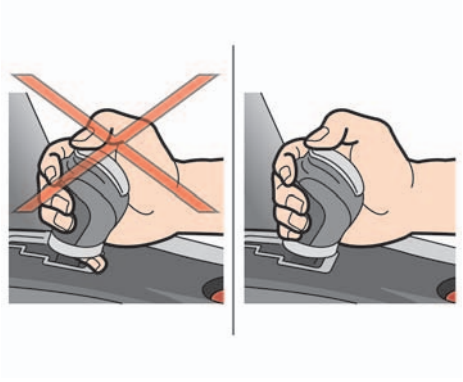

⚠ PRÉCAUTION

Saisissez le levier sélecteur correctement lorsque vous l'actionnez. Sinon, vous risquez de vous coincer un doigt ou d'autres objets entre le levier et la grille, ce qui peut provoquer un accident.

NOTE

- **Veillez à respecter les précautions suivantes. Le non respect de ces précautions peut entraîner un dysfonctionnement du levier sélecteur.**
  - **— Ne versez pas d'eau, de boissons ou d'autres liquides sur le levier sélecteur.**
  - **— Ne laissez pas le sable et des substances similaires entrer en contact avec le levier sélecteur.**
- **Prenez l'habitude d'effectuer les opérations marquées d'un « » sans enfoncer le bouton. Si le bouton est enfoncé à ce moment-là, il y a risque que le levier entre accidentellement en position P ou R.**
- **Lorsque le véhicule est chaud, la zone entourant le levier sélecteur peut être chaude ou peut produire un bruit inhabituel ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.**

REMARQUE :

- **Lorsque vous sortez le levier sélecteur de la position P, il sera peut-être possible de déplacer le levier sélecteur si le bouton est enfoncé avant que la pédale de frein soit enfoncée. Appuyez sur le bouton uniquement après avoir appuyé sur la pédale de frein.**
- **Ne placez pas de pièces de monnaie ou d'autres petits objets dans la zone autour du levier sélecteur. Il se peut que ces objets se coincent dans le portillon de changement de vitesse manuel et empêchent le levier sélecteur de se déplacer dans une position. Parfois, vous pourriez ne pas les récupérer.**
- **Immédiatement après un démarrage à froid lorsque le message («T/M SYSTEM CHECK IN PROCESS») s'affiche sur l'écran d'informations du véhicule, le levier sélecteur ne peut pas être déplacé hors de la position P. Ceci est dû au contrôle de la boîte de vitesses qui est en cours. Ceci n'indique pas qu'il s'agit d'une malfonction. Déplacez le levier sélecteur une fois que le message de l'écran d'informations du véhicule a disparu.**
- **La molette du levier sélecteur ainsi que l'indicateur de changement de la console centrale possèdent une finition de cuir d'origine nécessitant des soins et un entretien adéquats. (☞ «NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR» page 7-4)**

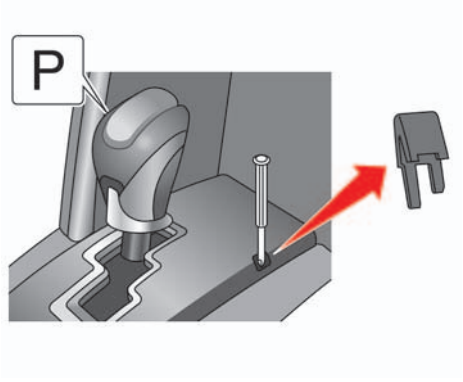

Déverrouillage du sélecteur

Lorsque la batterie est faible ou à plat, il n'est pas toujours possible de déplacer le levier sélecteur de la position P même en appuyant sur la pédale de frein et sur le bouton du levier sélecteur.

Pour déplacer le levier sélecteur, exécutez la procédure suivante :

1. Tournez le contacteur d'allumage en position OFF ou LOCK (verrouillé).
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Enlevez le couvercle de verrouillage du sélecteur en vous aidant d'un outil approprié avec un chiffon sec.
4. Poussez vers le bas sur le verrouillage du sélecteur comme illustré.
5. Appuyez sur le bouton du levier sélecteur et déplacez le levier en position N tout en tenant le verrouillage du sélecteur.

Tournez le contacteur d'allumage en position ON pour déverrouiller le volant. Vous pouvez à présent déplacer le véhicule à l'endroit souhaité.

Lorsque la batterie est complètement déchargée, le volant ne peut pas être débloqué. Ne déplacez pas le véhicule lorsque le volant est bloqué.

NOTE

Si le levier sélecteur ne peut pas être déplacé de la position P après la procédure du déverrouillage du levier sélecteur, faites vérifier votre véhicule immédiatement par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

Commande de changement de vitesses adaptative

Le système du commande de changement de vitesses adaptative s'active automatiquement avec la transmission en position A et sélectionne un rapport approprié suivant les conditions routières tel qu'en montée, descente ou en routes incurvées.

Commande en montée et en virage :

Un rapport inférieur est maintenu pour s'adapter au degré de la pente ou au virage afin de permettre une conduite souple avec un minimum de changements de vitesses.

Contrôle sur routes descendantes :

Le système de commande de changement de vitesses adaptative passe sur un rapport inférieur qui correspond au degré de la pente et utilise le frein moteur pour réduire le nombre de fois que le frein de service doit être utilisé.

Contrôle sur routes sinueuses :

Un rapport inférieur est maintenu dans une succession de virages qui impliquent une accélération et une décélération répétées de sorte qu'une accélération souple est disponible instantanément lorsque la pédale d'accélérateur est enfoncée.

REMARQUE :

La commande de changement de vitesses adaptative peut ne pas fonctionner lorsque la température de l'huile de transmission est basse immédiatement après le début de la conduite, ou lorsque la température est très chaude. Si c'est le cas, passez en position M et rétrogradez si nécessaire.

Position M

Changer à la position M :

Pour passer en position M à partir de la position A, déplacez le levier sélecteur du côté M ou utilisez la manette changeur. L'indicateur de positionnement indique la position du rapport par l'indication «M».

Si les palettes au volant sont utilisées, le premier actionnement passe de la position A à la position M et le deuxième actionnement et suivants changent les rapports.

Pour revenir en position A, placez le levier de vitesses de nouveau sur le côté M. L'indicateur de positionnement indique la position du rapport par l'indication «A».

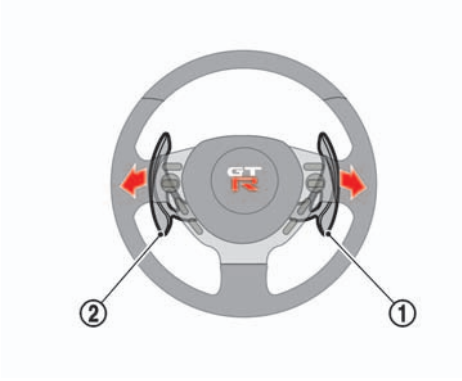

Changer les rapports en utilisant les manettes changeurs :

Pour passer au rapport supérieur, tirez la manette changeur sur le côté droit ① vers vous.

Pour passer au rapport inférieur, tirez la manette changeur sur le côté gauche ② vers vous.

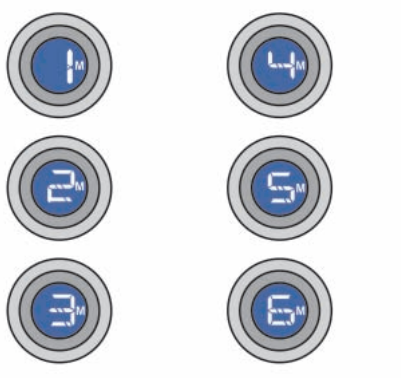

- Premier rapport :

  Utilisez cette position lors d'une accélération depuis un arrêt stop, d'une ascension lente d'une colline raide ou d'un freinage moteur lors de vitesses réduites.

- Deuxième rapport :

  Utilisez cette position lors de l'accélération depuis un arrêt stop sur des routes enneigées ou sur d'autres surfaces extrêmes de routes glissantes, ou en phase d'accélération ou de freinage moteur lors de vitesses moyennes-réduites.

- Troisième rapport :

  Utilisez cette position lors d'une accélération ou d'un freinage moteur léger à vitesses moyennes.

- Quatrième rapport :

  Utilisez cette position lors d'une accélération ou d'un freinage moteur léger à vitesses moyennes-élevées.

- Cinquième rapport :

  Utilisez cette position pour la conduite normale du véhicule en vitesse autoroutière. Le frein moteur est plus faible dans cette position.

- Sixième rapport :

  Utilisez cette position pour la conduite normale du véhicule en vitesse autoroutière. Le frein moteur est plus faible dans cette position.

Vitesse maximum suggérée pour chaque rapport :

Rétrogradez à un rapport plus bas si le moteur ne fonctionne pas correctement, ou si vous avez besoin d'accélérer.

N'excédez pas la vitesse maximale suggérée (tel que montré ci-dessous) dans n'importe quel rapport engagé. Pour une conduite sur route plaine, utilisez le rapport le plus haut suggéré pour cette vitesse. Observez toujours les limites de vitesses indiquées, et conduisez suivant les conditions de route qui permettront d'assurer un fonctionnement sécurisé. Ne montez pas le monteur trop en puissance lors de la rétrogradation en vitesse inférieure car ceci pourrait endommager le moteur ou entraîner la perte du contrôle du véhicule.

Rapport	km/h (mi/h)
1ère	57 (35)
2ème	101 (62)
3ème	145 (90)
4ème	—
5ème	—
6ème	—

CONSEILS DE CONDUITE

Après avoir démarré le moteur, appuyez à fond sur la pédale de frein et appuyez sur le bouton du levier sélecteur avant de passer le levier sélecteur de la position **P** à la position **R**, **N** ou à la position **A**↔**M**. Assurez-vous que le véhicule est complètement arrêté avant de changer le levier sélecteur.

La boite de vitesse est conçue de manière à ce que la pédale de frein doit être enfoncée avant de passer de **P** à toute autre position.

Le levier sélecteur ne peut pas être déplacé de la position **P** à une autre position tant que le contacteur d'allumage est réglé sur la position LOCK, OFF ou ACC.

Lors de l'accélération depuis un arrêt

Gardez la pédale de frein à pied enfoncée et pressez l'interrupteur du levier sélecteur pour passer dans un rapport de conduite comme suit :

- Pour une conduite en marche avant, placez le levier de vitesses en position **A**↔**M**.
- Pour une conduite en marche arrière, placez le levier de vitesses en position **R**.

Démarrer à niveau plat :

1. Vérifiez l'indicateur de position du levier de changement sur le tableau de bord afin de confirmer le rapport de vitesse sélectionné.
2. Desserrez le frein de stationnement.
3. Desserrez le frein de stationnement et relâchez la pression sur la pédale de frein pour que le véhicule commence à rouler lentement.

Démarrage en montée :

1. Vérifiez l'indicateur de position du levier de changement sur le tableau de bord afin de confirmer le rapport de vitesse sélectionné.

REMARQUE :
Lorsque vous démarrez ou conduisez en montée, passez en position M et manoeuvrez la manette changeur pour rétrograder à la 1ère vitesse tel qu'un véhicule à transmission manuelle.

2. Avec le frein de stationnement tiré, relâchez doucement la pédale de frein à pied.
3. Relâchez doucement la pédale d'accélérateur jusqu'à ce que vous ressentiez le mouvement de démarrage du véhicule avec le frein de stationnement tiré.
4. Desserrez le frein de stationnement et relâchez graduellement la pédale de frein pour que le véhicule commence à rouler lentement.

NOTE

Pour éviter de caler ou d'endommager la boîte, démarrez en première. Le second rapport de la position M peut être utilisé pour démarrer le véhicule lorsqu'un couple réduit est requis, sur routes enneigées ou extrêmement glissantes par exemple.

REMARQUE :
La fonction d'assistance au démarrage en montée s'active lorsque le véhicule accélère depuis un arrêt en montée. (☞ «ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE» page 5-33)

Lorsque vous conduisez le véhicule

⚠ ATTENTION

Ne déplacez pas le levier sélecteur en position N pendant la conduite. Une telle procédure pourrait provoquer un accident causé par un freinage moteur. Ceci pourrait également endommager la transmission.

Conduite normale :
Conduisez avec le levier de vitesses en position A.

Le rapport approprié sera automatiquement changé suivant la position de la pédale d'accélérateur, la vitesse de conduite et les conditions de conduite.

Doubler ou monter en côte :
- Position A :

Appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur. La boîte de vitesses rétrograde en fonction de la vitesse du véhicule.

REMARQUE :
Lorsque vous démarrez ou conduisez en montée, passez en position M et manoeuvrez la manette changeur pour rétrograder à la 1ère vitesse tel qu'un véhicule à transmission manuelle.

- Position M :

Utilisez la manette changeur pour rétrograder, puis relâchez la pédale d'accélérateur suivant la vitesse du véhicule.

Conduite en pente descendante :
- Position A :

Le système rétrograde suivant le degré d'inclinaison de la pente descendante afin d'améliorer l'efficacité du frein moteur.

- Position M :

Lors de conduites sur de longues descentes, le fait de sélectionner la position M ainsi que les 4ème et 3ème rapports permettra de fournir un freinage moteur léger.

Lors de conduites sur pentes abruptes, le fait de sélectionner la position M ainsi que les 2ème et 1er rapports permettra de fournir un freinage moteur puissant.

⚠ ATTENTION

- **Lorsque le levier sélecteur est en position A, le système de commande de changement de vitesses adaptative restera dans un rapport long afin de maintenir l'efficacité du frein moteur. Cependant si un véhicule est conduit trop vite suivant le degré d'inclinaison de la pente, vous devriez passer en position M et utiliser la manette changeur pour rétrograder. Si vous continuez de n'utiliser que le frein à pied, une grande pression sera appliquée sur le freinage, lequel peut surchauffer et perdre en efficacité. Veillez à utiliser le frein moteur avec le frein à pied. (☞ «Commande de changement de vitesses adaptative» page 5-18)**
- **Le système de commande de changement de vitesses adaptative peut ne pas fonctionner lorsque la transmission n'est pas chaude immédiatement après le début de la conduite, ou lorsque la température de l'huile est élevée. Dans ce cas, suivant le degré d'inclinaison de la pente, vous devriez passer à la position M et sélectionner une vitesse plus basse.**
- **Ne rétrogradez pas brusquement sur des routes glissantes. Vous risqueriez de perdre le contrôle du véhicule.**

Lorsque vous arrêtez le véhicule

Laissez le levier sélecteur en position A↔M ou en position R et appuyez fermement sur la pédale de frein à pied.

Si le véhicule doit être arrêté durant une longue période, tirez le frein de stationnement et déplacez le levier sélecteur en position P ou N si nécessaire.

⚠ ATTENTION

- **N'emballez pas le moteur pendant son arrêt. Une telle procédure peut faire accélérer le véhicule soudainement et provoquer un accident lors d'un changement dans un rapport de conduite.**
- **Lorsque le moteur est en marche, l'arbre de transmission qui transmet la puissance depuis le moteur vers la transmission tourne constamment. Ramper ou se déplacer sous le véhicule lorsque le moteur est en marche peut entraîner des blessures sérieuses.**

NOTE

Lorsque vous arrêtez le véhicule en montée, ne maintenez pas le véhicule immobilisé en appuyant sur la pédale d'accélérateur. Une telle procédure peut entraîner une surchauffe de l'embrayage et provoquer un endommagement de la transmission. Utilisez les freins pour empêcher le véhicule de bouger.

Lorsque vous stationnez le véhicule

1. Déplacez le véhicule jusqu'à l'arrêt complet.
2. Avec la pédale de frein à pied enfoncée, tirez le frein de stationnement.
3. Placez le levier de vitesses en position P.
4. Vérifiez l'indicateur de position du levier de changement sur le tableau de bord afin de confirmer que la position P est sélectionnée.
5. Poussez le contacteur d'allumage pour arrêter le moteur.

⚠ ATTENTION

Avant de sortir du véhicule, veillez bien à déplacer le levier sélecteur à la position P et arrêtez le moteur. Si le moteur est en marche et que le levier sélecteur est en position P, il se peut que le véhicule commence à se déplacer du fait de l'engagement partiel de l'embrayage ou des effets de la gravité en descente, ou le véhicule peut soudainement se mettre à accélérer du fait d'une manoeuvre accidentelle de la pédale d'accélérateur, et pouvant probablement causer un accident.

INTERRUPTEURS DE RÉGLAGES VDC, DE TRANSMISSION ET DE SUSPENSION

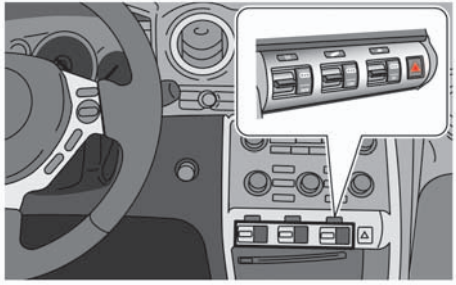

La commande de la boîte à double embrayage, des amortisseurs Bilstein DampTronic^{MD} à gestion électronique et du contrôle dynamique du véhicule (VDC) peut être modifiée dans les modes souhaités en manipulant les interrupteurs de réglage. Sélectionnez le mode désiré le mieux approprié aux conditions de conduite.

REMARQUE :
Bilstein DampTronic^{MD} est une marque déposée de ThyssenKrupp Bilstein Suspension GmbH.

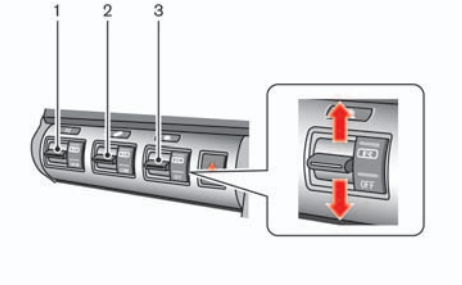

1. Interrupteur de réglage de la transmission
2. Interrupteur de réglage de la suspension
3. Commande de réglage du contrôle de dynamique du véhicule (VDC)

COMMENT CHANGER DE MODE

Déplacez la commande de réglage du contrôle de dynamique du véhicule (VDC), la transmission et les interrupteurs de réglage de suspension vers le haut ou vers le bas pour changer le mode lorsque le moteur est en marche.

Mode R

Poussez la commande VDC, ainsi que les interrupteurs de transmission et suspension pendant plus de 1 seconde.

Mode SNOW et mode COMF

Appuyez vers le bas sur les interrupteurs de réglage de la transmission et de la suspension.

Mode VDC OFF

Poussez la commande VDC vers le bas pendant plus d'une seconde.

Mode normal

Poussez la commande VDC, ainsi que les interrupteurs de réglage de la transmission et de la suspension vers le côté opposé aux modes sélectionnés.

REMARQUE :

- **Lorsque le contacteur d'allumage est mis en position ON, il se peut que la commande VDC, les indicateurs des interrupteurs de réglage de la transmission ainsi que la suspension s'allument momentanément, mais ceci n'indique pas une anomalie.**
- **La commande VDC, les interrupteurs de réglage de la transmission et de la suspension reviennent en mode normal lorsque le moteur est redémarré. Le commutateur de configuration de transmission reviendra automatiquement au mode normal lorsque le levier sélecteur est placé entre A et M pendant que le commutateur de configuration de transmission est manipulé.**

CARACTÉRISTIQUES DE CHAQUE MODE

Commutateur		Transmission	Suspension	VDC
Mode R	Indicateur			
	Fonction	Position A : Mode pour une conduite coulée sur routes enchaînant pentes et virages Position M : Mode pour une performance de véhicule maximale qui requiert un changement de rapports rapide	Mode augmentant le maniement et la stabilité en virage pour une performance maximale du véhicule (force d'amortissement fixe.)	Mode permettant de contrôler la répartition du couple avant et arrière du système AWD
Mode normal	Indicateur	OFF	OFF	OFF
	Fonction	Mode de conduite habituel	Mode de conduite habituel (force d'amortissement contrôlée de manière variable.)	Mode de conduite habituel
Mode spécial	Indicateur			
	Fonction	Mode pour conduire sur une route enneigée ou glissante	Mode privilégiant le confort de conduite (force d'amortissement contrôlée de manière variable.)	Mode permettant de libérer le véhicule de la boue et de la neige profonde, etc.

Transmission

La modification du contrôle de la transmission diffère selon la position du levier sélecteur, A ou M.

Position A :

Mode de configuration	Caractéristiques
	• Outre les fonctions du mode normal, ce mode vous permet d'atteindre des régimes plus élevés, d'obtenir un couple supérieur dans la chaîne cinématique et un plus grand frein moteur.
Normal (témoin éteint)	• Pour une conduite quotidienne, une position de rapport appropriée est automatiquement sélectionnée pour favoriser l'économie de carburant.
	• Ce mode commande le couple de la chaîne cinématique sur routes enneigées et glissantes, ce qui facilite le démarrage et la conduite.

Position M :

Mode de configuration	Caractéristiques
	• Ce mode vous permet de changer les rapports plus rapidement que le mode normal. • Ce mode ne permettra pas à la boîte de monter de rapport automatiquement, même si le régime moteur atteint la zone rouge. Ne chassez pas le régime moteur dans la zone rouge. • Lorsque le régime moteur est bas, le rétrogradage se fera automatiquement pour garantir les performances de conduite.
Normal (témoin éteint)	• La montée du rapport interviendra automatiquement juste avant la zone rouge pour éviter un régime excessif du moteur. • Lorsque le régime moteur est bas, le rétrogradage se fera automatiquement pour garantir les performances de conduite.

REMARQUE :

Le mode SNOW ne peut pas être sélectionné avec la boite de vitesse en position M.

NOTE

- **Passez à un rapport supérieur ou réduisez la vitesse du moteur lorsque le régime du moteur approche la zone rouge. Le fonctionnement du moteur selon la zone rouge du compte-tours peut provoquer de sérieux dégâts.**
- **Un changement rapide vers le mode R avec la boite de vitesses en position M est possible lorsque le régime moteur est élevé. Cependant, il se peut que la boite de vitesses change de rapport plus lentement lorsque le régime moteur est bas. Ceci n'indique pas qu'il s'agit d'une malfonction.**

Suspension

Mode de configuration	Caractéristiques
	• La force d'amortissement des amortisseurs est ajustée pour obtenir une performance de véhicule maximale. • L'amortissement peut devenir plus dur.
Normal (témoin éteint)	• La force d'amortissement des amortisseurs est ajustée de manière variable pour une conduite au quotidien ou une performance de véhicule maximale.
	• La force d'amortissement des amortisseurs est ajustée de manière variable pour une conduite plus confortable. • Le mouvement de la carrosserie du véhicule est plus ample qu'en modes normal et R.

NOTE

Pendant la maximisation de la performance du véhicule, il se peut que la commande des amortisseurs revienne automatiquement en mode normal. Si le mode R ou si le mode COMF est sélectionné dans le cas ci-dessus, l'indicateur de l'interrupteur de réglage de la suspension peut se désactiver. Manœuvrez l'interrupteur de réglage de la suspension vers le mode R ou en mode COMF et vérifiez bien que l'indicateur s'allume. Si l'indicateur ne s'allume pas, faites vérifier le système par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

Contrôle dynamique du véhicule (VDC)

Mode de configuration	Caractéristiques
	• Outre la fonction en mode normal, ce mode ajuste la répartition avant et arrière du couple pour améliorer la manœuvrabilité du véhicule.
Normal (témoin éteint)	• Ce mode améliore la manœuvrabilité du véhicule via le frein moteur et via la puissance du moteur lorsqu'un survirage ou un sous-virement est détecté.
	• Toutes les fonctions de la VDC y compris le système de contrôle de traction (TCS) sont désactivés. L'ABS est toujours actif.

REMARQUE :
Assurez-vous que la commande VDC n'est pas activée avant la conduite du véhicule. Le mode VDC OFF est un mode d'urgence permettant de déloger un véhicule coincé dans la boue ou dans la neige en désactivant temporairement le fonctionnement de la commande VDC et en gardant du couple sur les roues.

SYSTÈME À TURBOCOMPRESSEUR

Le système à turbocompresseur utilise de l'huile moteur pour assurer le graissage et le refroidissement de ses organes rotatifs. La turbine du turbocompresseur tourne à une très grande vitesse et sa température peut être très chaude. Il est essentiel que l'huile qui passe dans le système à turbocompresseur soit toujours propre. Par conséquent, une interruption soudaine du débit de l'huile risque d'entraîner des pannes du turbocompresseur.

Pour que la durée de vie du turbocompresseur soit prolongée et ses performances préservées, il est essentiel de se conformer aux opérations d'entretien suivantes :

- Remplacez l'huile moteur conformément aux intervalles recommandés indiqués dans le Guide du service et de l'entretien séparé. N'utilisez que l'huile moteur recommandée.
- Si le moteur a fonctionné à haut régime pendant une durée prolongée, laissez-le tourner au régime ralenti pendant quelques minutes avant de l'arrêter.
- Ne pas accélérer brutalement pour que le moteur tourne à haut régime juste après sa mise en marche.

NOTE

Ce véhicule est muni de bougies conçues pour des performances élevées. De fait, si vous démarrez et arrêtez le moteur plusieurs fois sur une courte période, les bougies peuvent s'encrasser, ce qui rend difficile le démarrage du moteur. Afin d'éviter une réduction des performances de démarrage, évitez de démarrer et d'arrêter le moteur de manière répétée pendant une courte période.

FREIN DE STATIONNEMENT

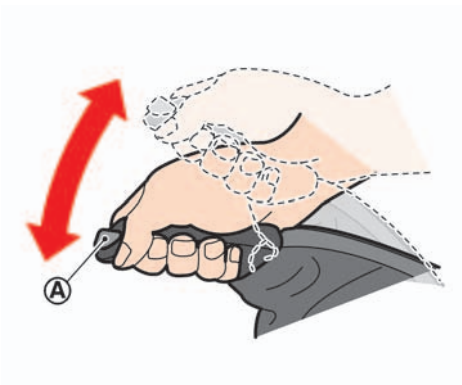

⚠ ATTENTION

- **Avant de commencer à rouler, assurez-vous que le frein de stationnement est complètement desserré. Vous risqueriez autrement une défaillance du frein et un accident.**
- **Ne desserrez pas le frein de stationnement depuis l'extérieur du véhicule.**
- **N'utilisez pas le levier de changement de vitesse comme frein de stationnement. Au stationnement, assurez-vous que le frein de stationnement est serré à fond.**
- **Ne laissez pas des enfants sans surveillance dans le véhicule. Ils pourraient desserrer le frein de stationnement et causer un accident.**

Pour serrer le frein : Tirez le levier du frein de stationnement vers le haut.

Pour desserrer le frein :

1. Appuyez fermement sur la pédale de frein.
2. Placez le levier de vitesses en position **N**.
3. Pendant que vous tirez légèrement vers le haut le levier de stationnement, poussez le bouton Ⓐ et abaisser le levier complètement.
4. Avant de commencer à rouler, assurez-vous que le témoin lumineux du frein s'éteint.

RÉGULATEUR DE VITESSE

Le régulateur de vitesse permet de maintenir une vitesse au-dessus de 40 km/h (25 mi/h) sans avoir à garder votre pied sur la pédale d'accélérateur.

⚠ ATTENTION

N'utilisez pas le régulateur de vitesse lorsque vous conduisez dans les conditions suivantes. Ceci pourrait vous faire perdre le contrôle du véhicule et causer un accident.

- **Lorsqu'il est n'est pas possible de maintenir le véhicule à une vitesse réglée.**
- **En circulation dense ou en situation de trafic dont la vitesse varie.**
- **Sur des routes sinueuses ou vallonnées.**
- **Sur routes glissantes (pluie, neige, verglas, etc.).**
- **Dans les zones à grands vents.**

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LE RÉGULATEUR DE VITESSE

- Si le système de régulateur de vitesse ne fonctionne pas normalement, il s'annule automatiquement. L'indicateur SET clignotera et le témoin d'avertissement du système de régulateur de vitesse apparaîtra afin d'avertir le conducteur. (☞«AVERTISSEMENT DU SYSTÈME DE RÉGULATEUR DE VITESSE» page 2-38)
- Le système de régulateur de vitesse s'annule automatiquement lorsque la température du liquide de refroidissement du moteur est trop élevée.
- Si le témoin indicateur SET clignote, tournez la commande principale du régulateur de vitesse et contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.
- Le témoin indicateur SET risque de clignoter lorsque l'interrupteur principal du régulateur de vitesse est activé en même temps que la commande RESUME/ACCELERATE ou la commande SET/COAST ou encore la commande CANCEL est enfoncée. Pour régler correctement le système de régulateur de vitesse, effectuez les étapes ci-dessous dans l'ordre indiqué.

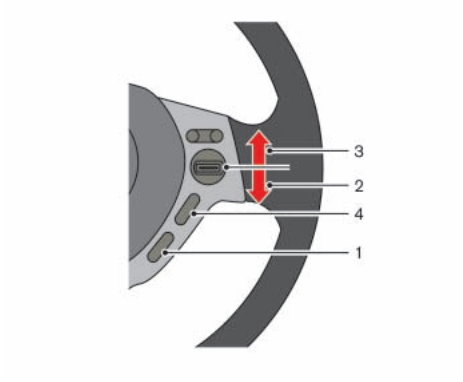

COMMANDES INTÉGRÉES AU VOLANT

1. Commutateur principal
   Active/désactive le régulateur de vitesse.
2. Commutateur SET/COAST (vers le bas)
   Abaisse la vitesse du véhicule réglée.
3. Commutateur RESUME/ACCELERATE (vers le haut)
   Augmente la vitesse du véhicule réglée.
4. Commutateur CANCEL
   Annule le régulateur de vitesse.

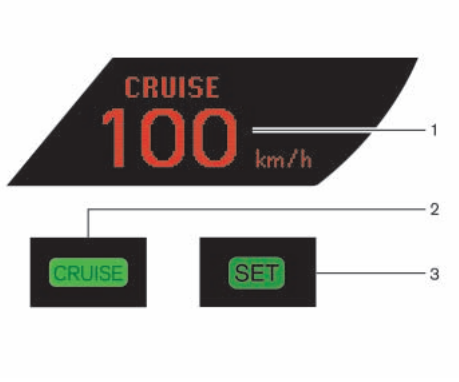

TÉMOINS ET AFFICHAGE

1. Affichage CRUISE
   Indique la vitesse du véhicule sélectionnée.
2. Témoin CRUISE
   Informe le conducteur que le commutateur PRINCIPALE est activé.
3. Indicateur SET
   Informe le conducteur que le véhicule roule à la vitesse réglée.

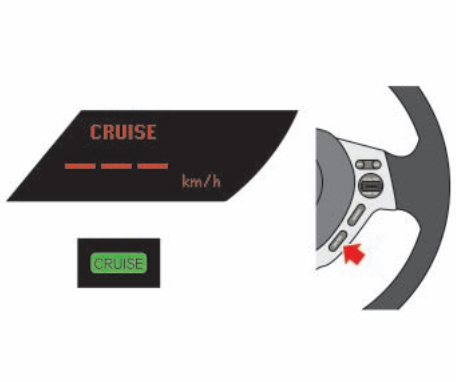

FONCTIONNEMENTS DU RÉGULATEUR DE VITESSE

Conduite à vitesse constante

Pour régler la vitesse de croisière, exécutez la procédure suivante.

1. Appuyez sur la commande PRINCIPALE. Le témoin indicateur CRUISE s'allume.

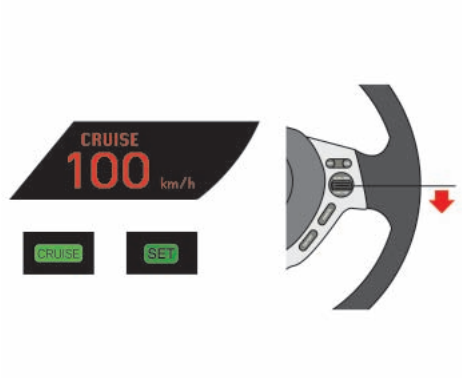

2. Faites accélérer le véhicule à la vitesse désirée, appuyez sur la commande SET/COAST puis relâchez-la. (L'indicateur SET s'allume au niveau du tableau de bord.) Enlevez votre pied de la pédale d'accélérateur. Le véhicule est maintenu à la vitesse mémorisée.

REMARQUE :
Si la vitesse du véhicule atteint environ 5 km/h (3 mi/h) de plus que la vitesse réglée, l'affichage de l'information de la vitesse du véhicule clignote.

Pour doubler un autre véhicule

Pour dépasser un autre véhicule, appuyez sur la pédale d'accélérateur. Lorsque la pédale est relâchée, le véhicule reviendra à la vitesse précédemment réglée.

Augmente la vitesse sélectionnée

Pour régler une vitesse de croisière supérieure, procédez selon l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur la pédale d'accélérateur. Lorsque le véhicule atteint la vitesse choisie, appuyez sur la commande SET/COAST et relâchez-la.
- Appuyez et maintenez la commande RESUME/ACCELERATE. Relâchez la commande lorsque le véhicule atteint la vitesse souhaitée.
- Appuyez puis relâchez brièvement la commande RESUME/ACCELERATE. Chaque fois que vous faites cela, la vitesse programmée augmente d'environ 1,6 km/h (1 mi/h).

Diminue la vitesse sélectionnée

Pour régler une vitesse de croisière inférieure, procédez selon l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez légèrement sur la pédale de frein. Lorsque le véhicule atteint la vitesse choisie, appuyez sur la commande SET/COAST et relâchez-la.
- Appuyez et maintenez la commande SET/COAST. Relâchez la commande lorsque le véhicule a atteint la vitesse choisie.
- Pressez puis relâchez rapidement la commande SET/COAST. Chaque pression réduit la vitesse programmée d'environ 1,6 km/h (1 mi/h).

Retour à la vitesse préréglée

Pour reprendre la vitesse précédemment réglée, appuyez et relâchez la commande RESUME/ACCELERATE. Lorsque le véhicule atteint une vitesse supérieure à 40 km/h (25 mi/h), le véhicule reprendra la vitesse précédemment réglée.

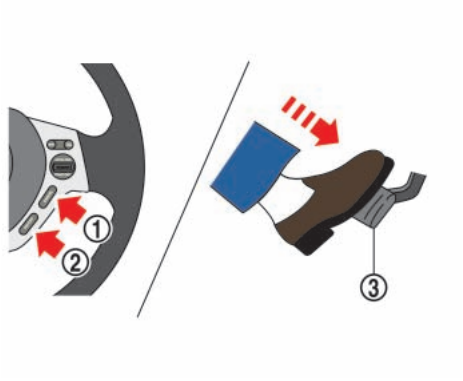

Annuler la vitesse préréglée

Pour annuler la vitesse mémorisée, procédez selon l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur la touche CANCEL ①. L'indicateur du bouton SET s'éteint.
- Appuyez sur la pédale de frein ③. L'indicateur du bouton SET s'éteint.
- Placez la commande PRINCIPALE ② à l'arrêt. Les deux témoins indicateurs CRUISE et SET s'éteignent.

REMARQUE :

- **Si le régulateur de vitesse a été annulé en appuyant sur le commutateur d'annulation ou en appuyant sur la pédale de frein, le système passe au statut de veille.**
- **Si vous appuyez sur la pédale de frein tout en appuyant sur la commande RESUME/ACCELERATE ou SET/COAST et réglez de nouveau la vitesse de croisière, le régulateur de vitesse sera désactivé. Éteignez la commande PRINCIPALE puis rallumez-la.**

Le régulateur de vitesse sera automatiquement désactivé dans les conditions suivantes.

- La vitesse du véhicule baisse à moins d'environ 30 km/h (19 mi/h).
- La vitesse du véhicule baisse à plus d'environ 13 km/h (8 mi/h) sous la vitesse sélectionnée.
- Le levier sélecteur est déplacé dans une position autre que A↔M.
- Le VDC intervient.
- Une roue patine.
- Le système de régulateur de vitesse ne fonctionne pas correctement.

ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE

⚠ ATTENTION

- **N'utilisez jamais exclusivement le système d'aide au démarrage en côte pour empêcher le véhicule de bouger en arrière en pente. Conduisez toujours prudemment et attentivement. Appuyez sur la pédale de frein lorsque le véhicule est arrêté dans une pente abrupte. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous êtes arrêté sur une colline sur les routes boueuses ou enneigées. Dans le cas contraire, un manquement à empêcher le véhicule de bouger en arrière peut provoquer une perte de contrôle du véhicule ainsi que de possibles blessures graves ou la mort.**
- **Le système d'aide au démarrage en côte n'est pas conçu pour immobiliser le véhicule en haut d'une pente. Appuyez sur la pédale de frein lorsque le véhicule est arrêté dans une pente abrupte. Dans le cas contraire, le véhicule risquerait de se mettre à reculer et pourrait provoquer une collision ou de sérieuses blessures personnelles.**

- **Il se peut que le système d'aide au démarrage en côte n'empêche pas le véhicule de bouger vers l'arrière en pente dans le cas d'un chargement total ou suivant les conditions de route. Soyez toujours préparé à appuyer sur la pédale de frein afin d'empêcher le véhicule de bouger vers l'arrière. Si vous ne procédez pas de la sorte, ceci pourrait provoquer une collision ou de sérieuses blessures personnelles.**

NOTE

Lorsque vous arrêtez le véhicule en montée, ne maintenez pas le véhicule immobilisé en appuyant sur la pédale d'accélérateur. Une telle procédure peut entraîner une surchauffe de l'embrayage et provoquer un endommagement de la transmission. Utilisez les freins pour empêcher le véhicule de bouger.

Le système d'aide au démarrage en côte garde automatiquement les freins appliqués afin d'empêcher le véhicule de bouger vers l'arrière le temps que le conducteur relâche la pédale de frein et appuie sur le pédale d'accélérateur lorsque le véhicule est arrêté en pente.

Le système d'aide au démarrage en côte s'activera automatiquement dans les conditions suivantes :

- Le levier sélecteur est déplacé dans une position avant ou arrière.
- Le véhicule est à l'arrêt complet dans une pente en tirant le frein de stationnement (frein à main).

Le temps de tenue maximum est de 2 secondes. Après 2 secondes, le véhicule commencera à bouger vers l'arrière et l'assistance au démarrage en côte s'arrêtera de fonctionner complètement.

L'assistance au démarrage en côte ne s'activera pas lorsque le levier sélecteur est déplacé en position **N** ou **P** ou sur une route plate et à niveau.

REMARQUE :
Le système ne fonctionne pas lorsque le témoin indicateur du système de contrôle de dynamique de véhicule VDC s'affiche sur l'écran d'affichage des informations du véhicule situé sur le compte-tours. (☞ «AVERTISSEMENT DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DYNAMIQUE DU VÉHICULE (VDC)» page 2-36)

PÉRIODE DE RODAGE

NOTE

Respectez les recommandations suivantes pour obtenir les meilleures performances du moteur et pour assurer la fiabilité et l'économie de votre véhicule neuf. Ne pas observer ces recommandations pourrait entraîner un raccourcissement de la durée de service du moteur et une diminution des performances du moteur.

Veillez à considérer les types de conduite suivants dès que le kilométrage ci-dessous a été atteint.

Jusqu'à 500 km (300 mi) :

- N'appuyez pas sur la pédale d'accélérateur plus de la moitié de la course et évitez les accélérations rapides.
- Conduisez avec le régime moteur maintenu à moins de 3.500 tr/min.
- Évitez des manœuvres brusques et non nécessaires du volant, freinages brusques et conduite sur mauvaises routes.

500 à 2.000 km (300 à 1.200 mi)

- Évitez des accélérations brusques dans un rapport bas (du 1er au 3ème rapport) avec la pédale d'accélérateur entièrement enfon-

cée. Appuyez lentement sur la pédale.

- Évitez des manoeuvres brusques et non nécessaires du volant ainsi qu'un freinage brusque.
- Conduisez avec la commande de réglage de la suspension en mode COMF pour garantir plus de travail des suspensions.

AMÉLIORATION DES ÉCONOMIES DE CARBURANT

- Accélérez lentement et doucement. Maintenez la vitesse de croisière par l'exercice d'une pression constante sur l'accélérateur.
- Conduisez à vitesse modérée. Conduire à haute vitesse augmente la consommation de carburant.
- Évitez les arrêts et les freinages inutiles. Conduisez à distance prudente derrière les autres véhicules.
- Utilisez les rapports de la boîte de vitesses en fonction des conditions de conduite.
- Évitez le ralenti inutile du moteur.
- Gardez toujours votre moteur bien réglé.
- Respectez les intervalles d'entretien périodique recommandés.
- Maintenez les pneus gonflés selon la pression appropriée. Une faible pression augmente l'usure des pneus et la consommation de carburant.
- Maintenez la géométrie des roues avant bien réglée. Un mauvais alignement augmente l'usure des pneus et la consommation de carburant.
- L'utilisation de la climatisation augmente la consommation de carburant. N'utilisez la climatisation qu'au besoin.
- À vitesse de croisière sur route, il est plus économique d'utiliser la climatisation et de fermer les vitres pour réduire la résistance à l'air imposée au véhicule.
- Utilisez l'huile pour moteur recommandée. (☞ «Indice de viscosité de l'huile» page 9-5)

TOUTES ROUES MOTRICES (AWD)

Témoin d'avertissement	S'allume ou clignote lorsque
S'allume	Il y a une défaillance du système à quatre roues motrices.
Clignote rapidement	La température de l'huile du groupe motopropulseur s'élève anormalement.
Clignote lentement	La différence entre la rotation des roues est grande.

TÉMOIN LUMINEUX AWD

Le témoin lumineux AWD est situé sur le compteur.

Le témoin lumineux AWD s'allume lorsque le contacteur d'allumage est réglé en position ON. Il s'éteint aussitôt que le moteur a démarré.

Si une quelconque anomalie se produit dans le système AWD lorsque le moteur est en marche, le témoin lumineux s'allumera.

Une température élevée de l'huile du groupe motopropulseur causée par le fonctionnement continuel du véhicule qui en remorque un autre pourrait faire clignoter le témoin lumineux rapidement (environ deux fois par seconde). Le mode de conduite passe en mode deux roues motrices. Si le témoin lumineux clignote rapidement pendant la marche, arrêtez immédiatement le véhicule avec le moteur au ralenti dans un endroit sûr. Puis, si le témoin s'éteint au bout d'un certain temps, vous pouvez continuer à conduire.

Une différence importante entre le diamètre des roues avant et arrière provoque le clignotement lent du témoin lumineux (environ une fois toutes les deux secondes). Arrêtez le véhicule prudemment à l'écart de la circulation et faites tourner le moteur. Vérifiez que les pneus ont tous la même taille, que la pression est correcte et que les pneus ne sont pas usés.

Si le témoin lumineux clignote après l'opération effectuée ci-dessus, faites vérifier le véhicule par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié dès que possible.

⚠ ATTENTION

- **N'essayez pas de soulever deux roues du sol en plaçant le levier sélecteur dans une quelconque position de conduite ou arrière avec le moteur en marche. Vous risqueriez autrement d'endommager la transmission ou de provoquer un mouvement inattendu du véhicule et d'endommager sérieusement ce dernier ou de provoquer des blessures corporelles.**
- **Ne tentez pas de tester un véhicule équipé d'un système AWD avec un dynamomètre pour deux roues motrices (comme ceux utilisés dans certains états pour les essais de contrôle des émissions) ou tout autre équipement similaire, même si les deux autres roues sont soulevées. Assurez-vous de bien informer le personnel de l'établissement chargé d'effectuer le test, que votre véhicule est équipé d'un système AWD avant de le placer sur un dynamomètre. Vous risqueriez autrement d'endommager la boîte de vitesses ou de provoquer un mou-**

vement inattendu du véhicule et d'endommager sérieusement la transmission ou de provoquer des blessures corporelles.

NOTE

- **Si le témoin lumineux s'allume pendant la conduite, il se peut que le système AWD ne fonctionne pas correctement. Réduisez la vitesse de votre véhicule et faites-le contrôler par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié le plus rapidement possible.**
- **Si le témoin lumineux reste allumé après l'opération effectuée ci-dessus, faites vérifier le véhicule par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié dès que possible.**
- **Le groupe motopropulseur risque d'être endommagé si vous continuez à conduire alors que le témoin lumineux clignote rapidement.**

PHÉNOMÈNE DE FREINAGE EN VIRAGE SERRÉ

Lorsque vous roulez sur des pavés secs en mode AWD ou immédiatement après avoir démarré le moteur dans des conditions froides, lorsque le volant est braqué à fond, le véhicule peut se comporter comme si les freins étaient actionnés. Ce phénomène est connu sous le nom de «freinage en virage serré».

Ce phénomène est propre aux véhicules AWD et se produit en raison d'une différence de vitesse entre les roues avant et arrière quand le véhicule tourne. Ceci n'indique pas qu'il s'agit d'une malfonction. Si le phénomène se produit, il faudra plus d'effort pour manipuler le volant.

REMARQUE :

- **Si le phénomène de freinage en virage serré se produit, un bruit de dérapage peut être émis par les pneus ou un crissement peut être émis par le système de transmission.**
- **Si un fonctionnement excessif se poursuit lorsqu'une roue a quitté la route ou, à d'autres moments, lorsque le fonctionnement provoque une grande différence de vitesse entre les roues avant et arrière (les roues patinent), la température d'huile dans les organes du système de transmission augmentera.**

  Dans ce cas, afin de protéger les parties du système de conduite, le témoin AWD clignotera rapidement et le système basculera en mode RWD ou en mode bas AWD. Laissez le véhicule à l'arrêt et au ralenti pendant un court instant. Lorsque le témoin d'avertissement cesse de clignoter, le véhicule revient du mode RWD au mode de conduite normale.
- **Si vous sentez une vibration inhabituelle dans le véhicule, même si les témoins sont éteints, faites vérifier le véhicule par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.**

PNEUS

Ce véhicule est équipé de pneus spéciaux. Lorsque vous remplacez les pneus, installez les pneus spéciaux recommandés. Il est également conseillé de remplacer les pneus par quatre. Cependant, si un pneu est crevé ou endommagé, il se peut que vous ne puissiez remplacer que le pneu endommagé. Le fait de déterminer si un pneu ou un jeu complet de pneus doit ou non être remplacé est basé sur un nombre de facteurs parmi lesquels la structure du pneu et sa condition. Contactez votre concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Ils peuvent vous recommander si un pneu individuel ou un jeu complet doit être remplacé.

NOTE

Si des pneus autres que ceux recommandés, des pneus usés très différemment ou des pneus de dimensions différentes sont installés, les performances AWD seront amoindries et le mécanisme d'entretien risque de s'abîmer.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME AWD

Le système AWD assure automatiquement le contrôle de manière à répartir le couple de manière optimale entre les roues avant et arrière. Cela offre à la fois les performances de braquage supérieures d'un véhicule à traction avant et la stabilité d'un véhicule AWD.

La régulation électronique contrôle en permanence la répartition du couple vers les roues avant et arrière dans une plage de 0 : 100 (mode propulsion) à 50 : 50 (mode toutes roues motrices) afin de s'adapter aux conditions de conduite et à l'état de la route. Cela permet de transmettre efficacement la puissance du moteur (couple) à la chaussée.

DIFFÉRENTIEL À GLISSEMENT LIMITÉ (LSD)

Ce véhicule est doté d'un différentiel à glissement limité mécanique 1,5 voie (LSD).

⚠ ATTENTION

Un enfoncement soudain de la pédale d'accélérateur peut entraîner un tête-à-queue ou une dérive latérale, ce qui peut provoquer un accident. Soyez particulièrement prudent lorsque vous conduisez par temps pluvieux ou sur routes glissantes.

NOTE

Utilisez l'huile de différentiel recommandée. Si vous utilisez une autre huile que celle recommandée, le différentiel à glissement limité LSD peut ne pas fonctionner correctement et le bruit et les vibrations peuvent se produire, ce qui entraînerait un dysfonctionnement.

REMARQUE :

- **Si le véhicule accélère à partir de l'arrêt tout en tournant les roues durant des températures froides, le pneu de la roue intérieure peut se mettre à patiner ou une vibration peut se faire entendre. Ce phénomène est propre uniquement aux véhicules qui sont avec différentiel à glissement limité LSD. Ceci n'indique pas qu'il s'agit d'une malfonction.**
- **Les différentiels à glissement limité LSD ajustent la différence entre les roues gauche et droite et répartissent équitablement le couple sur les roues.**
- **Le différentiel à glissement limité LSD mécanique 1.5 voie installé dans ce véhicule se caractérise par son intervention asymétrique LSD lorsque la pédale d'accélérateur est actionnée et lorsqu'elle ne l'est pas. Cela permet de transmettre la quantité appropriée de couple à la chaussée en fonction des conditions de conduite.**

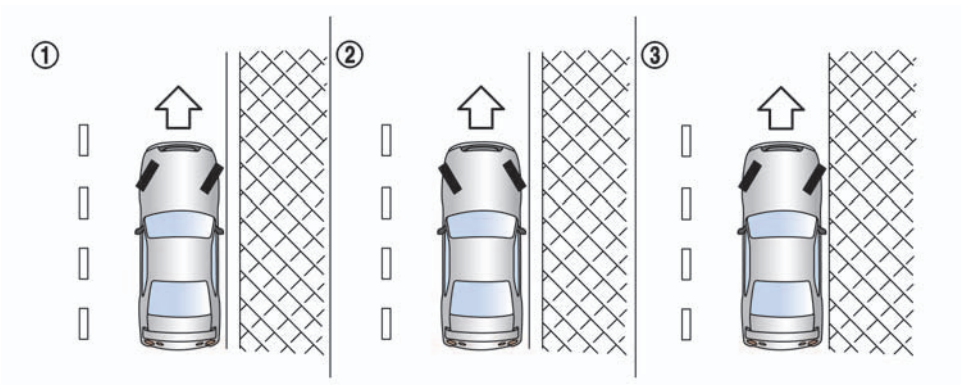

⚠ ATTENTION

- **Il ne faut ni arrêter ni stationner le véhicule sur des matières inflammables telles que de l'herbe sèche, des vieux papiers ou des chiffons. Ils pourraient s'enflammer et provoquer un incendie.**
- **Ne laissez jamais tourner le moteur lorsque le véhicule est sans surveillance.**
- **Ne laissez pas d'enfants sans surveillance à l'intérieur du véhicule. Ils pourraient actionner des commutateurs ou commandes. Des enfants sans surveillance courent des risques d'accidents graves.**
- **Pour assurer la sécurité au stationnement, serrez toujours le frein de stationnement et placez la boîte de vitesses en position P. Dans le cas contraire, le véhicule risquerait de se mettre brusquement en mouvement ou de dévaler une pente et de causer un accident.**
- **Assurez-vous que le sélecteur de la boîte de vitesses automatique a été repoussé le plus loin possible en avant et qu'il ne peut être déplacé sans appuyer sur la pédale de frein.**

1. Serrez fermement le frein de stationnement.
2. Placez le levier de vitesses en position P.
3. Pour éviter le déplacement inopiné du véhicule garé en côte, il est bon de tourner les roues comme illustré.

   - EN DESCENTE AVEC TROTTOIR : ①

   Tournez les roues vers le trottoir et faites avancer le véhicule jusqu'à ce que la roue touche le trottoir.

   - EN MONTÉE AVEC TROTTOIR : ②

   Tournez les roues à l'opposé du trottoir et faites reculer le véhicule lentement jusqu'à ce que la roue touche le trottoir.

   - EN MONTÉE OU EN DESCENTE SANS TROTTOIR : ③

   Tournez les roues vers le côté de la route de sorte que le véhicule s'éloigne du centre de la chaussée, en cas de déplacement accidentel.
4. Tournez le contacteur d'allumage en position LOCK.

DIRECTION ASSISTÉE

⚠ ATTENTION

Si le moteur ne tourne pas ou s'il s'arrête pendant la conduite, le dispositif d'assistance de la direction ne fonctionne pas. Le volant est alors plus difficile à manœuvrer.

La direction assistée utilise une pompe hydraulique entraînée par le moteur, ce qui réduit l'effort au volant.

Si le moteur s'arrête ou si la courroie d'entraînement se casse, vous garderez le contrôle du véhicule. Toutefois, un plus grand effort est nécessaire pour tourner le volant, en particulier à basse vitesse et dans les virages serrés.

SYSTÈME DE FREINAGE

PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DU FREINAGE

Le circuit de freinage comporte deux circuits hydrauliques séparés. Si l'un des deux circuits ne fonctionne pas correctement, l'autre circuit assure un freinage sur deux roues.

Il se peut que vous ressentiez un petit déclic et entendiez un bruit lorsque la pédale de frein est enfoncée à fond lentement. Ceci n'est pas une anomalie et indique que le mécanisme d'assistance au freinage fonctionne correctement.

Freins assistés à dépression

Les freins assistés facilitent le freinage en faisant appel à la dépression du moteur. Si le moteur s'arrête, vous pouvez arrêter le véhicule en appuyant sur la pédale de frein. Cependant, il vous faudra appuyer davantage sur la pédale de frein pour arrêter le véhicule et la distance d'arrêt sera plus longue.

Freins humides

Lorsque le véhicule est lavé ou traverse une flaque d'eau, les freins risquent d'être mouillés. Les distances de freinage seront plus longues et le véhicule risque de tirer d'un côté ou de l'autre pendant le freinage.

Pour sécher les freins, conduisez le véhicule à vitesse raisonnable tout en appuyant légèrement sur la pédale de frein pour faire chauffer les garnitures. Procédez de cette manière jusqu'à ce que le freinage redevienne normal. Évitez de conduire à haute vitesse tant que les freins ne serrent pas correctement.

Utilisation des freins

Évitez de garder le pied sur la pédale de frein pendant la conduite. Une telle pratique provoquerait la surchauffe des freins, l'usure excessive des freins et des patins, et un gaspillage de carburant.

Afin d'économiser les plaquettes de frein et d'empêcher les freins de surchauffer, réduisez votre vitesse et rétrogradez avant de prendre une descente ou une longue pente. Le freinage est amoindri si les freins chauffent trop, ce qui risque d'entraîner la perte du contrôle du véhicule.

⚠ ATTENTION

- **En cas de conduite sur chaussée glissante, faites attention avant de freiner, d'accélérer ou de rétrograder. Un freinage brusque ou une accélération soudaine peut causer un patinage des roues et causer un accident.**
- **Si le moteur ne tourne pas ou s'il s'arrête pendant la conduite, le dispositif d'assistance des freins ne fonctionne pas. Le freinage est alors**

plus dur.

RODAGE DU FREIN DE STATIONNEMENT

Rodez les patins de frein de stationnement à chaque fois que l'immobilisation effectuée par le frein de stationnement est affaiblie ou à chaque fois que les patins et/ou les tambours du frein de stationnement doivent être remplacés, afin d'assurer un meilleur freinage.

Cette procédure est décrite dans le manuel de réparation du véhicule et peut être effectuée par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

ASSISTANCE AU FREINAGE

SYSTÈME D'ANTIBLOCAGE DES ROUES (ABS)

⚠ ATTENTION

- **Le système d'antiblocage des roues (ABS) est un dispositif de pointe extrêmement élaboré, mais il ne peut en aucune manière prévenir les accidents dus à la négligence ou à l'imprudence du conducteur. Il peut aider à conserver le contrôle du véhicule pendant le freinage sur des surfaces glissantes. Il ne faut pas oublier que la distance d'arrêt sur une route glissante est plus grande que sur une surface normale et ce, même avec le système ABS. La distance d'arrêt est supérieure quand vous roulez sur des routes accidentées, du gravier ou des routes enneigées ou en cas d'utilisation des chaînes. Maintenez toujours une distance raisonnable avec le véhicule qui se trouve devant. En fin de compte, c'est le conducteur qui est responsable de la sécurité.**
- **Le type et l'état des pneus influencent la capacité de freinage réel. En cas de remplacement des pneus, posez toujours la taille de pneu spécifiée sur les quatre roues.**

Le système d'antiblocage des roues (ABS) assure le contrôle des freins afin d'empêcher le blocage des roues lors d'un freinage brusque ou lors d'un freinage sur une route glissante. Le système détecte la vitesse de rotation de chaque roue et fait varier la pression du liquide de frein en conséquence afin d'empêcher que les roues ne se bloquent ou ne patinent. En empêchant le blocage des roues, ce système permet au conducteur de mieux contrôler la direction et de réduire les embardées ou le patinage du véhicule sur route glissante.

Utilisation du système

Appuyez sur la pédale de frein et maintenez-la enfoncée. Appuyez avec une pression ferme et constante, mais ne «pompez» pas les freins. L'ABS se mettra en route pour empêcher les roues de se bloquer. Dirigez le véhicule de manière a éviter les obstacles.

⚠ ATTENTION

Ne pompez pas la pédale de frein. Cette action aurait pour effet d'augmenter les distances d'arrêt.

Fonction d'essai automatique

L'ABS comprend des capteurs électroniques, des pompes électriques, électrovalves hydrauliques ainsi qu'un ordinateur. Cet ordinateur comprend une fonction d'essai automatique intégrée qui teste le système chaque fois que le moteur est mis en route et que le véhicule avance ou recule à basse vitesse. Pendant l'essai automatique, la pédale de frein risque de faire du «bruit» et/ou provoquer une sensation de pulsation. Ceci n'indique pas qu'il s'agit d'une malfonction. Si l'ordinateur détecte une anomalie de fonctionnement, il désactivera l'ABS, alors que le témoin lumineux ABS s'allumera sur le tableau de bord. Le système des freins fonctionnera ensuite normalement, mais sans assistance antiblocage.

Si le témoin lumineux ABS s'allume durant l'autodiagnostic ou en cours de conduite, amenez votre véhicule chez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

Fonctionnement normal

L'ABS fonctionne à des vitesses supérieures à 5 à 10 km/h (3 à 6 mi/h). La vitesse d'activation dépend des conditions de route.

Lorsque le système ABS détecte qu'une roue est prête à se bloquer, le vérin applique et libère rapidement une pression hydraulique. Cette action est similaire à pomper les freins très rapidement. Pendant que le vérin fonctionne, une sensation de pulsation de la pédale de frein peut être ressentie et le vérin sous le capot peut produire un bruit ou des vibrations. Ceci est un phénomène normal qui indique que le système ABS fonctionne correctement. Les pulsations peuvent indiquer, cependant, que les conditions de la route sont dangereuses et il est alors conseillé de conduire avec la plus grande prudence.

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DYNAMIQUE DU VÉHICULE (VDC)

Le système de contrôle de dynamique du véhicule (VDC) utilise des capteurs dans le véhicule afin de détecter ces mouvements. Le système VDC permet de contrôler les freins et le moteur afin de minimiser le glissement des pneus et les vrilles.

- Le mode VDC peut être changé à l'aide du commutateur de configuration. (☞«INTERRUPTEURS DE RÉGLAGES VDC, DE TRANSMISSION ET DE SUSPENSION» page 5-23)
- Lorsque le système VDC est activé, le témoin indicateur sur le tableau de bord clignote.
- Si le témoin indicateur de glissement clignote, il se peut que les conditions de route soient glissantes. Ajustez votre vitesse et votre conduite à ces conditions. Veillez à conduire prudemment. (☞«Témoin indicateur de glissement» page 2-30) (☞«Témoin indicateur d'annulation du contrôle de dynamique du véhicule (VDC)» page 2-30)
- Témoin indicateur

  En cas de panne du système, les témoins indicateurs et VDC OFF s'allument sur le tableau de bord. Le système VDC est annulé tant que ces témoins indicateurs sont allumés.

Le système VDC utilise une fonction de différentiel à glissement limité des freins (ABLS) pour assurer une traction optimale du véhicule. Le système ABLS se met en marche dès qu'une roue patine sur une surface glissante. Le système ABLS freine la roue qui patine, laquelle redistribue la puissance d'entraînement vers les autres roues motrices. Si vous utilisez le véhicule avec le commutateur de réglage VDC enfoncé et le système VDC éteint, tous les systèmes du VDC seront désactivés. Les systèmes ABLS et ABS seront toujours fonctionnels si le système VDC est éteint.

Pendant que le système VDC fonctionne, une sensation de pulsation de la pédale de frein peut être ressentie, alors qu'un bruit ou une sensation de vibrations se produit sous le capot. Ceci est un phénomène normal qui indique que le système VDC fonctionne correctement.

L'ordinateur du système VDC comprend une fonction d'essai automatique intégrée qui teste le système chaque fois que le moteur est mis en route et que le véhicule avance ou recule à basse vitesse. Pendant l'essai automatique, la pédale de frein risque de faire du «bruit» et/ou provoquer une sensation de pulsation. Ceci n'indique pas qu'il s'agit d'une malfonction.

⚠ ATTENTION

- **Le système VDC est conçu pour aider à améliorer la stabilité de conduite, mais il n'empêche pas les accidents causés par une manœuvre brutale du volant à grande vitesse ou par des techniques de conduite imprudentes ou dangereuses. Avant de négocier un virage ou de passer sur une route glissante, réduisez la vitesse et faites très attention lorsque vous roulez et prenez des virages sur des surfaces glissantes ; conduisez toujours prudemment.**
- **Si les pièces reliées au moteur, comme le pot d'échappement, ne sont pas standard ou quelles sont très abîmées, le témoin indicateur VDC OFF ou le témoin indicateur ou les deux témoins indicateurs pourraient s'allumer.**
- **Ne modifiez pas la suspension du véhicule. Si des composants de la suspension comme par exemple les amortisseurs, jambes de force, ressorts, barres stabilisatrices et coussinets ne sont pas homologués NISSAN ou sont extrêmement endommagés, le système VDC pourrait ne pas fonctionner correctement. Ceci pourrait affecter la conduite du véhicule et le témoin indicateur d'annulation du contrôle de dynamique du véhicule VDC OFF ou de l'indicateur de glissement ou les deux témoins indicateurs pourraient s'allumer.**
- **Si les pièces reliées au moteur, comme le pot d'échappement, ne sont pas standard ou quelles sont très abîmées, le témoin indicateur VDC OFF ou le témoin indicateur ou les deux témoins indicateurs pourraient s'allumer.**
- **Lorsque vous conduisez sur des routes en pente très raide, dans des virages surélevés par exemple, il arrive que le témoin indicateur VDC OFF ou le témoin indicateur ou les deux témoins indicateur puissent s'allumer. Évitez ce type de routes.**
- **Lorsque vous conduisez sur des surfaces instables, comme une plaque tournante, un traversier, un monte-charge ou une rampe, le**

témoin indicateur VDC OFF, le témoin indicateur ou les deux témoins indicateur pourraient s'allumer. Ceci n'indique pas qu'il s'agit d'une malfonction. Redémarrez le moteur lorsque vous revenez sur une surface stable.

- **Si vous utilisez des roues ou pneus autres que ceux recommandés, il arrive que le système VDC et que l'indicateur VDC OFF ou l'indicateur ou les deux témoins indicateurs pourraient s'allumer.**
- **Le système VDC ne dispense pas de mettre les pneus hiver ou les chaînes sur les routes enneigées.**

REMARQUE :

- **Assurez-vous que la commande VDC est activée avant la conduite du véhicule. Le mode VDC OFF est un mode d'urgence permettant de déloger un véhicule coincé dans la boue ou dans la neige en désactivant temporairement le fonctionnement de la commande VDC et en gardant du couple sur les roues.**
- **Si vous tentez de sortir le véhicule de la boue ou de la neige fraîche, le VDC détectera les pneus en train de patiner et le régime moteur peut ne pas augmenter même si vous enfoncez la pédale d'accélérateur. Pour augmenter le régime moteur, utilisez le commutateur de configuration de conduite pour désactiver le système VDC.**
- **Lorsque le système VDC est désactivé, toutes les fonctions VDC (y compris l'antipatinage) sont interrompues, sauf les fonctions ABS.**

CONDUITE PAR TEMPS FROID

OUVERTURE D'UNE SERRURE DE PORTIÈRE GELÉE

Pour éviter le gel des serrures de portière, introduisez un liquide dégivrant dans le trou de la serrure. Si la serrure gèle, chauffez la clé avant de l'introduire dans le trou de la serrure ou utilisez la clé intelligente.

ANTIGEL

En hiver, lorsque la température extérieure descend au-dessous de 0°C (32°F), vérifiez la concentration de l'antigel pour assurer la protection appropriée du moteur. (☞ «CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR» page 8-10)

BATTERIE

Si la batterie n'est pas suffisamment chargée par temps très froid, l'électrolyte risque de geler et d'endommager la batterie. Vérifiez régulièrement la batterie pour en obtenir le rendement maximum. (☞ «BATTERIE» page 8-17)

VIDANGE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Si le véhicule doit être garé à l'extérieur sans antigel, vidangez le liquide de refroidissement incluant le bloc moteur. N'oubliez pas de remplir le circuit à nouveau avant de remettre le véhicule en service. Pour plus de détails, contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

ÉQUIPEMENT DES PNEUS

Les pneus été GT-R sont faits d'un caoutchouc spécialement élaboré pour maximiser les capacités de performance du véhicule. La performance des pneus été est considérablement réduite lorsque les températures atteignent moins de 0°C (32°F) ainsi vous devez conduire prudemment. Si vous prévoyez de conduire sur routes enneigées ou gelées lors de températures de moins de 0°C (32°F), NISSAN recommande de prévoir à l'avance les pneus neige ou toutes saisons sur les quatre roues.

⚠ ATTENTION

N'utilisez jamais des pneus été lorsque les températures sont en dessous de −20°C (−4°F) afin de prévenir déformation permanente des sculptures pouvant entraîner un endommagement des pneus ou une défaillance du pneu. Ceci peut provoquer une perte de contrôle du véhicule pouvant entraîner des blessures personnelles sérieuses ou la mort.

Des chaînes antidérapantes peuvent être utilisées sur les pneus. (☞ «CHAÎNES ANTI-DÉRAPANTES» page 8-41)

Si vous installez des pneus, ceux-ci doivent être de même taille, marque, fabrication et sculpture aux quatre roues.

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL POUR L'HIVER

Il est recommandé de garder les équipements suivants dans le véhicule pendant l'hiver :

- Un grattoir ou une brosse dure pour enlever la glace et la neige du pare-brise, des vitres et des essuie-glaces.
- Un morceau de carton épais à placer sous le cric pour le supporter fermement, si le véhicule devait être levé.
- Une pelle pour dégager le véhicule en cas d'embourbement dans la neige.
- Liquide de lave-glace en réserve pour pouvoir remplir le réservoir.

CONDUITE SUR LA NEIGE OU SUR LA GLACE

⚠ ATTENTION

- **La glace fondue (0°C, 32°F et pluie gelée), la neige très froide et la glace sont particulièrement glissantes. Dans ces conditions, la traction ou la motricité du véhicule sera énormément diminuée. N'empruntez pas les routes recouvertes de glace fondue avant qu'elles ne soient revêtues de sel ou de sable.**
- **Roulez toujours prudemment quel que soit les conditions. Accélérez et ralentissez avec précaution. Si vous accélérez ou vous rétrogradez trop vite, les roues motrices perdent de leur traction.**
- **Gardez une plus grande distance de freinage dans ces conditions. Il faut entamer le freinage plus tôt que sur une route sèche.**
- **Augmentez la distance entre votre véhicule et les véhicules qui précèdent.**
- **Faites attention aux plaques de glace (verglas). Cela risque d'apparaître dans les parties ombragées de la route. Freinez avant d'atteindre la plaque mais n'essayez pas de freiner sur la plaque et évitez les manœuvres trop brusques. Ne freinez pas lorsque vos pneus sont directement en contact avec des chaussées glacées et évitez toute manœuvre brusque.**
- **N'utilisez pas le régulateur de vitesse de croisière sur des routes**

glissantes.

- **La neige peut emprisonner des gaz d'échappement dangereux sous le véhicule. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de neige près du tuyau d'échappement ni autour du véhicule.**

CHAUFFAGE DU BLOC-MOTEUR (si le véhicule en est équipé)

Vous pouvez trouver des chauffe-blocs chez un concessionnaire NISSAN pour aider au démarrage du véhicule par temps de froid. Utilisez un chauffe-bloc quand la température est de −7°C (20°F) ou moins.

Pour utiliser le chauffe-bloc

1. Arrêtez le moteur.
2. Ouvrez le capot et déroulez le câble du chauffe-bloc.
3. Branchez le câble dans une rallonge à triple câble avec prise à trois broches, reliée à la masse.
4. Branchez la rallonge dans une prise 110 volts courant alternatif (VAC) mise à la masse et protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFI).
5. Le chauffe-bloc doit être branché pendant au moins 2 à 4 heures, selon la température extérieure, afin de chauffer le liquide de refroidissement du moteur correctement. Utilisez un minuteur pour démarrer le chauffe-bloc.
6. Avant de démarrer le moteur, débranchez et rangez soigneusement le câble pour le tenir à l'écart des pièces en mouvement.

⚠ ATTENTION

- **N'utilisez pas le chauffe-bloc avec des adaptateurs à deux broches ou sans avoir mis le circuit électrique à la masse. Les connexions sans mise à la masse risquent de provoquer des blessures sérieuses par choc électrique.**
- **Débranchez et rangez soigneusement le câble du chauffe-bloc avant de démarrer le véhicule. Un câble endommagé pourrait créer un choc électrique et entraîner de sérieuses blessures.**
- **Utilisez une rallonge à triple câble et trois broches renforcées conçues pour supporter au moins 10 A. Branchez la rallonge dans une prise 110-VAC mise à la masse et protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFI). Le non-respect de ces consignes peut entraîner un début d'incendie ou un choc électrique et provoquer un risque de blessures graves.**

AGENDA

AGENDA

6 En cas d'urgence

Crevaison..... 6-2
Système de surveillance de pression des pneus (TPMS)..... 6-2
Pneus anti-crevaison..... 6-3
Démarrage à l'aide d'une batterie de secours 6-4
Démarrage par poussée..... 6-6
Si le moteur surchauffe..... 6-6
Remorquage du véhicule..... 6-8
Remorquage recommandé par NISSAN..... 6-9
Remorquage du véhicule (libérer un véhicule coincé)..... 6-9

CREVAISON

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE PRESSION DES PNEUS (TPMS)

Ce véhicule est équipé du système de surveillance de pression des pneus (TPMS). Il permet de contrôler tous les pneus. Lorsque le témoin lumineux de faible pression des pneus s'allume, cela signale le gonflage insuffisant d'un ou de plusieurs pneus. Si le véhicule roule avec un pneu pratiquement dégonflé, le TPMS s'activera et vous le signalera en allumant le témoin lumineux de faible pression des pneus (au tableau de bord) ou avec le message LOW PRESSURE (sur l'écran). Ce système ne fonctionne que si le véhicule roule à plus de 25 km/h (16 mi/h). (☞ «Témoin lumineux de faible pression des pneus» page 2-26) (☞ «SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE PRESSION DES PNEUS (TPMS)» page 5-3)

⚠ ATTENTION

- **Si le témoin de basse pression des pneus s'allume ou si l'information LOW PRESSURE s'affiche sur l'écran d'affichage en cours de conduite, évitez des manœuvres ou les freinages brusques, ralentissez, garez le véhicule sur une aire de stationnement sûre et arrêtez le véhicule le plus vite possible. Le fait de conduire avec un pneu insuffisamment gonflé peut endommager les pneus de façon permanente et augmente les risques d'une panne. Le véhicule risque d'être sérieusement endommagé et de provoquer un accident avec blessures corporelles graves. Vérifiez la pression des quatre pneus. Réglez la pression à FROID indiquée sur l'étiquette de pneu et information de chargement pour éteindre le témoin lumineux de faible pression des pneus. Si le témoin s'illumine encore pendant la conduite juste après avoir ajusté la pression des pneus, un pneu est peut-être crevé.**
- **Lorsque vous remplacez une roue, le TPMS ne fonctionnera pas et le témoin lumineux de faible pression clignotera pendant environ 1 minute. Le témoin restera allumé pendant 1 minute. Contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié le plus vite possible afin qu'il remplace le pneu et/ou réinitialise le système d'avertissement.**
- **Le remplacement des pneus par des pneus autres que ceux spécifiés par NISSAN pourrait affecter le bon fonctionnement du TPMS.**
- **N'injectez pas de liquide ou d'aérosols de scellement des pneus dans les pneus, car ces produits risquent de provoquer un dysfonctionnement des capteurs de pression des pneus.**

REMARQUE :

- **Vous pouvez vérifier la pression des quatre pneus sur l'écran multifonctions. Reportez-vous au Mode d'emploi de l'écran multifonctions fourni séparément.**
- **Les pneus de ce véhicule sont gonflés à l'azote. Si la pression de gonflage est basse, faites l'appoint d'azote. Contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié pour plus d'informations sur le gonflage des pneus à l'azote.**
- **Si de l'azote n'est pas disponible, de l'air comprimé peut être utilisé en toute sécurité dans des conditions de conduite normales. Toutefois, NISSAN recommande le gonflage à l'azote pour une performance de pneu maximale.**

PNEUS ANTI-CREVAISON

Les pneus anti-crevaison sont des pneus qui peuvent être utilisés temporairement lorsqu'ils sont crevés. (☞ «Pneus anti-crevaison» page 8-40)

De même, consultez le chapitre sur la sécurité des pneus dans le Livret de renseignements sur la garantie.

⚠ ATTENTION

- **Bien que vous pouvez continuer à rouler avec un pneu crevé, n'oubliez pas que le comportement du véhicule change et que sa stabilité est compromise, ce qui peut entraîner un accident et des blessures. De même, une conduite sur une longue distance à vitesses élevées peut endommager les pneus.**
- **Ne dépassez pas 80 km/h (50 mi/h) et ne faites pas plus de 80 km (50 mi) avec un pneu anti-crevaison. La distance réelle que peut parcourir le véhicule avec un pneu crevé dépend de la température extérieure, de la charge du véhicule, de l'état de la route et d'autres facteurs.**
- **Conduisez prudemment à vitesse réduite. Évitez les virages ou freinages brusques qui pourraient entraîner une perte de contrôle du véhicule.**

NOTE

- **N'installez jamais des chaînes à neige sur un pneu anti-crevaison car vous risquez d'endommager votre véhicule.**
- **Évitez de conduire sur des bosses ou nids de poule étant donné que la garde au sol du véhicule est plus petite que la normale.**
- **N'entrez pas dans des portiques de lavage automatique avec un pneu anti-crevaison.**
- **Faites remplacez le pneu crevé par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié dès que possible car les performances du pneu sont réduites.**

Si vous avez un pneu crevé et si vous devez arrêter le véhicule, procédez comme suit en cas de crevaison.

1. Amenez le véhicule hors de la route de manière sécurisée, dans un endroit sûr et dégagé de la circulation.
2. Allumez les feux de détresse.
3. Stationnez sur une surface de niveau et serrez le frein de stationnement. Placez le levier de vitesses en position **P**.
4. Arrêtez le moteur.
5. Levez le capot pour prévenir les autres automobilistes et pour signaler que vous avez besoin d'aide.
6. Demandez à tous les passagers de descendre du véhicule et de se tenir prudemment à l'écart de la circulation et du véhicule.

Si besoin est, une assistance routière est à votre disposition. Reportez-vous au Livret de renseignements sur la garantie (Canada) ou au Warranty Information Booklet ou à la carte ID d'assistance routière pour connaître le numéro d'appel sans frais (États-Unis).

Pour la procédure de remplacement du pneu, reportez-vous à la section suivante. (☞ «LEVER LE VÉHICULE ET RETIRER LES ROUES» page 8-44)

DÉMARRAGE À L'AIDE D'UNE BATTERIE DE SECOURS

Les circonstances suivantes indiquent que la batterie est déchargée.

- Le démarreur ne tourne plus ou il tourne faiblement et n'entraîne pas le moteur.
- Les phares du véhicule sont beaucoup plus faibles que d'habitude.
- Le bruit du klaxon est faible. Le klaxon reste muet.

NOTE

Lorsque la batterie est déchargée, ne fermez aucune des portes avant. La fonction de réglage automatique des lève-vitres ne fonctionnera pas et le panneau latéral de toit risque d'être endommagé.

Pour démarrer le moteur à l'aide d'une batterie de secours, les instructions et les précautions ci-dessous doivent être suivies.

Pour les informations relatives à l'entretien de la batterie, reportez-vous à la section suivante. (☞ «BATTERIE» page 8-17)

⚠ ATTENTION

- **Le démarrage du moteur à l'aide d'une batterie de secours peut faire exploser la batterie et causer des blessures graves voire mortelles s'il n'est pas effectué convenablement. Ceci peut également endommager le véhicule.**
- **La batterie dégage des gaz hydrogènes explosifs toujours présents autour. Gardez la batterie à distance de toute flamme vive ou étincelles.**
- **Évitez tout contact du liquide de batterie avec les yeux, la peau, les vêtements ou les surfaces peintes. Le liquide de batterie est un composé d'acide sulfurique corrosif qui peut engendrer des brûlures graves. En cas de contact avec le liquide de batterie, lavez immédiatement la surface affectée à grande eau.**
- **Tenez la batterie hors de portée des enfants.**
- **La tension nominale de la batterie de secours doit être de 12 volts. L'utilisation d'une batterie de tension nominale incorrecte peut endommager le véhicule.**
- **Pour travailler à proximité des batteries, portez toujours des lunettes de sécurité appropriées (par exemple, lunettes ou paire de lunettes industrielles de protection) et retirez bagues, bandes métalliques ou tout autre bijou. Il ne faut pas vous pencher sur la batterie lors du démarrage à l'aide d'une batterie de secours.**
- **N'essayez pas de tenter un démarrage à l'aide d'une batterie de secours lorsque la batterie est gelée. Celle-ci pourrait exploser et infliger de graves blessures.**
- **Ce véhicule est doté d'un ventilateur de refroidissement du moteur automatique. Ce ventilateur peut se mettre en marche à tout moment. N'approchez jamais les mains ou d'autres objets du ventilateur.**

Si besoin est, une assistance routière est à votre disposition. Reportez-vous au Livret de renseignements sur la garantie (Canada), au Warranty Information Booklet ou à la carte ID d'assistance routière pour connaître le numéro d'appel sans frais (États-Unis).

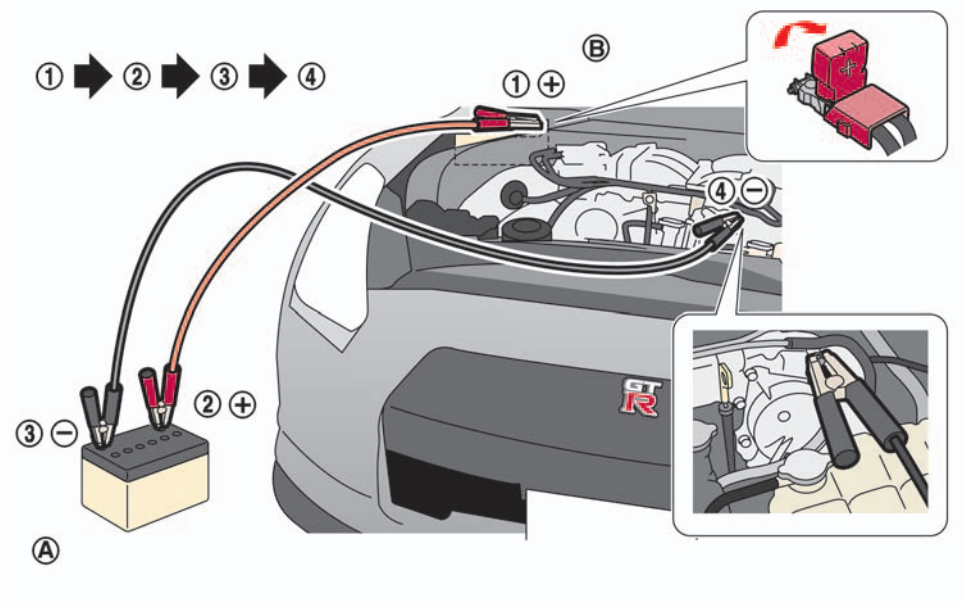

⚠ ATTENTION

Procédez toujours comme indiqué ci-dessous. Autrement, le système de charge pourrait être endommagé et causer des blessures graves.

1. Si la batterie de secours se trouve dans un autre véhicule (Ⓐ), placez les deux véhicules (Ⓐ et Ⓑ) de sorte que les batteries soient aussi proches que possible l'une de l'autre. **Les deux véhicules ne doivent pas se toucher.**
2. Serrez le frein de stationnement. Placez le levier de vitesses en position **P**. Mettez hors fonction tous les accessoires électriques dont vous n'avez pas besoin (éclairage, chauffage, climatisation, etc.).
3. Retirez le couvercle de la batterie. Recouvrez la batterie d'un chiffon bien essoré pour réduire le danger d'explosion.
4. Branchez les câbles volants tel qu'illustré (① → ② → ③ → ④).

   Si la batterie est débranchée ou déchargée, le volant se bloque et il est impossible de le tourner. Alimentez la batterie avec des câbles volants avant d'appuyer sur le contacteur d'allumage et de libérer le loquet du volant.

⚠ PRÉCAUTION

- **Branchez toujours positif (+) à positif (+) et négatif (–) à la masse du châssis (tel qu'illustré), non pas à la batterie.**
- **Assurez-vous que les câbles ne touchent aucune pièce mobile dans le compartiment-moteur et que leurs pinces ne touchent aucune autre pièce métallique.**

5. Démarrez le moteur du véhicule dépanneur

Ⓐ et laissez-le tourner pendant quelques minutes.

6. Maintenez le régime du moteur Ⓐ à environ 2.000 tr/min, et démarrez le moteur en panne Ⓑ de manière normale.

REMARQUE :
N'utilisez pas le démarreur pendant plus de 10 secondes. Si le moteur ne démarre pas immédiatement, poussez le contacteur d'allumage en position OFF et attendez 10 secondes avant d'effectuer une nouvelle tentative.

7. Après le démarrage du moteur, débranchez prudemment le câble négatif puis le câble positif (④ → ③ → ② → ①).
8. Jetez le chiffon utilisé pour couvrir les trous des éléments de la batterie, car il se peut qu'il soit imbibé d'acide corrosif.
9. Remettez le couvercle de la batterie.

REMARQUE :
Si la pince crocodile est difficile à raccorder au terminal de la batterie, retirez le couvercle de dessus de tablier pour faciliter la tâche. (☞ «RETIRER LE COUVERCLE DU DESSUS DE TABLIER» page 8-9)

DÉMARRAGE PAR POUSSÉE

N'essayez jamais de démarrer le moteur en le poussant.

NOTE

Votre véhicule NISSAN ne peut pas être démarré par poussée ou remorquage. Essayer de le faire pourrait endommager sérieusement la boîte de vitesses.

Si besoin est, une assistance routière est à votre disposition. Reportez-vous au Livret d'information sur l'assistance routière (Canada) ou au Warranty Information Booklet ou à la carte ID d'assistance routière pour connaître le numéro d'appel sans frais (États-Unis).

SI LE MOTEUR SURCHAUFFE

⚠ ATTENTION

- **Ne continuez pas à rouler si le moteur surchauffe. Ceci pourrait endommager le moteur ou provoquer un incendie du véhicule.**
- **Pour éviter tout risque de brûlure, n'enlevez jamais le bouchon du radiateur et le bouchon de réservoir de liquide de refroidissement lorsque le moteur est encore chaud. Au moment d'enlever le bouchon, de l'eau chaude sous pression risque de s'échapper brusquement et de provoquer des blessures.**
- **N'ouvrez pas le capot si de la vapeur sort.**

Si le moteur surchauffe (l'indicateur indique une température extrêmement haute), si le moteur manque de puissance, ou si des bruits inhabituels se font entendre, procédez comme suit :

1. Déplacez le véhicule à l'écart de la route de façon sécurisée, serrez le frein de stationnement et déplacez le levier de vitesses en position P.

   N'arrêtez pas le moteur.

2. Éteignez le système de climatisation. Bais-

sez toutes les vitres, poussez le curseur de température à fond vers la position chaude et réglez le ventilateur de l'appareil de chauffage en vitesse rapide.

3. Si la surchauffe du moteur est causée par une température ambiante très élevée ou la conduite prolongée en pente longue, faites tourner le moteur à environ 1.500 tr/min jusqu'à ce que l'indicateur de température reprenne une valeur normale.
4. Sortez du véhicule. Avant d'ouvrir le capot, regardez et écoutez si des vapeurs ou du liquide de refroidissement ne fuient pas du radiateur. (Si de la vapeur ou du liquide de refroidissement s'échappe du véhicule, éteignez le moteur.) N'ouvrez pas le capot lorsqu'il y a de la vapeur ou du liquide de refroidissement qui s'en échappe.
5. Ouvrez le capot du moteur.

⚠ ATTENTION

Si de la vapeur ou de l'eau jaillit du moteur, tenez-vous à l'écart pour éviter tout risque de brûlure.

6. Faites une inspection visuelle des courroies d'entraînement pour vérifier qu'elles ne sont pas endommagées ou desserrées. Vérifiez aussi si le ventilateur tourne. Les durites du radiateur et le radiateur ne doivent pas fuir. Si le liquide de refroidissement fuit, les courroies de distribution sont manquantes ou détachées ou si le ventilateur du radiateur ne fonctionne pas, arrêtez le moteur.

⚠ ATTENTION

Faites attention de ne pas approcher les mains, les cheveux, les bijoux ou les vêtements des courroies du moteur ou du ventilateur du radiateur. Le ventilateur de refroidissement du moteur peut se mettre en marche à n'importe quel moment.

7. Lorsque la jauge du liquide de refroidissement descend à mi-niveau, arrêtez le moteur et attendez jusqu'à ce que la jauge descende plus loin vers «C» (froid).
8. Après refroidissement du moteur, vérifiez le niveau du liquide de refroidissement dans le réservoir. Ajoutez du liquide de refroidissement au réservoir, si nécessaire, après ouverture du bouchon de réservoir du liquide de refroidissement avec un chiffon sec le recouvrant. (☞ «CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR» page 8-10)
9. Faites vérifier le système par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

Si besoin est, une assistance routière est à votre disposition. Reportez-vous au Livret d'information sur l'assistance routière (Canada) ou au Warranty Information Booklet ou à la carte ID d'assistance routière pour connaître le numéro d'appel sans frais (États-Unis).

REMORQUAGE DU VÉHICULE

En cas de remorquage de votre véhicule, respectez les réglementations fédérales (provinciales au Canada) et locales. Un équipement de remorquage inapproprié peut endommager le véhicule. Les instructions de remorquage sont disponibles auprès d'un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Les services de remorquage locaux sont au courant des règlements et des méthodes à suivre. Pour assurer le remorquage approprié du véhicule et éviter tout risque de dégât, NISSAN recommande de confier tout remorquage à une entreprise de dépannage. Il est conseillé de demander au conducteur de la dépanneuse de lire les précautions suivantes.

⚠ ATTENTION

- **Ne roulez jamais dans un véhicule remorqué.**
- **Ne passez jamais sous le véhicule lorsqu'il est soulevé par une remorqueuse.**

⚠ PRÉCAUTION

Fixez toujours des chaînes de sécurité avant le remorquage.

NOTE

Lorsque vous remorquez, assurez-vous que la boîte de vitesses, les essieux, la direction et la transmission sont en bon état de fonctionnement. Si l'un de ces organes est endommagé, il est nécessaire d'utiliser des chariots de remorquage.

Pour plus d'informations au sujet du remorquage de votre véhicule derrière un véhicule de camping, reportez-vous à la section suivante. (☞ «REMORQUAGE À PLAT» page 9-14)

Si besoin est, une assistance routière est à votre disposition. Reportez-vous au Livret d'information sur l'assistance routière (Canada) ou au Warranty Information Booklet ou à la carte ID d'assistance routière pour connaître le numéro d'appel sans frais (États-Unis).

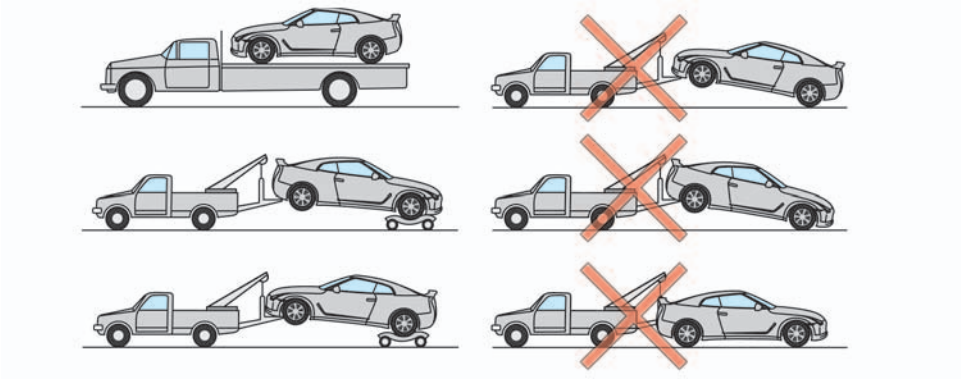

REMORQUAGE RECOMMANDÉ PAR NISSAN

NISSAN recommande d'utiliser un chariot de remorquage pour remorquer un véhicule ou de placer ce dernier sur un camion à plateau tel qu'illustré.

NOTE

Ne remorquez jamais les modèles AWD avec les roues reposant sur le sol, car vous risqueriez d'endommager sérieusement le groupe moto-propulseur et d'entraîner des réparations onéreuses.

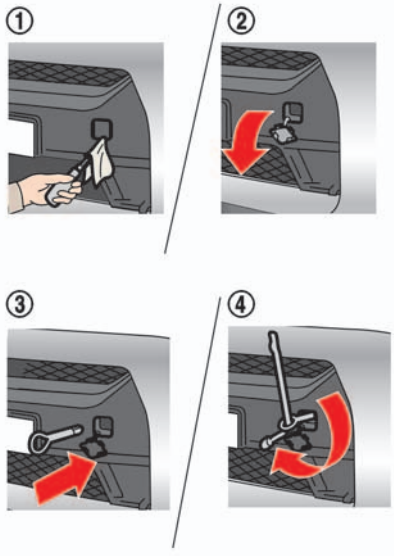

REMORQUAGE DU VÉHICULE (libérer un véhicule coincé)

⚠ ATTENTION

- **Écartez-vous du véhicule lorsque vous essayez de le dégager.**

- **Ne faites pas tourner vos roues à grande vitesse. Ceci pourrait faire exploser les pneus et infliger de graves blessures. Certaines pièces du véhicule pourraient également surchauffer ou être endommagées.**

Tracter un véhicule bloqué

Si votre véhicule est coincé dans le sable, dans la neige, dans la boue, etc., utilisez une sangle de remorquage ou un autre dispositif conçu spécialement pour la récupération de véhicule. Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'utilisation du dispositif de récupération.

À l'aide d'un outil adapté enveloppé dans un chiffon ①, retirez le couvercle ② du pare-chocs avant.

Placez correctement le crochet de récupération ③ rangé dans la boîte à outils située sous le plancher du passager avant. Utilisez la clé pour écrou de roue ④ comme illustré pour fixer le crochet de récupération. Fixez la sangle de récupération au crochet de récupération. Assurez-vous que le crochet est bien remis dans son endroit original après l'utilisation.

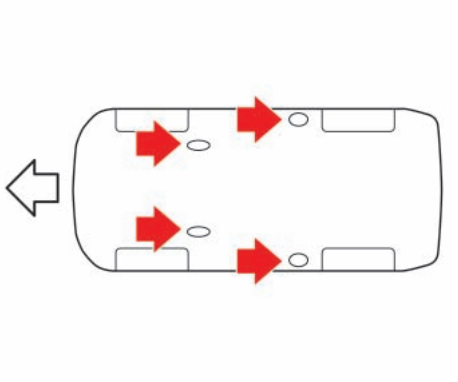

N'utilisez pas les crochets d'arrimage pour remorquer ou récupérer un véhicule.

⚠ PRÉCAUTION

- **N'utilisez pas des crochets d'arrimage pour dégager un véhicule coincé dans le sable, la neige, la boue, etc.**
- **Tirez toujours le câble droit depuis avant du véhicule. Ne tirez jamais le véhicule de côté.**
- **Il n'est pas recommandé d'utiliser des cordes ou des sangles en toile pour tirer un véhicule à remorquer ou à récupérer.**

NOTE

- **Les chaînes ou câbles de remorquage doivent être attachés uniquement aux crochets de récupération du véhicule ou sur les poutres de carénage du véhicule. Faire autrement pourrait endommager la carrosserie.**
- **Ne remorquez jamais un véhicule en utilisant des crochets d'arrimage ou de récupération.**
- **Les dispositifs de levage doivent être acheminés en veillant à ce qu'ils ne touchent aucun organe de la suspension, de la direction, du circuit de freinage ou du circuit de refroidissement.**

Faire balancer un véhicule bloqué

Si votre véhicule est coincé dans le sable, la neige, la boue, etc., suivez les directives suivantes :

1. Éteignez le système de contrôle de dynamique du véhicule (VDC).
2. Assurez-vous que l'avant et l'arrière du

véhicule ne sont pas obstrués.

3. Tournez le volant à droite et à gauche afin de libérer les pneus avant.
4. Faites basculer doucement le véhicule vers l'avant et vers l'arrière.
   - Alternez l'embrayage entre **R** et les positions **A** ↔ **M**.
   - Appuyez le plus faiblement possible sur l'accélérateur afin de conserver le mouvement de bascule du véhicule.
   - Relâchez la pédale de l'accélérateur avant de changer de vitesses entre les positions **R** et **A** ↔ **M**.
   - Évitez de faire tourner les roues à plus de 55 km/h (35 mi/h).
5. Si le véhicule ne peut être libéré après quelques essais, contactez un service de remorquage professionnel afin de remorquer le véhicule.

AGENDA

7 Aspect et entretien

Nettoyage de l'extérieur 7-2
- Lavage 7-2
- Cirage 7-2
- Suppression des taches 7-3
- Dessous de caisse 7-3
- Vitres 7-3
- Roues en alliage d'aluminium 7-3
- Parties chromées 7-3
- Poignées de portières extérieures 7-3
- Revêtement de pneu 7-3

Nettoyage de l'intérieur 7-4
- Tapis de sol 7-4
- Ceintures de sécurité 7-5

Protection contre la corrosion 7-6
- Facteurs de corrosion les plus courants 7-6
- Facteurs environnementaux influençant la corrosion 7-6
- Protection du véhicule contre la corrosion 7-7

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR

Pour que le véhicule garde un aspect agréable, il est très important de l'entretenir correctement.

Afin de protéger la surface de la peinture, lavez votre véhicule dès que possible :

- après la pluie pour éviter tout dommage éventuel par des pluies acides
- après avoir conduit en bord de mer
- si les surfaces peintes sont salies par de la fiente d'oiseau, de la suie, de la sève d'arbre, des insectes ou des particules de métal
- lorsque de la poussière ou de la boue s'accumulent sur la carrosserie

Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de mettre votre véhicule dans un garage ou sous un abri couvert.

Si le véhicule doit être garé à l'extérieur, mettez-le à l'ombre ou recouvrez-le d'une housse de protection.

Faites très attention de ne pas rayer la peinture lors de la pose ou du retrait de la housse.

LAVAGE

Enlevez la saleté du véhicule avec une éponge humide et beaucoup d'eau. Nettoyez le véhicule soigneusement avec du savon doux tel qu'un savon spécial pour voiture ou un produit de lavage de vaisselle mélangé à de l'eau propre et tiède (jamais chaude).

NOTE

- **N'utilisez pas de lave-auto employant des détergents acides. Certains lave-auto, particulièrement ceux sans brosse, utilisent de l'acide pour nettoyer le véhicule. Cet acide peut réagir avec certains composants en plastique du véhicule et causer des craquelures. Cela affecterait leur apparence ainsi éventuellement que leur bon fonctionnement. Faites toujours confirmer que votre lave-auto n'utilise pas d'acide.**
- **N'utilisez ni savon fort, ni détergents chimiques puissants, ni essence, ni solvants.**
- **Ne lavez pas le véhicule aux rayons directs du soleil ou lorsque la carrosserie est chaude pour éviter un tachage par l'eau.**
- **Évitez les chiffons rugueux ou pelucheux tels que les gants de lavage. Faites attention de ne pas rayer ou abîmer les surfaces peintes en enlevant les plaques de boue ou autres corps étrangers.**

Rincez abondamment le véhicule à l'eau claire.

Les replis de la carrosserie et des portières, les serrures et le capot sont particulièrement affectés par les sels de route. Par conséquent, ces parties du véhicule doivent être lavées régulièrement. Assurez-vous que les trous d'écoulement percés à la base de la portière sont dégagés. Lavez la partie inférieure de la carrosserie et l'intérieur des ailes pour décoller les accumulations de boue et de sel.

Évitez de laisser des taches d'eau sur la peinture en utilisant un chamois mouillé pour sécher le véhicule.

CIRAGE

Un entretien à base de cire protégera la peinture et gardera au véhicule son apparence neuve. Il est recommandé de polir la carrosserie pour éviter les auréoles et les accumulations de cire avant de faire le cirage.

Un concessionnaire NISSAN GT-R certifié peut vous aider à choisir un produit approprié.

- Ne cirez votre véhicule qu'après l'avoir bien lavé. Suivez les instructions fournies avec la cire.
- N'utilisez pas de cire contenant des abrasifs, des pâtes de nettoyage rugueuses ou des

nettoyants qui risqueraient d'endommager le fini de votre véhicule.

L'utilisation de cire à polir abrasive ou d'une polisseuse sur une peinture vernissée risque de ternir le fini ou de laisser des traces de cercles.

SUPPRESSION DES TACHES

Éliminez le plus vite possible les taches sur les surfaces peintes pour éviter qu'elles ne s'y fixent. Des produits de nettoyage spéciaux sont en vente chez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié ou dans les magasins d'accessoires automobiles.

DESSOUS DE CAISSE

Dans les régions où le sel est utilisé pour dégeler les routes en hiver, le dessous de caisse doit être régulièrement nettoyé. Ceci empêche les amoncellements de saletés et de sel qui accélèrent la corrosion du dessous de caisse et de la suspension. Avant l'hiver et au début du printemps, le dessous de la caisse doit être vérifié et le traitement antirouille refait au besoin.

VITRES

Utilisez un produit de nettoyage pour verre afin de supprimer les pellicules de fumée et de poussière sur les surfaces vitrées. Il est normal que les glaces du véhicule se recouvrent de cette pellicule lorsque le véhicule a été stationné au soleil. Un produit de nettoyage pour le verre et un chiffon humide permettent de supprimer facilement cette pellicule.

NOTE

Lorsque vous nettoyez l'intérieur des vitres, n'utilisez pas d'outil à bord coupant, de produit abrasif ni désinfectant à base de chlore. Ces produits risquent d'endommager les conducteurs électriques, les éléments de l'antenne radio ou les éléments de dégivreur de lunette arrière.

ROUES EN ALLIAGE D'ALUMINIUM

Lavez les roues régulièrement avec une éponge humectée d'une solution savonneuse douce, en particulier pendant l'hiver, pour éliminer les sels de route. De tels sels peuvent provoquer la décoloration des roues.

NOTE

Respectez les instructions suivantes pour éviter de tacher ou de décolorer les roues :

- **N'employez pas de produit de nettoyage trop acide ou alcalin pour le nettoyage des roues.**
- **N'appliquez pas de détergents sur les roues lorsqu'elles sont chaudes. La température de la roue devrait être inférieure à la température extérieure.**
- **Rincez abondamment la roue afin de retirer le produit de nettoyage 15 minutes après l'application du produit.**

PARTIES CHROMÉES

Nettoyez toutes les parties chromées régulièrement avec un produit spécial pour le chrome afin d'en préserver le lustre.

POIGNÉES DE PORTIÈRES EXTÉRIEURES

Après la conduite sur une route sur laquelle le sel est utilisée en hiver, lavez immédiatement et nettoyez les poignées de portières extérieures fournies avec un revêtement spécial. Ceci gardera le beau rendu longtemps.

REVÊTEMENT DE PNEU

NISSAN ne recommande pas l'utilisation de revêtements de pneu. Les fabricants de pneus appliquent une couche sur les pneus pour éviter la décoloration du caoutchouc. Si un revêtement est appliqué sur les pneus, une réaction peut se produire avec la couche et former un composé. Ce composé peut se détacher du pneu lors de la conduite et se fixer à la peinture du véhicule.

Si vous choisissez d'utiliser un revêtement de

pneu, prenez les précautions suivantes :

- Utilisez un revêtement de pneu à base d'eau. La couche sur le pneu se dissout plus facilement avec un revêtement de pneu à base d'huile.
- Appliquez une fine couche de revêtement de pneu pour éviter qu'il ne s'insère dans les sculptures ou les rainures du pneu (ce qui serait difficile à retirer).
- Essuyez l'excès de revêtement de pneu à l'aide d'une serviette sèche. Assurez-vous que le revêtement de pneu est complètement retiré des sculptures ou des rainures.
- Laissez le revêtement de pneu sécher tel que recommandé par le fabricant de revêtement de pneu.

NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR

Enlevez occasionnellement la poussière restante du véhicule, les pièces en plastique et les sièges avec une brosse hérissée douce ou un aspirateur. Essuyez les surfaces en vinyle et en cuir avec un linge propre et doux imbibé d'une solution savonneuse douce.

Un entretien et un nettoyage réguliers sont nécessaires pour conserver l'aspect du cuir.

Respectez toujours les recommandations du fabricant lors de l'utilisation d'un produit protecteur pour tissus. Certains de ces produits contiennent des produits chimiques qui peuvent décolorer les tissus.

Utilisez un chiffon trempé dans de l'eau seulement pour nettoyer sur les instruments et indicateurs.

⚠ PRÉCAUTION

- **N'utilisez pas de nettoyants à l'eau ou acides (nettoyants à vapeur chaude) sur le siège. Cela pourrait endommager le siège ou le capteur de classification de l'occupant. Cela peut également affecter le bon fonctionnement du système de coussin gonflable et causer des blessures graves.**
- **N'utilisez jamais de benzine, de diluant à peinture ni d'autres solvants semblables.**

NOTE

- **Des petites particules de saletés peuvent être très abrasives et peuvent endommager les surfaces en cuir et doivent aussitôt être enlevées. N'utilisez pas de cire pour cuir, de polis, d'huiles, de liquides nettoyants, de solvants, de détergents ou de nettoyants à base d'ammoniac, car ceux-ci pourraient endommager le fini naturel du cuir.**
- **N'utilisez jamais de produits de protection seulement si ceux-ci sont recommandés par le fabricant.**
- **N'utilisez pas de nettoyant à vitres ou de nettoyant pour plastique sur les instruments ou indicateurs. Ce genre de nettoyant risquent d'endommager les cadrans.**

TAPIS DE SOL

L'utilisation de tapis NISSAN peut contribuer à maintenir la moquette de votre véhicule en bon état et à faciliter le nettoyage de l'habitacle. **Quel que soit le type de tapis utilisé,**

assurez-vous que ceux-ci sont adaptés à votre véhicule et qu'ils sont correctement placés pour éviter qu'ils interfèrent avec le jeu des pédales. Les matelas doivent être régulièrement entretenus et remplacés s'ils deviennent trop usés.

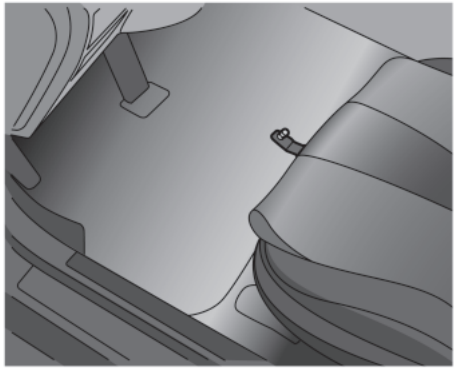

Crochet de positionnement de tapis

Ce véhicule est équipé d'un crochet de fixation avant qui sert à placer le tapis. Les tapis NISSAN ont été spécialement conçus pour votre modèle de véhicule. Les tapis en caoutchouc avant sont dotés d'œillets. Pour installer, il suffit de passer le support de positionnement dans l'œillet du tapis et de centrer le tapis à l'intérieur du pourtour de la moulure du sol.

Vérifiez régulièrement les tapis pour vous assurer qu'ils sont bien placés.

CEINTURES DE SÉCURITÉ

Les ceintures de sécurité doivent être nettoyées en les essuyant avec une éponge humectée d'une solution savonneuse douce. Laissez sécher les ceintures à l'ombre complètement avant de les utiliser. (☞ «ENTRETIEN DES CEINTURES DE SÉCURITÉ» page 1-14)

⚠ ATTENTION

Ne laissez jamais les ceintures de sécurité humides s'enrouler dans les enrouleurs. N'utilisez JAMAIS de javellisant, de teinture ou de produit chimique sur les ceintures de sécurité, car de tels produits en amoindriraient la résistance.

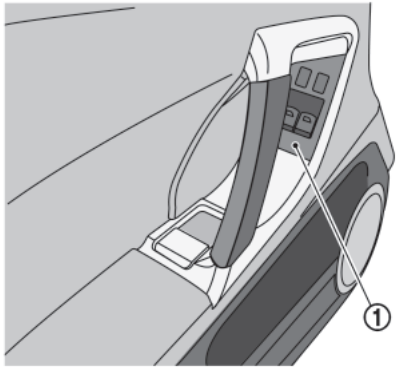

Nettoyer le marqueur du lève-vitre électrique

Mouillez un chiffon doux avec un détergent neutre et dépoussiériez sur la marqueur du lève-vitres électrique (1).

Après avoir dépoussiéré, laissez tremper le vêtement avec de l'eau et essorez-le délicatement, puis retirez le détergent neutre.

NOTE

Certains nettoyants peuvent endommager la peinture à enlever ou provoquer des tâches. Si vous utilisez un nettoyant, consultez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION

FACTEURS DE CORROSION LES PLUS COURANTS

- Accumulation de boue humide et de débris dans les recoins des panneaux de carrosserie.
- Dégâts à la peinture ou aux autres enduits protecteurs provoqués par les graviers ou par des petits accidents de la circulation.

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX INFLUENÇANT LA CORROSION

Humidité

L'accumulation de sable, de poussière et d'eau sous le véhicule accélère la corrosion. Les tapis de sol humides ne sèchent jamais très bien dans le véhicule, et il est donc recommandé de les retirer et de les faire sécher afin de protéger le plancher contre la corrosion.

Humidité relative

La corrosion est accélérée dans les régions où l'humidité relative est élevée, notamment dans les régions où la température ambiante reste au dessus du point de congélation et où la pollution atmosphérique ou que l'emploi de sels de route sont très élevés.

Température

L'élévation de la température augmente la rapidité de la corrosion des pièces du véhicule qui ne sont pas suffisamment aérées pour

permettre un séchage rapide.

Pollution atmosphérique

La pollution industrielle, la présence de sel dans l'air dans les régions côtières ou dans les régions où les sels de route sont utilisés pendant l'hiver, accélèrent la corrosion. Les sels de route accélèrent également la désintégration des surfaces peintes.

PROTECTION DU VÉHICULE CONTRE LA CORROSION

- Lavez le véhicule aussi souvent que possible et maintenez-le propre.
- Effectuez rapidement les retouches de peinture et les réparations des petits dégâts de carrosserie.
- Veillez à ce que les trous d'évacuation de la carrosserie des portières et du hayon ne soient pas obstrués afin d'éviter les accumulations d'eau.
- Vérifiez le dessous de caisse afin qu'il n'y ait pas d'accumulation de sable, de saletés ou de sel. Lavez à l'eau dès que possible si le dessous de caisse est sale.

⚠ PRÉCAUTION

- **N'enlevez JAMAIS la saleté, le sable et d'autres débris de l'habitacle du passager au jet d'eau. Utilisez un aspirateur ou un balai.**
- **Il ne faut surtout pas laisser de l'eau ou un autre liquide entrer en contact avec les organes et pièces électroniques internes du véhicule, car ceci pourrait les endommager.**

Les produits chimiques qui servent à dégeler les routes sont extrêmement corrosifs. Ils accélèrent la formation de rouille et la détérioration des organes qui se trouvent sous la carrosserie tels que le circuit d'échappement, les conduites d'alimentation d'essence et de freinage, les câbles de freins, la surface extérieure du plancher et les ailes.

En hiver, il est recommandé de nettoyer régulièrement le dessous du véhicule.

Pour assurer une protection supplémentaire au véhicule contre la formation de rouille ou la corrosion pouvant être requise dans certaines régions, consultez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

8 Entretien et interventions à effectuer soi-même

Entretien nécessaire 8-2
Entretien périodique..... 8-2
Entretien général..... 8-2
Où faire réviser votre véhicule 8-2
Entretien général..... 8-3
Explication des opérations d'entretien 8-3
Précautions d'entretien 8-6
Points de vérification du compartiment moteur 8-8
Retirer le couvercle du dessus de tablier 8-9
Circuit de refroidissement du moteur 8-10
Vérification du niveau du liquide de refroidissement 8-12
Remplacement du liquide de refroidissement du moteur..... 8-12
Huile moteur 8-13
Vérification du niveau d'huile moteur 8-13
Remplacement du filtre et de l'huile moteur 8-14
Huile de transmission 8-14
Liquide de direction assistée..... 8-15
Liquide de frein..... 8-15
Liquide de lave-glace 8-16
Batterie..... 8-17
Précautions 8-17
Niveau du liquide de frein..... 8-18
Démarrage à l'aide d'une batterie de secours 8-19
Courroies d'entraînement 8-20
Bougies d'allumage 8-20
Remplacement des bougies d'allumage 8-21
Filtre à air..... 8-21
Balais d'essuie-glace de pare-brise 8-22
Nettoyage 8-22
Remplacer le balais d'essuie-glace..... 8-23
Freins..... 8-24
Freins auto-réglables..... 8-24
Indicateurs d'usure des plaquettes de frein 8-24
Système de freinage haute performance 8-24
Remplacer les plaquettes de frein 8-24
Fusibles..... 8-25
Compartiment-moteur 8-25
Habitacle du passager 8-26
Remplacement de la pile de la clé intelligente..... 8-27
Feux..... 8-29
Phares..... 8-29
Ampoules intérieures et extérieures 8-30
Roues et pneus 8-32
Pression de gonflage des pneus..... 8-32
Étiquette des renseignements sur les pneus et le chargement 8-35
Vérification de la pression des pneus..... 8-36
Étiquetage de pneus..... 8-37

Types de pneus 8-39
Chaînes antidérapantes 8-41
Remplacement des roues et pneus 8-42
Lever le véhicule et retirer les roues..... 8-44

ENTRETIEN NÉCESSAIRE

Votre nouveau véhicule NISSAN demande un minimum d'interventions et les intervalles d'entretien ont été prolongés pour vous épargner du temps et de l'argent. Il est cependant indispensable d'effectuer quelques vérifications au jour le jour d'une façon régulière car elles vous permettront de maintenir votre véhicule NISSAN en bon état mécanique et de conserver un bon rendement du système d'échappement et du moteur.

Le propriétaire est responsable de l'entretien périodique ainsi que de l'entretien général de son véhicule.

Vous êtes, en tant que propriétaire du véhicule, le seul à pouvoir garantir que votre véhicule a été correctement entretenu. Vous êtes un maillon essentiel de la chaîne de l'entretien.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Pour vous faciliter la tâche, les volets obligatoires et optionnels de l'entretien périodique ont été répertoriés et décrits dans le «Guide du service et de l'entretien NISSAN». Reportez-vous à ce guide pour vérifier que les volets d'entretien obligatoires sont effectués à intervalles réguliers sur votre NISSAN.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

L'entretien général englobe les vérifications journalières devant être effectuées à chaque utilisation normale. Elles sont essentielles pour un fonctionnement adéquat du véhicule. La responsabilité de procéder régulièrement aux révisions telles qu'elles sont prescrites vous incombe.

Les vérifications d'entretien ordinaire exigent des connaissances mécaniques réduites et un outillage automobile des plus courants.

Ces vérifications et inspections doivent être effectuées par vous-même, par un technicien spécialisé ou, si vous préférez, par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

OÙ FAIRE RÉVISER VOTRE VÉHICULE

Les concessionnaires NISSAN GT-R certifiés possèdent un entraînement supplémentaire ainsi qu'un équipement spécial et sont les seuls concessionnaires autorisés NISSAN à effectuer un travail de garantie sur les systèmes vitaux de performance du véhicule tel que le moteur, la transmission, les suspensions et les freins.

Si votre véhicule a besoin d'un service d'entretien ou s'il présente un dysfonctionnement, faites vérifier les systèmes par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

Les techniciens NISSAN sont des spécialistes ayant reçu une solide formation. Ils sont tenus au courant des toutes dernières nouveautés par l'intermédiaire de bulletins techniques, de de conseils de services et de réseaux d'information inter-concessionnaires. Ils sont tout à fait qualifiés pour s'occuper des véhicules NISSAN **avant** de commencer à travailler dessus.

Vous pouvez faire confiance au service d'entretien des concessionnaires NISSAN GT-R certifiés car ils sauront s'occuper de votre véhicule de la façon la plus efficace et la plus économique.

Pour trouver un concessionnaire NISSAN GT-R certifié près de vous, appelez le 1-800-387-0122 au Canada ou bien le 1-866-668-1GTR aux Etats-Unis, ou alors consultez www. gtrnissan.com/.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

L'entretien général doit être effectué d'une façon régulière, chaque fois que le véhicule est utilisé quotidiennement telle qu'il est prescrit dans cette section. Dès que vous remarquez des bruits inhabituels, des vibrations ou une odeur anormale, faites rapidement vérifier votre véhicule par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. N'hésitez pas à demander à un concessionnaire NISSAN GT-R certifié les réparations que vous estimez nécessaires. (☞ «PRÉCAUTIONS D'ENTRETIEN» page 8-6)

EXPLICATION DES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN

Une information supplémentaire sur les points suivants avec «*» se trouve plus loin dans cette section.

Extérieur du véhicule

Sauf indication contraire, il est recommandé de procéder à l'entretien périodique des éléments répertoriés.

Portières et capot du moteur : Assurez-vous que toutes les portières et le capot-moteur fonctionnent convenablement. Assurez-vous également que toutes les serrures fonctionnent bien. Graissez les charnières, les serrures, les axes de verrouillage, les rouleaux et les maillons au besoin. Assurez-vous que le loquet de sécurité du capot empêche d'ouvrir ce dernier lorsque le loquet principal est libéré.

Vérifiez fréquemment la lubrification lorsque le véhicule est utilisé dans des régions où les routes sont désenneigées avec du sel ou autres matériaux corrosifs.

Éclairages* : Nettoyez régulièrement les phares. Assurez-vous que tous les phares, feux d'arrêt, feux arrière, clignotants et autres dispositifs d'éclairage fonctionnent convenablement et sont fermement montés. Vérifiez également l'orientation des faisceaux des phares.

Écrous de roues de roulement (écrou de réglage)* : Lors de la vérification des pneus, assurez-vous qu'aucun écrou n'est perdu et vérifiez le serrage des écrous. Resserrez au besoin.

Permutation des pneus* : Les pneus ne peuvent pas être alternés car votre véhicule est équipé de pneus de différentes tailles à l'avant et à l'arrière.

Pneus* : Vérifiez souvent la pression des pneus avec un manomètre et toujours avant un long trajet. Si nécessaire, réglez la pression de tous les pneus à la pression préconisée. Vérifiez les pneus pour déceler toute trace de dégât, de coupure ou d'usure excessive.

REMARQUE :

- **Vous pouvez vérifier la pression des quatre pneus sur l'écran multifonctions. Reportez-vous au Mode d'emploi de l'écran multifonctions fourni séparément.**
- **Les pneus de ce véhicule sont gonflés à l'azote. Si la pression de gonflage est basse, faites l'appoint d'azote. Contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié pour plus d'informations sur le gonflage des pneus à l'azote.**
- **Si de l'azote n'est pas disponible, de l'air comprimé peut être utilisé en toute sécurité dans des conditions de conduite normales. Toutefois, NISSAN recommande le gonflage à l'azote pour une performance de pneu maximale.**

Système de surveillance de pression des pneus (TPMS) composants émetteur : Remplacez le joint de la rondelle de l'émetteur TPMS, l'obus de valve et le couvercle lors du remplacement des pneus dû à l'usure ou en fin de vie.

Pneu, alignement des roues et équilibre : Si le véhicule tire d'un côté ou de l'autre en ligne droite et sur une route plane, ou en cas d'usure anormale et irrégulière des pneus, il peut être nécessaire de régler l'alignement des roues.

Si le volant ou les sièges vibrent à vitesse normale de croisière, l'équilibrage des roues peut être nécessaire.

Pour de plus amples renseignements concernant les pneus, reportez-vous à «Informations sur les pneus» (Canada) ou à «Important Tire Safety Information» (États-Unis) dans le Livret de renseignements sur la garantie.

Pare-brise : Nettoyez régulièrement le pare-brise. Vérifiez au moins une fois tous les six mois s'il n'est pas lézardé ou endommagé. Faites réparer si nécessaire par un garage confirmé.

Balais d'essuie-glace de pare-brise* : Vérifiez le fonctionnement des essuie-glaces et l'état des balais.

Intérieur du véhicule

Les vérifications suivantes doivent être effectuées régulièrement au moment de l'entretien périodique ou du lavage du véhicule, etc.

Pédale d'accélérateur : Assurez-vous que la pédale fonctionne normalement, ne se coince ni ne nécessite un effort inhabituel pour la manœuvrer. Assurez-vous que les tapis sont bien dégagés de la pédale.

Transmission **P** mécanisme : Lorsque le véhicule se trouve dans une pente, assurez-vous que le véhicule est fermement immobilisé lorsque le levier sélecteur est en position **P**, sans freiner.

Pédale de frein : Vérifiez le fonctionnement de la pédale. Si la course de la pédale s'enfonce plus loin que d'habitude, si elle semble spongieuse ou si le véhicule semble s'arrêter plus lentement que d'habitude, consultez immédiatement un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Assurez-vous que les tapis sont bien dégagés de la pédale.

Freins : Assurez-vous que les freins ne tirent pas d'un côté lors du freinage.

Frein de stationnement : Vérifiez régulièrement le fonctionnement du frein de stationnement. Le véhicule devrait pouvoir être immobilisé fermement en pente avec seulement le frein de stationnement serré. Si le frein de stationnement a besoin d'être ajusté, consultez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

Ceintures de sécurité : Assurez-vous que tous les éléments des ceintures de sécurité (par exemple, les boucles, le dispositif d'ancrage, les dispositifs de réglage et les enrouleurs) fonctionnent normalement et sans difficulté, et sont fermement montés. Assurez-vous que les sangles et les ceintures ne sont pas usées, effilochées ou endommagées.

Sièges : Vérifiez le fonctionnement des commandes des sièges comme les dispositifs de réglage, les leviers d'inclinaison de dossier, etc. pour vous assurer qu'ils fonctionnent convenablement et que tous les loquets fonctionnent dans toutes les positions. Vérifiez le réglage et le blocage (si le véhicule en est équipé) des appuis-tête dans toutes les positions.

Volant : Vérifiez s'il n'y a pas de changement dans les conditions de la direction telles que jeu libre, dureté de la direction ou bruits anormaux.

Témoin lumineux et carillons : Assurez-vous que tous les témoins lumineux et les carillons fonctionnent correctement.

Dégivreur de pare-brise : Assurez-vous que l'air sort des bouches de dégivrage en quantité suffisante lorsque le chauffage ou la climatisation fonctionne.

Essuie-glaces et lave-glace* : Assurez-vous que les essuie-glaces et que le lave-glace fonctionnent convenablement et que les essuie-glaces ne laissent pas de traces sur le pare-brise.

Sous le capot et sous le véhicule

Les vérifications suivantes doivent être effectuées régulièrement (par exemple, lors de chaque plein du réservoir ou de la vidange de l'huile moteur).

Batterie* : Vérifiez le niveau d'électrolyte dans chaque élément. Le niveau doit se situer entre

les repères MAX et MIN. Le niveau de liquide de la batterie devra être vérifié plus fréquemment dans le cas des véhicules utilisés sous un climat très chaud ou dans des conditions d'utilisation difficiles.

Niveau du liquide de frein* : Assurez-vous que le niveau du liquide de frein se situe entre les repères MAX et MIN du réservoir.

Niveau du liquide de refroidissement du moteur* : Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement lorsque le moteur est froid.

Courroies d'entraînement* : Assurez-vous qu'aucune courroie n'est effilochée, usée, craquelée ou imbibée de graisse ou d'huile.

Niveau d'huile moteur* : Vérifiez le niveau après avoir immobilisé le véhicule sur une surface plane et avoir arrêté le moteur. Attendez au moins 5 minutes pour que l'huile retourne dans le carter avant de vérifier l'huile.

Système d'échappement : Assurez-vous qu'aucun dispositif de fixation n'est desserré, fêlé ou percé. Si le bruit de l'échappement semble anormal ou si des odeurs de gaz d'échappement se produisent, demandez immédiatement à un concessionnaire NISSAN GT-R certifié d'en faire l'inspection. (☞«GAZ D'ÉCHAPPEMENT (monoxyde de carbone)» page 5-2)

Fuites : Recherchez les traces de fuite de carburant, d'huile, d'eau ou d'autre liquide sous le véhicule après une période de stationnement. Il est normal que de l'eau goutte sous la climatisation. En cas de fuite ou d'odeur d'essence, faites effectuer les réparations qui s'imposent immédiatement.

Niveau du liquide de direction assistée* et canalisations : Vérifiez le niveau quand le liquide est froid et le moteur est éteint. Vérifiez que les canalisations sont correctement raccordées, ne présentent pas de fuites, de coupures ni autres défauts.

Radiateur et durites : Assurez-vous que l'avant du radiateur est propre et n'est pas colmaté de poussières, d'insectes, de feuilles mortes etc., qui auraient pu s'accumuler. Assurez-vous que chaque tuyau ne comporte pas de fêlures, de déformations de décompositions ou de pertes de connexion.

Dessous de caisse : Le dessous de caisse est souvent exposé à des produits corrosifs comme ceux qui sont utilisés sur les routes glacées ou pour contrôler la poussière. Il est très important d'éliminer ces produits pour empêcher la formation de rouille sur les tôles de plancher, le châssis, les canalisations d'alimentation et le circuit d'échappement. À la fin de l'hiver, le dessous de caisse doit être abondamment lavé à l'eau courante en nettoyant, en particulier, les zones d'accumulation rapide de boue et de corps étrangers. (☞«DESSOUS DE CAISSE» page 7-3)

Liquide de lave-glace* : Assurez-vous que le réservoir de lave-glace est suffisamment rempli dans le réservoir.

PRÉCAUTIONS D'ENTRETIEN

Lors de tout travail de vérification ou d'entretien sur le véhicule, prenez toujours les précautions nécessaires pour éviter le risque de blessure ou de dégât au véhicule. Les précautions suivantes doivent être respectées attentivement.

⚠ ATTENTION

- **Stationnez le véhicule sur une surface horizontale, serrez fermement le frein de stationnement et calez les roues pour éviter tout mouvement du véhicule. Placez le levier de vitesses en position P.**
- **N'oubliez pas de placer le contacteur d'allumage en position OFF ou LOCK lors d'un remplacement ou d'une réparation.**
- **Si l'intervention à effectuer exige que le moteur tourne, n'approchez pas les mains, les vêtements, les cheveux ou les outils des courroies, ventilateurs ou autres éléments mobiles.**
- **Avant toute intervention sur le véhicule, nous vous conseillons d'attacher ou de retirer les vêtements amples, de retirer bagues, montres et autres bijoux.**
- **Portez toujours un accessoire de protection des yeux lorsque vous travaillez sur le véhicule.**
- **Si le moteur doit être démarré dans un lieu clos, comme un garage par exemple, assurez-vous que ce local est adéquatement aéré à cause des gaz d'échappement.**
- **Il ne faut jamais vous placer sous le véhicule lorsqu'il n'est supporté que par le cric. Pour tout travail sous le véhicule, supportez la carrosserie avec des chandelles de soutien.**
- **N'amenez pas une cigarette allumée, une flamme ou une source d'étincelle près du carburant et de la batterie.**
- **Votre véhicule est équipé d'un ventilateur de refroidissement automatique. Il peut se mettre en marche à tout moment sans prévenir, même si la clé de contact est en position OFF et le moteur à l'arrêt. Pour éviter des blessures éventuelles lors d'une intervention autour du ventilateur, commencez toujours par débrancher le câble négatif de la batterie.**
- **Le filtre à carburant ou les conduites de carburant doivent être révisés par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié car la pression des conduites est élevée même lorsque le moteur est éteint.**

⚠ PRÉCAUTION

- **Ne travaillez pas sous le capot lorsque le moteur est chaud. Arrêtez le moteur et attendez qu'il refroidisse.**
- **Évitez tout contact direct avec de l'huile moteur et du liquide de refroidissement usagés. Des fluides comme l'huile moteur, le liquide de refroidissement, et/ou d'autre liquide du véhicule jetés sans précaution risquent de nuire à l'environnement. Les fluides de véhicule devront être jetés conformément aux règlementations locales.**

NOTE

- **Il ne faut jamais brancher ni débrancher la batterie ou tout élément transistorisé lorsque le contacteur d'allumage est en position ON.**

- **Ne laissez jamais les connecteurs des faisceaux électriques du moteur débranchés lorsque le contacteur d'allumage est en position ON.**

Cette section «8. Entretien et interventions à effectuer soi-même» donne des directives au sujet des opérations relativement faciles à effectuer par le propriétaire du véhicule.

Un Manuel de réparation NISSAN d'origine est également disponible. (☞ «RENSEI. SUR LA COMMA. DU MANU. DU COND./MANU. DE RÉPARATION» page 9-19)

N'oubliez jamais qu'un entretien incomplet ou inapproprié peut provoquer des difficultés de fonctionnement du moteur ou des dispositifs antipollution. **Si vous avez des doutes au sujet d'une réparation, nous vous recommandons que celles-ci soient effectuées par un concessionnaire NISSAN GT-R certfié.**

POINTS DE VÉRIFICATION DU COMPARTIMENT MOTEUR

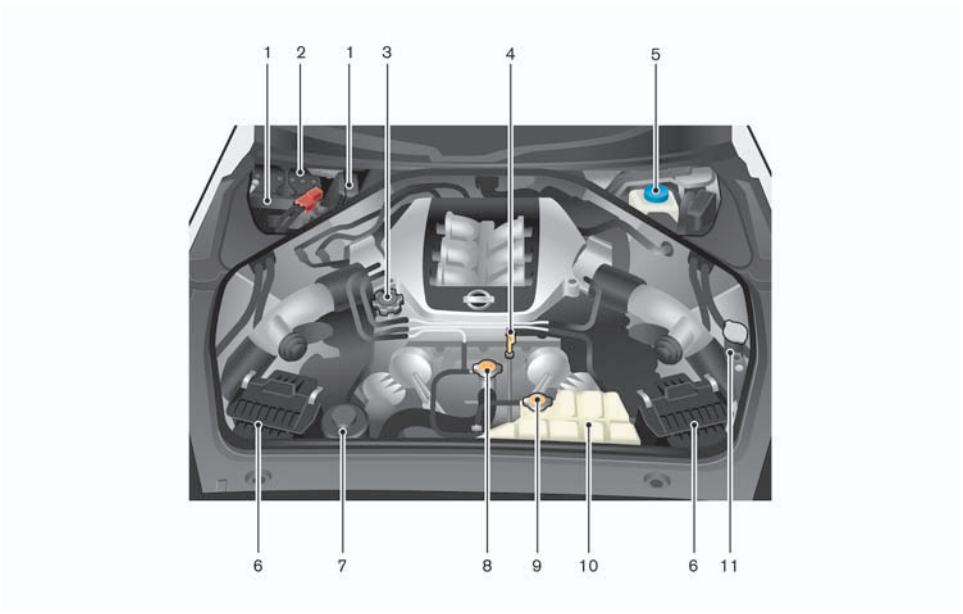

1. Porte-fusibles/fils-fusibles
2. Batterie
3. Bouchon de remplissage d'huile moteur
4. Jauge d'huile moteur
5. Réservoir du liquide de frein
6. Filtre à air
7. Réservoir du liquide de direction assistée
8. Bouchon du radiateur
9. Bouchon du réservoir du liquide de refroidissement (bochon spécial)
10. Réservoir de liquide de refroidissement
11. Réservoir du liquide de lave-glace

NOTE

Le réservoir du liquide de refroidissement est doté d'un bouchon spécial de pression, et le radiateur est équipé d'un bouchon spécial anti-pression. Ne confondez pas le bouchon du radiateur et le bouchon du liquide de refroidissement. Une telle procédure provoquera une détérioration de l'efficacité du liquide de refroidissement ainsi qu'une surchauffe.

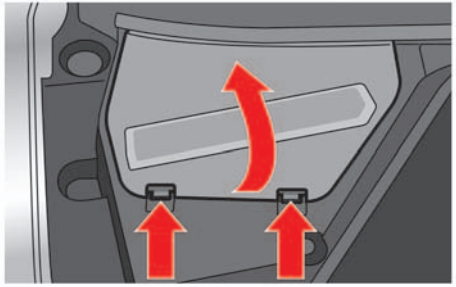

RETIRER LE COUVERCLE DU DESSUS DE TABLIER

Retirez le couvercle du dessus de tablier si nécessaire.

1. Retirez le couvercle de la batterie.

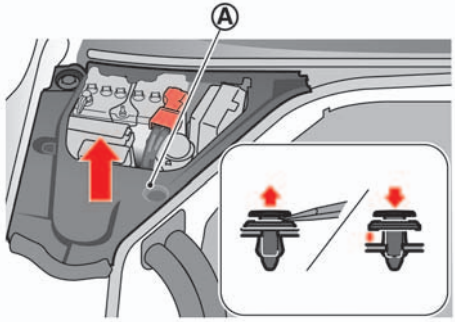

2. Détachez les 5 clips et retirez le couvercle du dessus de tablier (A) en tirant dessus.

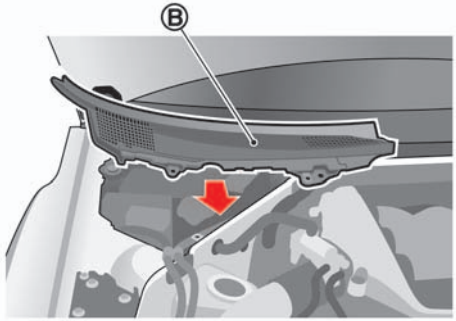

3. Détachez les 3 clips et retirez le couvercle du dessus de tablier (B) en tirant vers l'avant du véhicule.

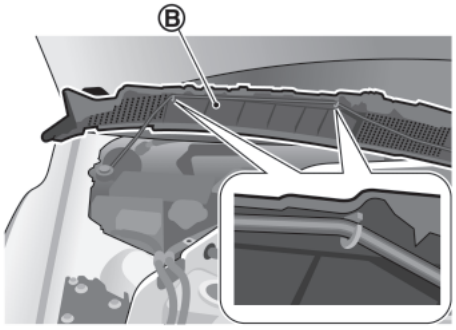

4. Détachez le tuyau de lavage des deux endroits d'attache à l'intérieur du couvercle du dessous de tablier Ⓑ .

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR

Le circuit de refroidissement du moteur est rempli en usine d'une solution d'antigel permanent de haute qualité. Comme la solution antigel contient des produits antirouille et anticorrosion, il est donc inutile d'y ajouter d'autres additifs.

⚠ ATTENTION

Ne retirez jamais le bouchon du radiateur ou le réservoir du liquide de refroidissement pendant que le moteur est chaud. Attendez que le moteur et le radiateur soient froids. Des brûlures sérieuses pourraient être causées par une forte pression de fluide s'échappant du radiateur ou du réservoir de liquide de refroidissement. (☞ «SI LE MOTEUR SURCHAUFFE» page 6-6)

NOTE

- **Lorsque vous ajoutez du liquide de refroidissement ou que vous le renouvelez, veillez bien à n'utiliser qu'un liquide de refroidissement/antigel longue durée NISSAN d'origine (vert) ou d'un produit équivalent avec le ratio de mélange approprié tel qu'illustré dans le tableau suivant. L'utilisation de liquide de refroidissement d'une autre catégorie peut être dangereuse pour le circuit de refroidissement.**
- **Le réservoir du liquide de refroidissement est doté d'un bouchon de radiateur spécial à pression. N'utilisez qu'un bouchon de réservoir du liquide de refroidissement NISSAN d'origine pour ne pas endommager le moteur.**

Température extérieure jusqu'à		Ratio du mélange du liquide de refroidissement		Conditions de conduite
		Antigel	Eau déminéralisée ou eau distillée	
°F	°C			
5	−15	30%	70%	Pour une performance maximale de refroidissement
−22	−30	50%	50%	Pour conduire dans une zone de froid extrême

REMARQUE :

- **Le ratio du mélange du liquide de refroidissement doit prévoir une combinaison de 30% d'antigel et de 70% d'eau déminéralisée ou distillée afin de maximiser la performance du système de refroidissement.**
- **Si les températures ambiantes sont annoncées être en dessous de −15°C (5°F), veillez bien à utiliser un ratio de mélange approprié équivalent à 50% d'antigel et à un mélange de 50% d'eau déminéralisée ou distillée.**

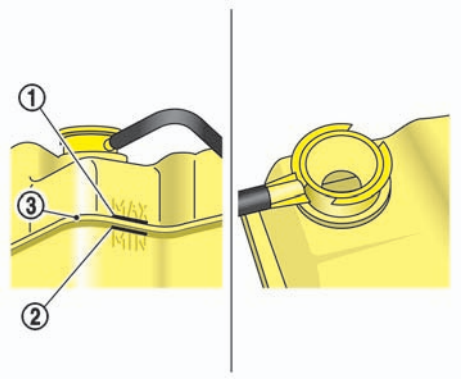

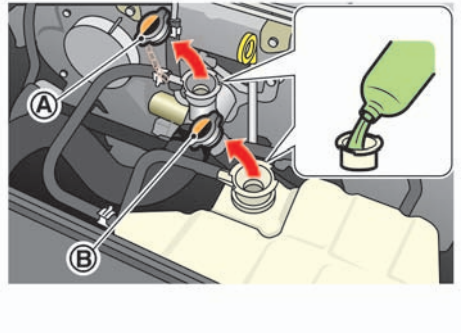

VÉRIFICATION DU NIVEAU DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement **dans le réservoir lorsque le moteur est froid**. Si le niveau du liquide est au-dessous du repère MIN (2), ouvrez le bouchon du réservoir (type de pression) (B) et ajoutez du liquide de refroidissement jusqu'au repère MAX (1). Si le réservoir est vide, ouvrez le bouchon du radiateur (A) et vérifiez le niveau du liquide de refroidissement dans le radiateur **lorsque le moteur est froid**. S'il n'y a pas assez de liquide de refroidissement dans le radiateur, faites l'appoint jusqu'à l'ouverture de remplissage et ajouter également du liquide de refroidissement dans le réservoir jusqu'au niveau MAX (1).

Si le niveau du liquide de refroidissement doit être rétabli fréquemment, faites vérifier le circuit par un concessionnaire NISSAN GT-R certfié.

Vérifiez que le liquide de refroidissement est entre MAX et MIN sur le réservoir du radiateur pressurisé. Si le niveau est en-dessous du point moyen, la quantité de liquide de refroidissement peut être insuffisante, entraînant probablement une surchauffe du moteur ainsi que d'autres troubles.

S'il est difficile de déterminer le point moyen entre MAX et MIN, retirez le bouchon du liquide de refroidissement et regardez à l'intérieur de l'ouverture pour vérifier si le niveau du liquide de refroidissement est au-dessus du point de séparation (3) entre la moitié supérieure et la moitié inférieure du réservoir de liquide de refroidissement sous pression.

NOTE

- **Le réservoir du liquide de refroidissement est doté d'un bouchon spécial de pression, et le réservoir est équipé d'un bouchon spécial d'anti-pression. Ne confondez pas le bouchon du radiateur et le bouchon du liquide de refroidissement. Une telle procédure détériorera l'efficacité du liquide de refroidissement et une surchauffe.**
- **Si vous n'avez ajouté que de l'eau comme le ratio du mélange du liquide de refroidissement durant une urgence, changez celle-ci dès que possible.**

REMPLACEMENT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR

Si des réparations majeures du système de liquide de refroidissement sont nécessaires, contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Les méthodes de réparation sont indiquées dans le Manuel de réparation NISSAN approprié.

Une réparation mal effectuée peut entraîner une diminution des performances du chauffage et une surchauffe du moteur.

⚠ ATTENTION

- **Pour ne pas vous brûler, ne vidangez jamais le liquide de refroidissement lorsque le moteur est chaud.**
- **Ne retirez jamais le bouchon du radiateur et le réservoir du liquide de refroidissement pendant que le moteur est chaud. Des brûlures sérieuses pourraient être causées par une forte pression de fluide s'échappant du radiateur et du réservoir.**
- **Évitez de toucher le liquide de refroidissement usagé. En cas de contact avec la peau, lavez soigneusement avec du savon ou un produit de dégraissage pour les mains dès que possible.**
- **Ne laissez pas le liquide de refroidissement usagé à la portée des enfants et des animaux domestiques.**

Le liquide de refroidissement du moteur devra être jeté proprement. Vérifiez les règlements locaux en la matière.

HUILE MOTEUR

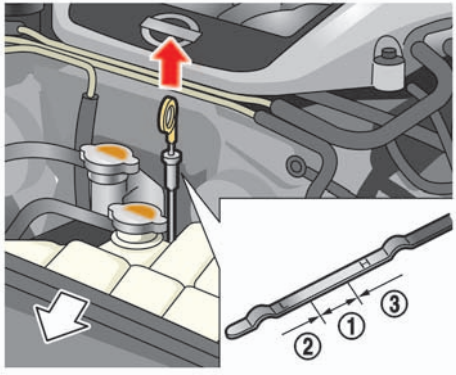

VÉRIFICATION DU NIVEAU D'HUILE MOTEUR

1. Rangez le véhicule sur un terrain plat et serrez le frein de stationnement.
2. Laissez tourner le moteur jusqu'à ce qu'il atteigne sa température de fonctionnement normale.
3. Arrêtez le moteur. **Attendez au moins 5 minutes pour que l'huile retourne dans le carter avant de vérifier l'huile.**
4. Retirez la jauge et essuyez-la avec un linge propre. Remettez ensuite la jauge en place.
5. Retirez la jauge à niveau et vérifiez le niveau d'huile. Le niveau doit se situer dans la plage ①. Si le niveau d'huile est au-dessous de ②, enlevez le bouchon de remplissage d'huile et rétablissez le niveau avec l'huile recommandée. **Ne remplissez pas trop ③.**
6. Vérifiez de nouveau le niveau d'huile avec la jauge.

REMARQUE :
Il est normal de rajouter de l'huile entre les vidanges ou pendant la période de rodage. Cela dépend uniquement de la gravité des conditions de conduite.

NOTE

- **Mobil 1, 0W-40 (100% synthétique) correspond à l'huile pour remplissage du fabricant. Le moteur VR38 avec son alésage plasma en spray a été développé en utilisant cette huile. NISSAN ne peut pas garantir un fonctionnement approprié ainsi qu'une durabilité correcte du moteur si une autre huile que l'huile synthétique 0W-40 est utilisée. Si l'huile Mobil 1, 0W-40 n'est pas disponible, Mobil 1, 10W-40 (100% synthétique) peut être utilisée ; cependant, une baisse de perfor-**

mance peut être perçue.

- Le niveau d'huile doit être vérifié régulièrement. L'utilisation du véhicule avec un quantité insuffisante d'huile peut endommager le moteur. Reportez-vous au Livret de renseignements sur la garantie NISSAN GT-R 2009 pour plus de détails y compris s'agissant des clauses d'exclusion.

REMPLACEMENT DU FILTRE ET DE L'HUILE MOTEUR

REMARQUE :
Lorsqu'un remplacement est nécessaire, contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié en cas de réparation.

⚠ ATTENTION

- Un contact prolongé ou répété avec une huile moteur usagée peut provoquer un cancer de la peau.
- Évitez autant que possible de toucher l'huile usagée. En cas de contact avec la peau, lavez soigneusement avec du savon ou un produit de dégraissage pour les mains dès que possible.
- Ne laissez pas l'huile moteur usagée à la portée des enfants.

HUILE DE TRANSMISSION

REMARQUE :
Demandez à un concessionnaire NISSAN GT-R certifié d'effectuer la vérification ou le remplacement, si nécessaire.

NOTE

- N'utilisez que de l'Huile Spéciale de Transmission R35. Ne mélangez pas avec d'autres liquides.
- L'utilisation d'un liquide de transmission autre que l'Huile Spéciale de Transmission R35 dégradera la tenue de route du véhicule, et la durabilité de la boîte de vitesses automatique risquant d'endommager celle-ci. Reportez-vous au Livret de renseignements sur la garantie NISSAN GT-R 2009 pour plus de détails y compris s'agissant des clauses d'exclusion.

LIQUIDE DE DIRECTION ASSISTÉE

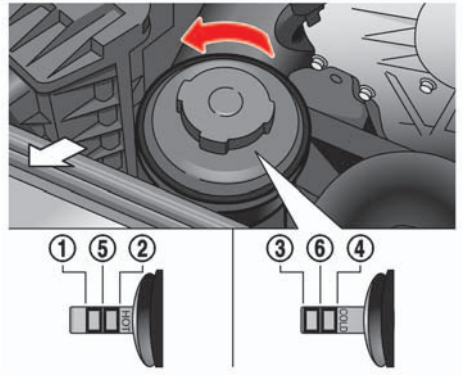

Vérifiez le niveau de liquide dans le réservoir. Retirez le couvercle qui est attaché avec une jauge à l'intérieur.

Le niveau du liquide doit être vérifié en utilisant le côté avant de la jauge marqué «HOT (chaleur)» (① : HOT MIN. [chaleur max.], ② : HOT MAX.) [chaleur max.] à des températures de liquide de 50 à 80°C (122 à 176°F) ou en utilisant le côté inversé de la jauge marquée «COLD (froid)» (③ : COLD MIN., ④ : COLD MIN. [froid min.]) à des températures de liquide de 0 à 30°C (32 à 86°F).

Si le niveau est au-dessous du repère MIN, ajoutez du liquide PSF NISSAN d'origine ou l'équivalent. Retirez le bouchon et remplissez.

REMARQUE :
Pour une performance maximale du système directionnel, ajustez le niveau de liquide à la ligne ⑤ à la température de liquide chaud ou ⑥ à la température de liquide froide. Contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié lorsque l'ajustement du niveau précis de liquide est requis.

NOTE

- **Ne remplissez pas trop.**
- **Utilisez du PSF NISSAN d'origine ou un équivalent.**

LIQUIDE DE FREIN

Pour plus d'information sur le liquide de frein, se reporter à la section suivante. (☞«CAPACITÉS ET ESSENCES/LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS» page 9-2)

⚠ ATTENTION

- **N'utilisez que du liquide propre provenant d'un contenant scellé. Un liquide de frein usagé, de qualité inférieure ou souillé peut endommager le système de freinage. L'utilisation de liquides non adéquats risque d'endommager le système de freinage et de réduire la capacité d'immobilisation du véhicule.**
- **Nettoyez le bouchon de remplissage avant de l'enlever.**
- **Le liquide de frein est un poison et doit donc être conservé dans un bidon étiqueté hors de portée des enfants.**

⚠ PRÉCAUTION

Le liquide de frein R35 spécial DOT4 est le liquide de frein pou remplissage du fabricant. L'unité de contrôle de dynamique du véhicule (VDC) ainsi que les autres pièces associées ont été spécia-

lement conçues pour ce liquide de freinage et NISSAN ne peut pas garantir la meilleure performance ainsi qu'un fonctionnement adéquat du véhicule dans le cas où un autre liquide de freinage serait utilisé.

NOTE

Ne renversez pas le liquide de frein sur les surfaces peintes. Vous risquez d'endommager la peinture. Si du liquide tombe sur la peinture, lavez la surface avec de l'eau claire.

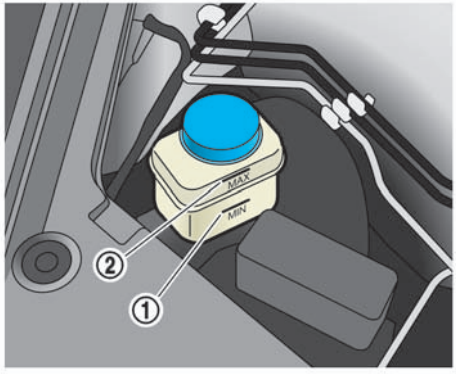

Vérifiez le niveau de liquide dans le réservoir. Si le niveau est au-dessous du repère MIN ① ou si le témoin lumineux des freins s'allume, ajoutez du liquide de frein R35 spécial NISSAN d'origine ou équivalent DOT 4 jusqu'au repère MAX ②. Si du liquide doit être ajouté fréquemment, faites vérifier le circuit par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

LIQUIDE DE LAVE-GLACE

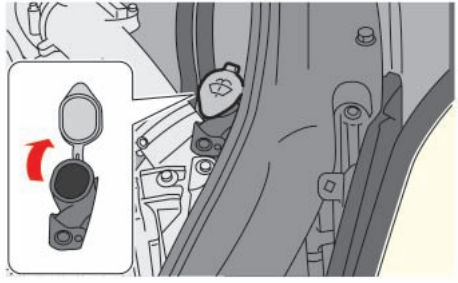

⚠ ATTENTION

L'antigel est un poison et doit donc être conservé dans un bidon étiqueté hors de portée des enfants.

Remplissez régulièrement le réservoir du liquide de lave-glace. Lorsque le témoin d'avertissement de niveau bas du lave-glace s'allume sur l'écran d'affichage des informations du véhicule, ajoutez du liquide lave-glace. (☞«AVERTISSEMENT DE BAS NIVEAU DU LIQUIDE DE LAVE-GLACE» page 2-39)

Pour remplir le réservoir de liquide lave-glace, retirez le bouchon du réservoir et versez le

liquide lave-glace dans l'ouverture du réservoir.

Ajoutez un solvant de nettoyage à l'eau pour un meilleur nettoyage. En hiver, ajoutez un antigel de lave-glace. Reportez-vous aux recommandations du fabricant pour les rapports de mélange.

Remplissez le réservoir plus fréquemment lorsque les conditions de conduite exigent une plus grande quantité de liquide lave-glace.

NOTE

- **N'utilisez pas d'antigel de circuit de refroidissement du moteur dans le solvant concentré lave-glace. Vous risquez d'endommager la peinture.**
- **Ne remplissez pas le réservoir du lave-glace avec un liquide concentré non dilué de lave-glace. Du concentré de liquide de lave-glace à base d'alcool méthylique peut tacher de façon permanente la calandre s'il est renversé lors du remplissage du réservoir du lave-glace.**

REMARQUE :
Mélangez au préalable du liquide concentré de lave-glace avec de l'eau selon les niveaux recommandés par le fabricant avant de remplir le réservoir du lave-glace.

N'utilisez pas le réservoir du lave-glace pour mélanger le concentré de liquide de lave-glace et l'eau.

BATTERIE

- La surface de la batterie doit toujours être propre et sèche. Nettoyez-la avec une solution de bicarbonate de soude et d'eau.
- Assurez-vous que les connexions sont propres et fermement serrées.
- Si le véhicule doit rester immobilisé pendant 30 jours ou plus, débranchez le câble de la borne négative de la batterie (−) pour éviter qu'elle ne se décharge.

PRÉCAUTIONS

NOTE

Lorsque le câble de batterie est débranché de la borne de la batterie, ne fermez aucune des portes avant. La fonction de réglage automatique des lève-vitres ne fonctionnera pas et le panneau latéral de toit risque d'être endommagé.

Pour déconnecter la borne négative (−) du terminal de la batterie, effectuez la procédure suivant l'ordre suivant. Dans le cas contraire, il se peut que la vitre et le panneau latéral de toit se touchent et s'endommagent.

1. Fermez les vitres.
2. Ouvrez le capot moteur.

3. Fermez et verrouillez toutes les portières.
4. Déconnectez la borne négative (−) au terminal de la batterie.
5. Puis fermez bien le capot moteur.

Pour connecter la borne négative (−) du terminal de la batterie, effectuez la procédure suivant l'ordre suivant. Dans le cas contraire, il se peut que la vitre et le panneau latéral de toit se touchent et s'endommagent.

1. Déverrouillez et ouvrez la portière côté conducteur. Ne fermez pas la portière.
2. Ouvrez le capot moteur.
3. Connectez la borne négative (−) au terminal de la batterie. Puis fermez le capot moteur.
4. Ouvrez entièrement la vitre de la portière du côté conducteur.
5. Ouvrez entièrement la portière du côté conducteur et la vitre.

NIVEAU DU LIQUIDE DE FREIN

⚠ ATTENTION

- **N'exposez pas la batterie à des flammes ou à des étincelles électriques. La batterie dégage des gaz hydrogènes qui risquent d'exploser. Évitez tout contact du liquide de batterie avec la peau, les yeux, les vêtements ou les surfaces peintes. Après avoir touché une batterie ou un bouchon de batterie, ne vous frottez pas les yeux. Lavez-vous bien les mains. En cas de contact de l'électrolyte avec les yeux, la peau ou les vêtements, rincez immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes et veuillez consulter un médecin.**
- **Il ne faut pas mettre le moteur en marche si le liquide de la batterie est à un niveau bas. S'il n'y a pas suffisamment de liquide dans la batterie, la charge risque d'être trop élevée et ainsi créer de la chaleur, réduire la durée de vie de la batterie, voire provoquer une explosion.**
- **Lorsque vous travaillez sur la batterie ou à proximité, portez toujours une protection des yeux adéquate et enlevez vos bijoux.**
- **Les cosses, les bornes de batterie et les autres accessoires de la batterie contiennent du plomb et des composés de plomb. Lavez-vous les mains après les avoir touchés.**
- **Tenez la batterie hors de portée des enfants.**

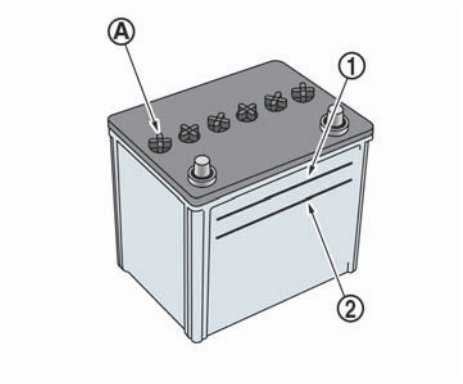

Vérifiez le niveau de liquide de batterie dans chaque cellule (Retirez le couvercle de la batterie si nécessaire). Le niveau doit arriver entre les repères de UPPER LEVEL (niveau supérieur) ① et de LOWER LEVEL (niveau inférieur) ② .

Si le niveau de liquide de batterie est insuffisant, ajoutez de l'eau distillée uniquement pour ramener le niveau jusqu'à l'indicateur dans chaque réservoir de remplissage. **Ne remplissez pas trop.**

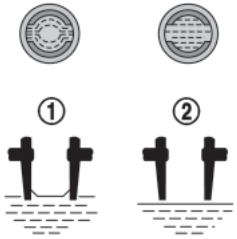

1. Retirez les bouchons des éléments Ⓐ .
2. Versez de l'eau distillée dans les éléments jusqu'au repère UPPER LEVEL ① .

   Si le côté de la batterie n'est pas visible, vérifiez le niveau de l'eau distillée depuis le haut de l'élément ; la condition indique OK ① et les conditions ② nécessitent d'être ajoutées.
3. Remontez les bouchons Ⓐ .

Le niveau de liquide de la batterie devra être vérifié plus fréquemment dans le cas des véhicules utilisés sous un climat très chaud ou dans des conditions d'utilisation difficiles.

DÉMARRAGE À L'AIDE D'UNE BATTERIE DE SECOURS

Si le moteur doit être démarré à l'aide d'une batterie de secours, reportez-vous à la section suivante. (☞ «DÉMARRAGE À L'AIDE D'UNE BATTERIE DE SECOURS» page 6-4)

Si le moteur ne démarre pas de cette façon, la batterie du véhicule peut être défectueuse. Contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

COURROIES D'ENTRAÎNEMENT

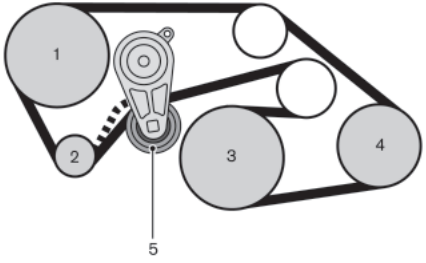

1. Pompe de liquide de direction assistée
2. Alternateur
3. Poulie de vilebrequin
4. Compresseur de la climatisation
5. Tendeur automatique de la courroie d'entraînement

⚠ ATTENTION

Assurez-vous que le contacteur d'allumage est en position OFF ou LOCK avant d'effectuer l'entretien des courroies d'entraînement. Le moteur pourrait se mettre brusquement en marche.

1. Examinez les courroies pour déceler les traces d'usure, de coupures, de détérioration, ou de desserrage. Si une courroie est en mauvais état ou desserrée, faites-la remplacer ou régler par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.
2. Faites vérifier la tension et l'état des courroies régulièrement, en respectant le tableau d'entretien dans votre «Guide du service et de l'entretien NISSAN».

BOUGIES D'ALLUMAGE

⚠ ATTENTION

Assurez-vous que le moteur et le contacteur d'allumage sont arrêtés et que le frein de stationnement est serré.

NOTE

Utilisez une douille correspondant bien aux bougies d'allumage qui seront retirées. Une douille mal adaptée risque d'endommager les bougies.

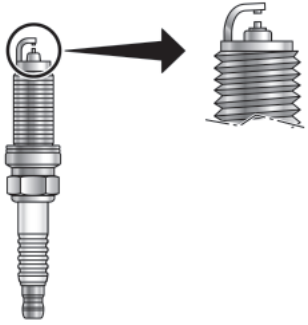

Remplacez toujours les bougies d'allumage par des bougies recommandées ou équivalentes.

REMPLACEMENT DES BOUGIES D'ALLUMAGE

Contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié en cas de réparation.

Bougies d'allumage à extrémité en iridium

La longévité des bougies d'allumage à extrémité en iridium étant supérieure à celle des bougies d'allumage classiques, il est inutile de les remplacer fréquemment. Conformez-vous aux indications du carnet dans votre «Guide du service et de l'entretien NISSAN», mais ne réutilisez pas ces bougies d'allumage en les nettoyant ou en réglant l'écartement de leurs électrodes.

FILTRE À AIR

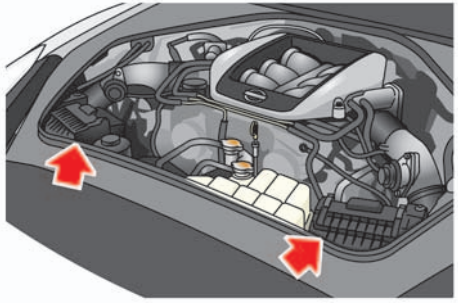

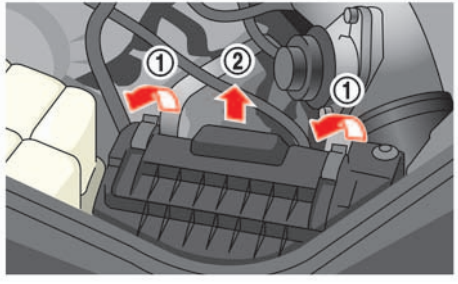

Retirez les supports ① tel qu'illustré et retirez l'élément filtre ②.

Le filtre n'est ni lavable ni réutilisable. Remplacez en fonction des intervalles d'entretien. Reportez-vous au «Guide du service et de l'entretien NISSAN» fourni séparément pour connaître les périodicités d'entretien. Lors du remplacement

du filtre, essuyez l'intérieur et le dessus du boîtier du filtre à air avec un chiffon.

⚠ ATTENTION

- **Vous risquez de vous brûler ou de brûler un tiers si vous mettez le moteur en marche avec le filtre à air enlevé. La fonction du filtre, outre de filtrer l'air, est d'arrêter les retours de flamme du moteur. Si le filtre n'est pas monté, vous pourriez être atteint par un retour de flamme. Ne conduisez jamais avec le filtre enlevé. Faites attention lorsque vous travaillez sur le moteur alors que le filtre à air est enlevé.**
- **Il ne faut jamais verser de carburant dans le boîtier de papillon ou essayer de mettre le moteur en marche avec le filtre à air retiré. Ceci pourrait causer de graves blessures.**

BALAIS D'ESSUIE-GLACE DE PARE-BRISE

NETTOYAGE

Si le pare-brise n'est toujours pas propre malgré l'utilisation du lave-glace ou qu'un balai d'essuie-glace broute, il se peut qu'il y ait de la cire ou un autre matériau sur le balai ou sur le pare-brise.

Nettoyez l'extérieur du pare-brise avec une solution de lave-glace ou un détergent doux. Votre pare-brise est propre lorsque aucune goutte ne se forme avec l'eau de rinçage.

Essuyez les balais avec un chiffon imbibé d'une solution de lavage ou d'un détergent doux. Rincez ensuite à l'eau claire. Remplacez les balais si le pare-brise n'est pas correctement nettoyé alors que les balais sont propres.

⚠ PRÉCAUTION

Les balais d'essuie-glace usés peuvent rayer le pare-brise et gêner la visibilité du conducteur.

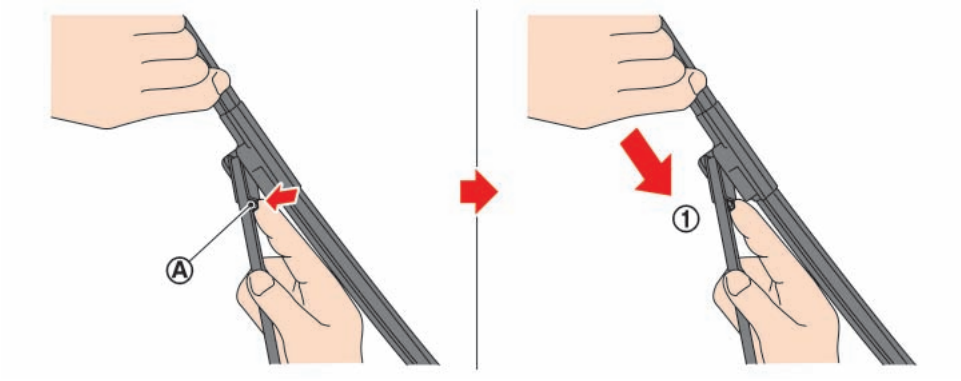

REMPLACER LE BALAIS D'ESSUIE-GLACE

Remplacez les balais d'essuie-glace lorsqu'ils sont usés.

1. Tirez le bras de l'essuie-glace.
2. Appuyez sur la goupille d'arrêt Ⓐ, puis déplacez le balai d'essuie-glace le long du bras ① tout en poussant sur la goupille d'arrêt pour l'enlever.
3. Insérez un nouveau balai sur le bras d'essuie-glace et poussez-le jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
4. Permutez les balais d'essuie-glace pour que l'encoche demeure dans la rainure.

NOTE

- **Après avoir remplacé les balais d'essuie-glace, remettez les bras d'essuie-glace dans leur position initiale autrement ceux-ci peuvent s'endommager lorsque le couvercle est ouvert.**
- **Assurez-vous que le balai de l'essuie-glace touche le pare-brise ; si ce n'est pas le cas, le bras risque d'être endommagé par la pression du vent.**

FREINS

Si les freins ne fonctionnent pas convenablement, faites les vérifier par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

FREINS AUTO-RÉGLABLES

Votre véhicule est équipé de freins auto-réglables.

Les freins à disque sont auto-réglés à chaque pression sur la pédale de frein.

⚠ ATTENTION

Consultez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié pour une vérification du système de freinage au cas où la course de la pédale de frein ne redeviendrait pas à la normale.

INDICATEURS D'USURE DES PLAQUETTES DE FREIN

Les plaquettes des freins à disque de votre véhicule sont dotées d'indicateurs d'usure audibles. Lorsqu'il est temps de remplacer les plaquettes, l'indicateur d'usure produit un grincement aigu pendant la marche du véhicule. Ce bruit de grincement est émis d'abord seulement lorsque la pédale de frein est compressée. Lorsque l'usure des plaquettes de freins a augmenté, le bruit se fera constamment entendre même si la pédale de frein n'est pas compressée. Faites alors vérifier les freins aussitôt que possible, si le bruit d'indicateur d'usure est entendu.

Dans certaines conditions climatiques ou de conduite, il se peut que les freins produisent occasionnellement des bruits tels que couinement ou sifflement. Un bruit occasionnel des freins lors d'un freinage léger ou modéré est normal et n'affecte pas le fonctionnement ou les performances du circuit de freinage.

Faites effectuer les contrôles périodiques des freins aux intervalles indiqués. Pour plus d'information, reportez-vous à la section du carnet d'entretien de votre «Guide du service et de l'entretien NISSAN» pour connaître les périodicités d'entretien.

SYSTÈME DE FREINAGE HAUTE PERFORMANCE

Ce véhicule est équipé de plaquettes de freinage haute performance qui permettent une force de freinage appropriée dans un grand champ de conditions de conduites. Du fait du matériau utilisé pour les plaquettes de frein, il se peut que les roues deviennent plus facilement recouvertes par la poussière de frein, cependant ceci n'indique pas une anomalie.

Des freinages violents fréquents peuvent brûler les plaquettes de frein. Ceci nécessitera le remplacement des plaquettes de frein, même si la limite d'usure n'a pas été atteinte. Faites vérifier les plaquettes de frein ainsi que les rotors de disque aux endroits habituels d'inspection des véhicules.

Pour plus de détails, contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

REMPLACER LES PLAQUETTES DE FREIN

Pour garantir une performance maximale du véhicule, les plaquettes de frein ainsi que les disques doivent être remplacés avec un jeu neuf. Ne remplacez ou n'utilisez jamais les plaquettes freins seul. Lorsqu'un remplacement est requis, nous vous recommandons de consulter un concessionnaire NISSAN GT-R certifié pour les réparations.

REMARQUE :

- **Ce véhicule est équipé d'un système de freinage hautes performances qui inclut des disques rainurés flottants et des étriers montés en étoile monobloc à six pistons. Cela permet d'obtenir des performances d'arrêt puissantes résistant à l'évanouissement. Remplacez les quatre jeux de plaquettes de frein et de disques en même temps pour obtenir des performances de freinage maximales.**
- **Pour maintenir une performance de freinage égale à la fois dans des**

températures extrêmes hautes et basses, l'écart entre la plaquette de frein et l'étrier est plus large que la normale et des plaquettes de frein de taille large sont ainsi utilisées. Lorsque vous conduisez sur une bosse, un léger bruit de cliquetis peut se faire entendre au niveau des plaquettes de frein. Ceci n'indique pas qu'il s'agit d'une malfonction.

- **Lorsque le disque de frein dépasse une certaine température thermique, un bruit de grondement peut être entendu au niveau de la partie de la roue engagée ainsi qu'au niveau du disque de frein. Ceci n'indique pas qu'il s'agit d'une malfonction. Le bruit s'atténue lorsque la température baisse.**

FUSIBLES

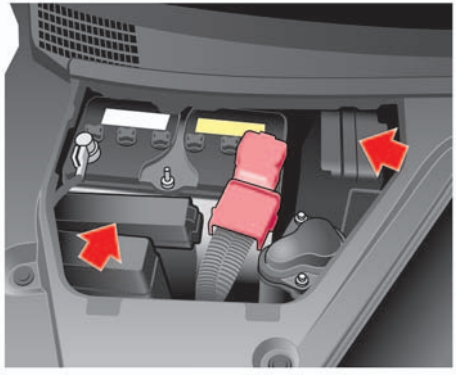

COMPARTIMENT-MOTEUR

⚠ PRÉCAUTION

N'utilisez jamais un fusible d'ampérage supérieur ou inférieur à celui qui est spécifié sur le couvercle de la boîte à fusibles. Ceci pourrait endommager le système électrique ou causer un incendie.

Si un des dispositifs électriques ne fonctionne pas, vérifiez si un fusible n'a pas sauté.

1. Assurez-vous que le contacteur d'allumage est tourné en position OFF ou LOCK et que le commutateur des phares est réglé sur OFF.
2. Ouvrez le capot du moteur et enlevez le couvercle de la batterie ainsi que le porte-fusibles/fils-fusibles.
3. Retirez le couvercle des porte-fusibles/fils-fusibles.
4. Retirez le fusible avec l'outil de retrait pour fusible situé dans le boîtier à fusibles du compartiment-moteur.

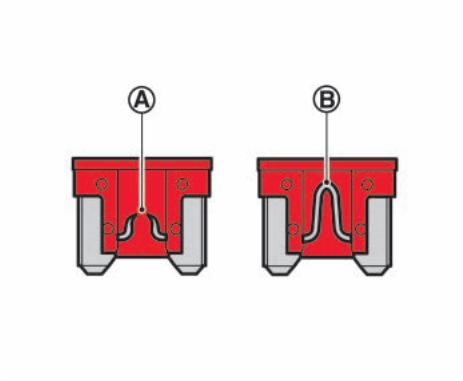

5. Si le fusible a sauté (A) , remplacez-le par des fusibles neufs (B) . Les fusibles de rechange sont rangés dans la boîte à fusibles de l'habitacle du passager.
6. Si le fusible neuf saute à nouveau, faites vérifier le circuit électrique faites réparer par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

Fils-fusibles

Si un dispositif électrique ne fonctionne pas alors que les fusibles sont en bon état, vérifiez les fils-fusibles. Si des fils-fusibles ont fondu, remplacez-les uniquement par des pièces NISSAN d'origine.

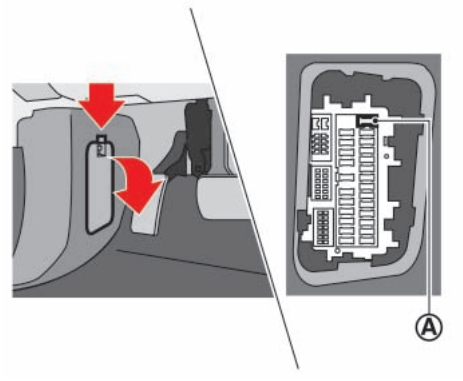

HABITACLE DU PASSAGER

⚠ PRÉCAUTION

N'utilisez jamais un fusible d'ampérage supérieur ou inférieur à celui qui est spécifié sur le couvercle de la boîte à fusibles. Ceci pourrait endommager le système électrique ou causer un incendie.

Si un des dispositifs électriques ne fonctionne pas, vérifiez si un fusible n'a pas sauté.

1. Assurez-vous que le contacteur d'allumage est tourné en position OFF ou LOCK et que le commutateur des phares est réglé sur OFF.
2. Ouvrez le couvercle de la boîte à fusibles.

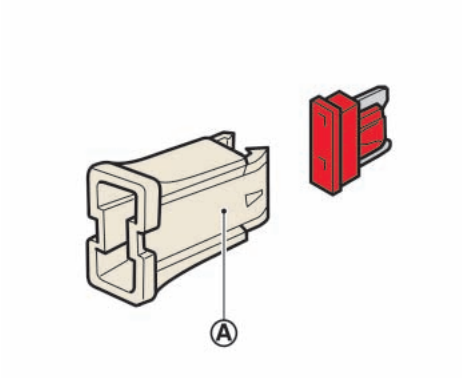

3. Retirez le fusible avec l'outil d'extraction de fusible Ⓐ .
4. Si le fusible a sauté, remplacez-le par un fusible neuf.
5. Si le fusible neuf saute à nouveau, faites vérifier le circuit électrique faites réparer par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA CLÉ INTELLIGENTE

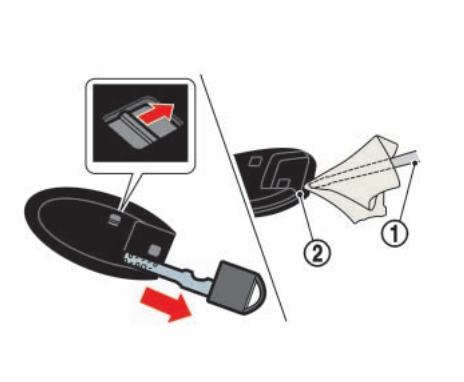

⚠ ATTENTION

Veillez bien à ce que les piles ainsi que d'autres composants retirés ne soient pas avalés par les enfants.

NOTE

Il se peut que la clé soit endommagée lorsque la pile est remplacée. Il est recommandé de faire remplacer la batterie par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

Pile recommandée : Batterie lithium CR2032 ou équivalent.

1. Relâchez le verrouillage à l'arrière de la clé intelligente pendant que vous retirez la clé mécanique.
2. Insérez un tournevis à lame plate ① enveloppé d'un chiffon dans la fente ② du coin et faites le pivoter afin de séparer la partie supérieure de la partie inférieure.

NOTE

Du fait d'un risque de rayure de la clé, enroulez un chiffon ou équivalent autour du tournevis lorsque vous détachez les pièces. Si le tournevis est inséré trop loin dans la clé, il se peut que celui-ci endommage le panneau du circuit interne.

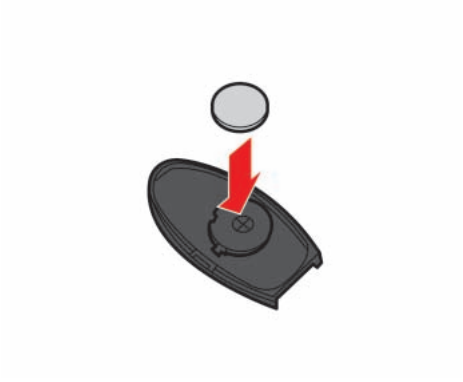

3. Retirez l'ancienne batterie et insérez-y une nouvelle avec le côté + en bas.

NOTE

- **Veillez bien à ce que les pôles + et – de la batterie sont en face des endroits correspondants lorsque la batterie est insérée.**
- **Ne touchez pas au circuit interne et aux pôles électriques. Vous risqueriez d'endommager ceux-ci.**

4. Reconnectez les parties supérieure et inférieure de la clé intelligente.

   Consultez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié pour une assistance si vous avez besoin d'effectuer une réparation.

REMARQUE :
Après remplacement de la batterie, veillez bien à vérifier que toutes les fonctions du système de clé intelligente fonctionnent correctement.

Avertissement FCC :

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites imposées pour les dispositifs numériques de la catégorie B, en vertu de la partie 15 des réglementations FCC. Ces limites ont été fixées pour des appareils utilisés dans des zones habitées afin de protéger raisonnablement l'environnement contre les brouillages préjudiciables. Cet équipement utilise, génère et est susceptible de rayonner de l'énergie en fréquence radio. Le non-respect des procédures d'installation peut entraîner un brouillage important des communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'une installation particulière ne génère pas de brouillages. En cas de brouillages importants de réception radio ou télévisée (facilement vérifiable en allumant et en éteignant l'appareil), nous vous recommandons de prendre les mesures suivantes :

- **Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.**
- **Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.**
- **Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent que celui dans lequel le récepteur est branché.**
- **Consultez le détaillant ou un technicien radio/TV qualifié pour une assistance.**

FEUX

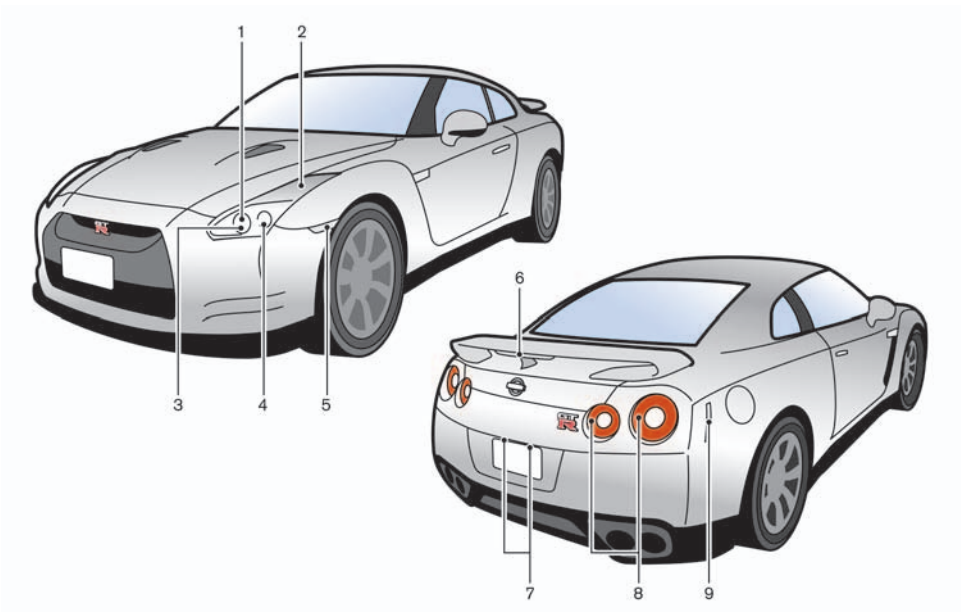

1. Feu de gabarit
2. Clignotant avant
3. Phares (feux de route)
4. Phares (feux de croisement)
5. Feu de position avant
6. Feu d'arrêt surélevé
7. Feu de la plaque d'immatriculation
8. Feu combiné arrière (clignotant arrière/feux arrière/arrêt/positionnement latéral)
9. Feu de position latéral du feu de position arrière

PHARES

Remplacement

Ampoule de phares au xénon :

ATTENTION

HAUTE TENSION

Lorsque les phares au xénon sont allumés, ils produisent une haute tension. Pour ne pas vous électrocuter, n'essayez jamais de modifier ou de démonter ces phares. Faites toujours remplacer vos phares au xénon chez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. (☞ «COMMANDE DES PHARES ET DES CLIGNOTANTS» page 2-48)

De la buée risque d'apparaître dans le verre diffuseur des phares sous la pluie ou dans un lave-auto. Cette buée est due à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur du verre. Ceci n'indique pas qu'il s'agit d'une malfonction. Si de grosses gouttes d'eau se forment à l'intérieur du verre, contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

AMPOULES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

Ampoules	Puissance (W)	Numéro de l'ampoule
Assemblage des phares**		
feux de croisement (au Xénon)	35	D2S
feux de route (Halogène)	65	H9
Clignotant avant*	28	7444NA
Feu de gabarit*	5	W5W
Feu de position avant*	5	W5W
Feux arrière combinés*		
feu de recul	16	W16W
clignotant	21	WY21W
arrêt/arrière	LED	—
Feu de position arrière*	LED	—
Feu de la plaque d'immatriculation*	5	W5W
Lecteur de carte	8	—
Éclairage du miroir de courtoisie	2	—
Éclairage du marchepied*	8	—
Éclairage du coffre*	3,4	—
Feu d'arrêt surélevé*	LED	—

* : Consultez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié pour une réparation.
** : Consultez toujours le service de pièces détachées de votre concessionnaire NISSAN GT-R certifié pour les dernières informations.

Procédures de remplacement

Toutes les autres ampoules sont de type A, B, C, D, E ou F. Pour remplacer une ampoule, enlevez d'abord l'optique et/ou le couvercle.

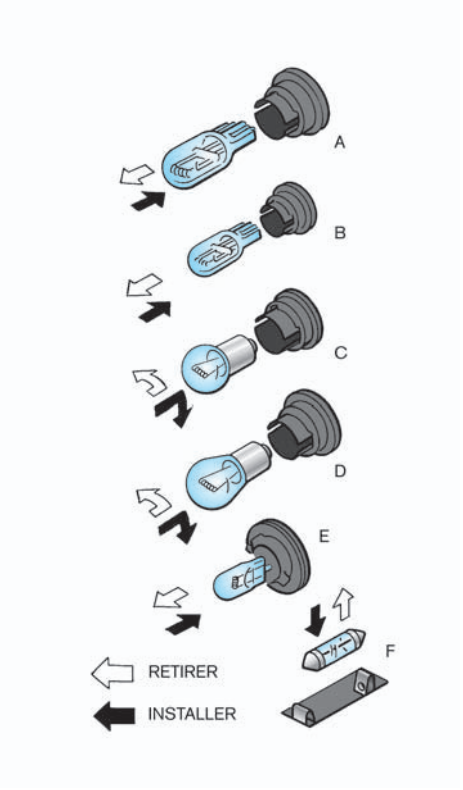

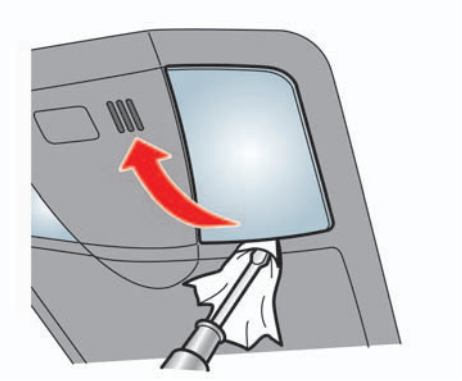

Lecteur de carte

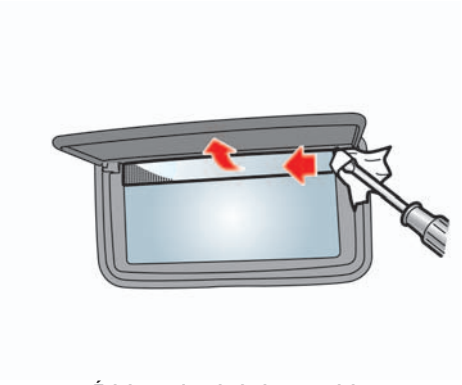

Éclairage du miroir de courtoisie

Reportez-vous à la section suivante en cas de crevaison. («CREVAISON» page 6-2)

⚠ PRÉCAUTION

Un concessionnaire NISSAN GT-R certifié doit procéder au changement du pneu. Il sera nécessaire de réinitialiser les capteurs de pression des pneus. Pour changer les pneus, contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

Veillez bien à utiliser les pneus et les roues qui sont conçues pour être utilisées avec ce véhicule comme un jeu fourni avec.

Lorsque le remplacement du pneu est requis, le remplacement des pneus en jeu de quatre par des pneus neufs est recommandé. Cependant, si un pneu est crevé ou endommagé, il se peut que vous ne puissiez remplacer que le pneu endommagé. Le fait de déterminer si un pneu ou un jeu complet de pneus doit ou non être remplacé est basé sur un nombre de facteurs parmi lesquels la structure du pneu et sa condition. Contactez votre concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Ils peuvent vous recommander si un pneu individuel ou un jeu complet doit être remplacé.

PRESSION DE GONFLAGE DES PNEUS

Système de surveillance de pression des pneus (TPMS)

Ce véhicule est équipé du système de surveillance de pression des pneus (TPMS). Il permet de contrôler tous les pneus. Lorsque le témoin lumineux de faible pression des pneus s'allume, cela signale le gonflage insuffisant d'un ou de plusieurs pneus. Le système affiche également la pression de tous les pneus sur l'écran multifonctions en envoyant un signal depuis le capteur installé dans chaque roue.

Le TPMS ne fonctionne que si le véhicule roule à plus de 25 km/h (16 mi/h). Aussi, le système n'est pas toujours capable non plus de détecter les chutes brusques de pression des pneus. («Témoin lumineux de faible pression des pneus» page 2-26) («SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE PRESSION DES PNEUS (TPMS)» page 5-3) («Crevaison» page 8-40)

Pression de gonflage des pneus

Vérifiez souvent la pression des pneus et toujours avant un long trajet. Les spécifications recommandées de pression des pneus inscrite sur l'étiquette d'homologation F.M.V.S.S./N.S.V.A.C. ou sur l'étiquette d'information sur les pneus et le chargement (si le véhicule en est équipé) sous l'intitulé «Pression des pneus à froid». L'étiquette pneu et information de chargement est collée sur le montant final de la portière du côté conducteur. La pression des pneus doit être vérifiée régulièrement pour les raisons suivantes :

- La plupart des pneus se dégonflent naturellement avec le temps.
- Les pneus peuvent se dégonfler subitement si vous roulez sur des nids de poules ou sur quelques objets ou si vous percutez le bord du trottoir en vous garant.

REMARQUE :

- **Vous pouvez vérifier la pression des quatre pneus sur l'écran multifonctions. Reportez-vous au Mode d'emploi de l'écran multifonctions fourni séparément.**
- **Les pneus de ce véhicule sont gonflés à l'azote. Si la pression de gonflage est basse, faites l'appoint d'azote. Contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié pour plus d'informations sur le gonflage des pneus à l'azote.**
- **Si de l'azote n'est pas disponible, de**

l'air comprimé peut être utilisé en toute sécurité dans des conditions de conduite normales. Toutefois, NISSAN recommande le gonflage à l'azote pour une performance de pneu maximale.

La pression des pneus doit être vérifiée à froid. Les pneus sont FROIDS si le véhicule est resté au moins 3 heures à l'arrêt ou s'il a roulé pendant moins de 1,6 km (1 mi) à vitesse modérée.

Une mauvaise pression de gonflage ou une pression insuffisante peuvent affecter la durée des pneus et la conduite du véhicule.

⚠ ATTENTION

- **Des pneus mal gonflés peuvent éclater et causer un accident.**
- **Le Poids Brut du Véhicule (PBV) est situé sur l'étiquette d'homologation F.M.V.S.S./N.S.V.A.C. Ces informations figurent sur l'étiquette de pneu et information de chargement (si le véhicule en est équipé). Ne dépassez pas la charge utile du véhicule. Une surcharge de votre véhicule risque de se traduire par une usure rapide des pneus, un fonctionnement peu sûr par suite d'une rupture prématurée ou des caractéristiques médiocres de tenue de route, ceci pouvant également mener à un accident grave. Un chargement au-delà de la capacité spécifiée risque également de se traduire par un mauvais fonctionnement des autres organes du véhicule.**
- **Avant de partir pour un long voyage, ou chaque fois que le véhicule est lourdement chargé, vérifiez la pression des pneus à l'aide d'un manomètre pour vous assurer qu'elle correspond bien aux spécifications.**
- **Pour de plus amples renseignements concernant les pneus, reportez-vous à «Informations sur les pneus» (Canada) ou à «Important Tire Safety Information» (États-Unis) dans le Livret de renseignements sur la garantie.**

REMARQUE :

- **Utilisez uniquement des pneus GT-R et roues d'origine ou équivalent. Une utilisation appropriée des pneus Nissan est recommandée afin de permettre un grand potentiel pour une performance maximale.**
  - **— Les pneus GT-R d'origine et les roues aident à assurer une performance maximale en virage.**
  - **— Les pneus et roues d'origine GT-R ou équivalent garantissent la tenue de route en cas de perte de pression de gonflage et de crevaisons.**
  - **— Les pneus GT-R d'origine et les roues ou équivalents aident à prévenir la réduction de l'adhérence de la stabilité provoquée par l'usure des pneus du fait d'une trop grande rigidité des roues et de pneus larges.**
- **Ne réutilisez pas les pneus ayant déjà été enlevés une fois des roues. Ceci car les pneus utilisés avec ce véhicule sont plus rigides que des pneus ordinaires, et ceux-ci peuvent être endommagés lorsqu'ils sont retirés. Même s'il ne paraît aucun endommagement apparent, le fait de réutiliser ces pneus n'est**

pas sur et peut provoquer un accident. De plus, les pneus peuvent être coupés lorsqu'ils sont retirés des roues, ceci afin de prévenir toute éraflure.

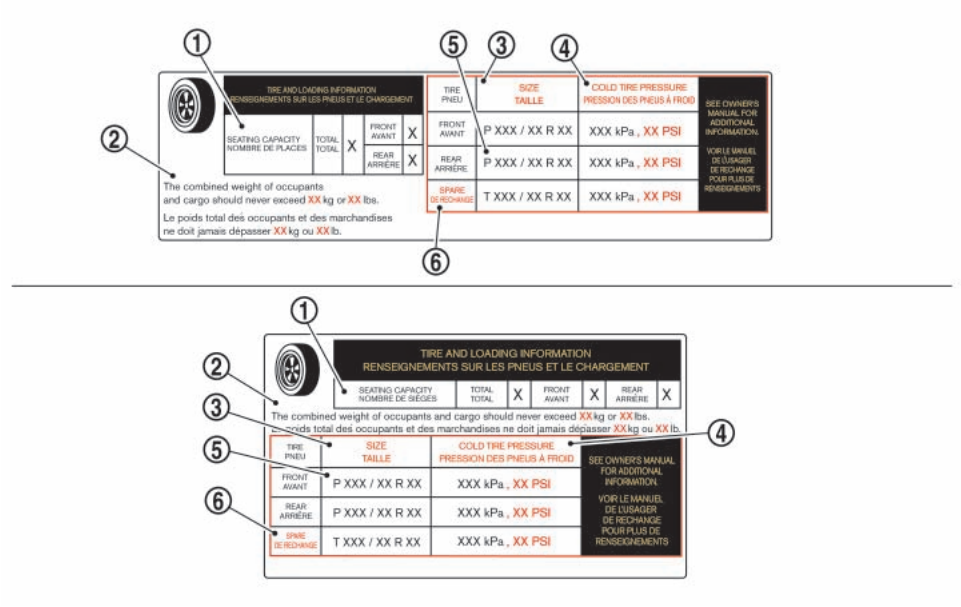

ÉTIQUETTE DES RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

① Nombre de places : Le nombre maximum d'occupants pouvant être assis dans le véhicule.

② Limite de charge du véhicule : Reportez-vous à la section suivante. (☞ «RENSEIGNEMENTS SUR LE CHARGEMENT DU VÉHICULE» page 9-11)

③ Taille du pneu d'origine : La taille des pneus montés sur le véhicule en usine.

④ Pression à froid : Gonflez les pneus à cette pression lorsque les pneus sont froids. Les pneus sont FROIDS si le véhicule est resté au moins 3 heures à l'arrêt ou s'il a roulé pendant moins de 1,6 km (1 mi) à vitesse modérée. Le gonflement à froid recommandé d'un pneu est défini par le fabricant pour obtenir la meilleure usure et les meilleures caractéristiques de manœuvre du véhicule, la motricité adéquate, le bruit, etc., selon le PNBV du véhicule.

⑤ Taille du pneu — reportez-vous à la section suivante. (☞ «ÉTIQUETAGE DE PNEUS» page 8-37)

⑥ Taille de la roue de secours ou de la roue de secours compacte (si le véhicule en est équipé)

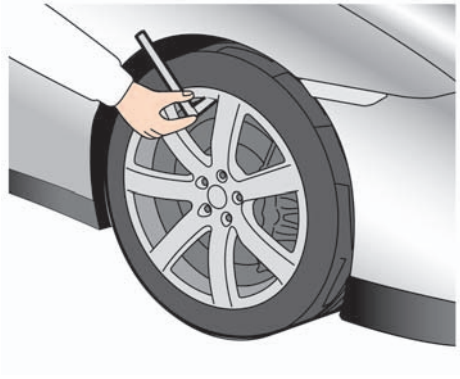

VÉRIFICATION DE LA PRESSION DES PNEUS

1. Retirez le capuchon de valve de la roue.
2. Appliquez l'embout du manomètre de gonflage dans l'axe de la valve. N'enfoncez pas l'embout trop fortement ni ne forcez sur les parois de la valve car de l'air pourrait s'échapper. Si un bruit de fuite d'air se fait entendre du pneu lors du gonflage, ajustez l'embout de gonflage afin d'arrêter la fuite.
3. Retirez l'indicateur.
4. Lisez la pression du pneu sur l'indicateur et comparez-la à la valeur spécifiée sur l'étiquette des renseignements sur les pneus et le chargement.
5. Ajoutez de la pression si nécessaire. S'il y a surpression, appuyez brièvement sur l'axe intérieur de la valve avec l'extrémité de l'indicateur afin de libérer l'excès de pression. Contrôlez à nouveau la pression et ajoutez ou libérez de la pression si besoin.
6. Remettez le capuchon sur la valve.
7. Vérifiez la pression de tous les autres pneus, y compris le pneu de secours.

REMARQUE :

- **Vous pouvez vérifier la pression des quatre pneus sur l'écran multifonctions. Reportez-vous au Mode d'emploi de l'écran multifonctions fourni séparément.**
- **Les pneus de ce véhicule sont gonflés à l'azote. Si la pression de gonflage est basse, faites l'appoint d'azote. Contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié pour plus d'informations sur le gonflage des pneus à l'azote.**
- **Si de l'azote n'est pas disponible, de l'air comprimé peut être utilisé en toute sécurité dans des conditions de conduite normales. Toutefois, NISSAN recommande le gonflage à l'azote pour une performance de pneu maximale.**

Pneus été :

	TAILLE	PNEUS À FROID PRESSION DE GONFLAGE
PNEU AVANT D'ORIGINE	255/40ZR-F20 (97Y)	200 kPa (29 psi)
PNEU ARRIÈRE D'ORIGINE	285/35ZR-F20 (100Y)	200 kPa (29 psi)

Pneus toutes saisons :

	TAILLE	PNEUS À FROID PRESSION DE GONFLAGE
PNEU AVANT D'ORIGINE	**255/40R-F20 97W**	**200 kPa (29 psi)**
PNEU ARRIÈRE D'ORIGINE	**285/35R-F20 100W**	**200 kPa (29 psi)**

Exemple

ÉTIQUETAGE DE PNEUS

La loi exige que les fabricants de pneus indiquent certaines normes sur le flanc des pneus. Ces informations identifient et décrivent les caractéristiques de base du pneu ainsi que son numéro d'identification (TIN) qui permettront de certifier les normes de sécurité. Le TIN peut être utilisé pour identifier le pneu en cas de rappel.

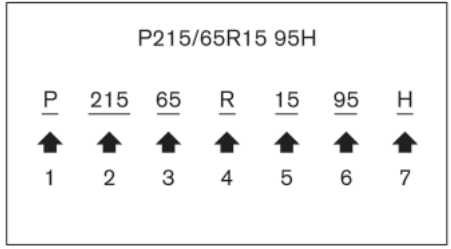

Exemple

① Taille du pneu (exemple : P215/65R16 95H)

1. P : La lettre «P» indique un pneu destiné aux véhicules de tourisme. (Tous les pneus n'ont pas cette information.)
2. Numéro à trois chiffres (215) : Ce numéro indique la largeur en millimètres du pneu de bord de flanc à bord de flanc.
3. Numéro à deux chiffres (65) : Ce numéro connu sous le nom de rapport d'aspect indique le rapport entre la hauteur et la largeur du pneu.

4. R : «R» signifie radial.
5. Numéro à deux chiffres (15) : Ce chiffre est le diamètre de la roue ou de la jante en pouces.
6. Numéro à deux ou trois chiffres (95) : Représente l'indice de charge du pneu. C'est la mesure du poids que peut supporter chaque pneu. Ce renseignement n'est pas indiqué sur tous les pneus car il n'est pas exigé par la loi.
7. H : Indice de vitesse du pneu. Vous ne devriez pas conduire le véhicule à une vitesse dépassant l'indice de vitesse du pneu.

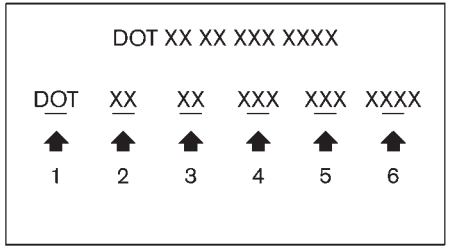

Exemple

② TIN (Numéro d'identification du pneu) sur les pneus neufs (exemple : DOT XX XX XXX XXXX)

1. DOT : Abréviation de «Department of Transportation» (Ministère des transports). Le symbole peut être placé au-dessus, au-dessous, à gauche ou à droite du numéro d'identification du pneu.
2. Code à deux chiffres : Identifiant du fabricant
3. Code à deux chiffres : Taille du pneu
4. Code à trois chiffres : Code de type de pneu (en option)
5. Code à trois chiffres : Date de fabrication
6. Quatre chiffres indiquant la semaine et l'année de fabrication du pneu. Par exemple, le chiffre 3103 signifie la 31ème semaine de 2003. Si ces nombres ne sont pas indiqués, alors regardez sur l'autre flanc du pneu.

③ Composition et matériaux des plis de pneu

Le nombre de plis ou le nombre de couches de tissu caoutchouté sur le pneu.
Les fabricants doivent également mentionner le matériau du pneu, qui comprend acier, nylon, polyester et autres matériaux.

④ La pression de gonflage maximum autorisée

Ce chiffre indique la quantité maximum d'air pouvant être mise dans le pneu. Ne dépassez jamais la pression de gonflage maximum autorisée.

⑤ Limite de charge

Ce chiffre indique la charge maximum

en kilogrammes et en livres pouvant être supportée par un pneu. Lors du remplacement d'un pneu sur le véhicule, utilisez toujours un pneu ayant le même indice de charge que celui du pneu d'origine.

⑥ Termes «sans chambre» ou «avec chambre»

Indique si le pneu doit être équipé d'une chambre à air («avec chambre») ou non («sans chambre», dit aussi «tubeless»).

⑦ Le terme «radial»

Le terme «radial» est indiqué si la structure du pneu est radiale.

⑧ Fabricant ou marque

Indique le nom du fabricant ou de la marque.

Autres termes relatifs aux pneus :

En plus des termes nombreux définis au cours de cette section, Flanc Extérieur désigne (1) le flanc comportant un flanc blanc, comportant des lettres blanches ou le nom de la moulure du fabricant, de la marque et/ou du modèle en plus grand ou plus profond que la même moulure sur l'autre flanc du pneu, ou (2) le flanc extérieur d'un pneu asymétrique comportant un côté particulier devant toujours être dirigé vers l'extérieur lors de la pose sur un véhicule.

TYPES DE PNEUS

⚠ ATTENTION

- **En cas de remplacement et de changement d'un ou des pneus, assurez-vous que les quatre pneus sont de même type (exemple : pneus été ou pneus toutes saisons) et élaboration. Les concessionnaires NISSAN GT-R certifiés sont en mesure de vous donner toutes les informations utiles concernant le type, la taille, la classification de vitesse et la disponibilité des pneus.**
- **Le remplacement des pneus par des pneus autres que ceux spécifiés par NISSAN pourrait affecter le bon fonctionnement du TPMS.**
- **Pour de plus amples renseignements concernant les pneus, reportez-vous à «Informations sur les pneus» (Canada) ou à «Important Tire Safety Information» (États-Unis) dans le Livret de renseignements sur la garantie.**

Pneus toutes saisons

NISSAN recommande les pneus toutes saisons sur certains modèles afin de bénéficier de bonnes performances toute l'année, même sur dans des conditions de routes enneigées ou glacées. Les pneus toutes saisons sont reconnaissables à l'inscription ALL SEASON située sur le flanc du pneu.

Pneus été

Les pneus été GT-R sont faits d'un caoutchouc spécialement élaboré pour maximiser les capacités de performance du véhicule. La performance des pneus été est considérablement réduite lorsque les températures atteignent moins de 0°C (32°F) ainsi vous devez conduire prudemment. Si vous prévoyez de conduire sur routes enneigées ou gelées lors de températures de moins de 0°C (32°F), NISSAN recommande de prévoir à l'avance les pneus neige ou toutes saisons sur les quatre roues.

⚠ ATTENTION

N'utilisez jamais des pneus été lorsque les températures sont en dessous de −20°C (−4°F) afin de prévenir déformation permanente des sculptures pou-

vant entraîner un endommagement des pneus ou une défaillance du pneu. Ceci peut provoquer une perte de contrôle du véhicule pouvant entraîner des blessures personnelles sérieuses ou la mort.

Pneus anti-crevaison

Votre véhicule est équipé de pneus anti-crevaison. Vous pouvez continuer à conduire dans un endroit sur même si les pneus sont crevés. Utilisez toujours les pneus anti-crevaison de la taille spécifiée sur les quatre roues. Mélanger les tailles de pneus ou de construction peut réduire la stabilité de la maniabilité du véhicule. Si nécessaire, contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié pour une assistance.

Vérifiez fréquemment l'affichage de l'information de pression des pneus sur le moniteur et ajustez correctement la pression de chaque pneu. Reportez-vous au Mode d'emploi de l'écran multifonctions fourni séparément.

Il peut être difficile de prédire si un pneu anti-crevaison est sous-dégonflé ou crevé. Vérifiez les pressions de pneu comme décrit plus tôt dans la section. Le témoin lumineux de faible pression s'allume pour indiquer que le véhicule roule avec un pneu dégonflé. Le témoin lumineux de faible pression ainsi que l'affichage du témoin d'avertissement de pneu anti-crevaison s'allument pour indiquer que le véhicule roule avec un pneu dégonflé.

Faible pression des pneus :

Le témoin lumineux de faible pression s'allume pour indiquer que le véhicule roule avec un pneu dégonflé.

Crevaison :

Si le véhicule roule avec un ou plusieurs pneus plats, le témoin d'avertissement de pneu anti-crevaison s'allumera en continu sur l'affichage des informations du véhicule et un bip sonore retentira pendant 10 secondes.

Le bip sonore ne retentira qu'à la première indication d'un pneu crevé et le témoin d'avertissement du pneu anti-crevaison s'allumera en continu. Lorsque le témoin d'avertissement de pneu crevaison est activé, faites réinitialiser le système et vérifier le pneu et faites-le remplacer si nécessaire par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Même si le pneu est gonflé à la pression spécifiée à FROID, le témoin restera allumé jusqu'à ce que le système soit réinitialisé par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

Si les témoins d'avertissement de basse pression de pneus et de pneus anti-crevaison s'affichent sur l'écran d'informations du véhicule :

- Roulez à moins de 80 km/h (50 mi/h).
- Augmentez la distance avec le véhicule précédant le vôtre pour allonger les distances de freinage.
- Évitez les manœuvres soudaines, les virages brusques et le freinage brusque.

⚠ ATTENTION

- **Bien que vous pouvez continuer à rouler avec un pneu crevé, n'oubliez pas que le comportement du véhicule change et que sa stabilité est compromise, ce qui peut entraîner un accident et des blessures. De même, une conduite sur une longue distance à vitesses élevées peut endommager les pneus.**
- **Ne dépassez pas 80 km/h (50 mi/h) et ne faites pas plus de 80 km (50 mi) avec un pneu anti-crevaison. La distance réelle que peut parcourir le véhicule sur un pneu crevé dépend de la température extérieure, de la charge du véhicule, de l'état de la route et d'autres facteurs.**
- **Conduisez prudemment à vitesse réduite. Évitez les virages ou freinages brusques qui pourraient entraîner une perte de contrôle du**

véhicule.

NOTE

- **N'installez jamais des chaînes à neige sur un pneu anti-crevaison car vous risquez d'endommager votre véhicule.**
- **Évitez de conduire sur des bosses ou nids de poule étant donné que la garde au sol du véhicule est plus petite que la normale.**
- **N'entrez pas dans des portiques de lavage automatique avec un pneu anti-crevaison.**
- **Faites remplacez le pneu crevé par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié dès que possible car les performances du pneu sont réduites.**

Modèles à toutes roues motrices (AWD)

Si les pneus sont trop usés, nous recommandons de remplacer les quatre roues en même temps. Utilisez des pneus de même taille, marque, conception et sculpture des bandes de roulement. La pression de gonflage du pneus et l'alignement des roues devront être réglés et corrigés si nécessaire. Contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

CHAÎNES ANTIDÉRAPANTES

Dans certaines régions ou pays, les chaînes antidérapantes sont interdites. Vérifiez les réglementations locales avant de poser les chaînes. Vérifiez que les chaînes sont de la bonne taille pour votre véhicule et posez-les en suivant les instructions du fabricant. **Utilisez uniquement des chaînes SAE de classe S.** Les chaînes de classe «S» sont utilisées sur les véhicules dont le dégagement entre le pneu et le véhicule est limité. Les véhicules pouvant utiliser les chaînes «S» sont conçus conformément à la norme SAE sur le dégagement minimum entre pneu et suspension la plus proche ou entre le pneu et l'organe de carrosserie le plus proche, lequel dégagement est nécessaire pour accrocher les dispositifs de traction en hiver (chaînes antidérapantes ou câbles). Le dégagement minimum est déterminé en fonction de la taille du pneu monté en usine. Les autres types de chaînes risquent d'endommager le véhicule. Utilisez des tendeurs de chaînes lorsque le fabricant le préconise afin d'assurer un serrage fort. Les maillons d'extrémité de la chaîne doivent être bien serrés ou retirés pour empêcher le frottement et l'endommagement des ailes ou sur le dessous de la caisse. Dans la mesure du possible, évitez de trop charger le véhicule lorsque les chaînes sont posées. En outre, conduisez à vitesse réduite. Sinon, votre véhicule risque d'être endommagé et/ou ses performances et sa tenue de route réduite.

REMARQUE :
Les chaînes se posent uniquement sur les roues arrière, jamais sur les roues avant.

⚠ PRÉCAUTION

N'utilisez pas les chaînes sur des routes sèches.

NOTE

N'installez jamais des chaînes à neige sur un pneu anti-crevaison car vous risquez d'endommager votre véhicule.

Ne conduisez pas avec les pneus chaînes sur routes carrossables qui sont dégagées de neige. Si vous conduisez dans de telles conditions, vous risquez d'endommager les divers mécanismes du véhicule.

REMPLACEMENT DES ROUES ET PNEUS

Permutation des pneus

Les pneus ne peuvent pas être inter changés car votre véhicule est équipé de pneus de taille différente à l'avant et à l'arrière.

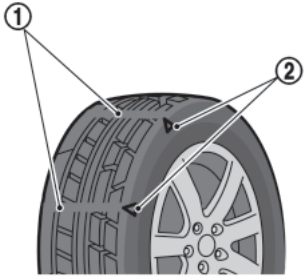

1. Indicateur d'usure
2. Marque d'emplacement

Usure et état des pneus

⚠ ATTENTION

- **Les pneus doivent être vérifiés régulièrement pour déceler les traces d'usure, de fendillement, de boursouflement ou la présence de corps étrangers dans les sculptures. En cas d'usure excessive, de craquelures, de boursouflures, les pneus doivent être remplacés.**
- **Les pneus d'origine comportent un indicateur d'usure intégré. Lorsque les indicateurs d'usure sont visibles, les pneus doivent être remplacés.**
- **Avec le temps et l'utilisation, les pneus s'usent. Faites vérifier les pneus qui ont plus de 6 ans par un mécanicien qualifié car certains dommages de pneus peuvent ne pas être visibles. Remplacez, au besoin, les pneus pour éviter une crevaison et de possibles blessures corporelles.**
- **Pour de plus amples renseignements concernant les pneus, reportez-vous à «Informations sur les pneus» (Canada) ou à «Important Tire Safety Information» (États-Unis) dans le Livret de renseignements sur la garantie.**

Remplacement des roues et des pneus

Lorsque le remplacement du pneu est requis, le remplacement des pneus en jeu de quatre par des pneus neufs est recommandé. Cependant,

si un pneu est crevé ou endommagé, il se peut que vous ne puissiez remplacer que le pneu endommagé. Le fait de déterminer si un pneu ou un jeu complet de pneus doit ou non être remplacé est basé sur un nombre de facteurs parmi lesquels la structure du pneu et sa condition. Contactez votre concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Ils peuvent vous recommander si un pneu individuel ou un jeu complet doit être remplacé.

Lors du remplacement d'un pneu, montez toujours un pneu taille spécifiée et de même indice de charge que le pneu d'origine. (☞ «ROUES ET PNEUS» page 9-7)

⚠ ATTENTION

- **L'utilisation de pneus autres que les pneus recommandés ou le montage de pneus de construction mélangés et de marques différentes (diagonal, diagonal ceinturé, radial ou anti-crevaison) ou de bande de roulement différente, peut affecter le confort, le freinage, la conduite, la garde au sol, la distance entre les pneus et la carrosserie, la distance pour les chaînes antidérapantes, l'étalonnage de l'indicateur de vitesse, le réglage du faisceau des phares et la hauteur des pare-chocs. Des accidents peuvent en résulter avec risque de blessures graves.**
- **Si les roues doivent être changées pour une raison ou une autre, remplacez toujours par des roues au déport identique. Des roues de déport différent provoquent une usure prématurée des pneus, dégradent les caractéristiques du contrôle de dynamique du véhicule (VDC) et/ou réduisent l'efficacité des disques de frein. Ce dernier phénomène se traduit par une perte d'efficacité de freinage et/ou une usure prématurée des plaquettes des freins. (☞ «ROUES ET PNEUS» page 9-7)**
- **Lorsque vous montez la roue de secours, la pression des pneus ne sera pas indiquée, le TPMS ne fonctionnera pas et le témoin lumineux de faible pression clignotera pendant environ 1 minute et restera allumé après une minute. Contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié le plus vite possible afin qu'il remplace le pneu et/ou réinitialise le système d'avertissement.**
- **Le remplacement des pneus par des pneus autres que ceux spécifiés par NISSAN pourrait affecter le bon fonctionnement du TPMS.**
- **Ne montez pas une roue ni un pneu déformé même après une réparation. De telles roues ou pneus peuvent présenter des défauts de structure et se rompre sans avertissement.**
- **N'utilisez jamais de pneus rechapés.**
- **Pour de plus amples renseignements concernant les pneus, reportez-vous à «Informations sur les pneus» (Canada) ou à «Important Tire Safety Information» (États-Unis) dans le Livret de renseignements sur la garantie.**
- **Utilisez toujours des pneus de taille spécifiée, marque, conception (diagonal, diagonal ceinturé, radial ou anti-crevaison), et de mêmes sculptures sur les quatre roues. Faute de quoi les roues des essieux avant et arrière ne seront plus de même circonférence, les pneus s'useront plus vite et la boîte de vitesses, le carter et les engrenages du différentiel risquent d'être endommagés.**

Équilibrage des roues

Des roues mal équilibrées amoindrissent la tenue de route du véhicule et la durabilité des pneus. Les roues peuvent finir par se déséquilibrer après un certain temps. Il est par conséquent recommandé d'en vérifier l'équilibrage régulièrement.

L'équilibrage des roues doit être effectué avec les roues retirées du véhicule. L'équilibrage des roues arrières quant elles sont encore accrochées au véhicule peut endommager les parties mécaniques.

Pour de plus amples renseignements concernant les pneus, reportez-vous à «Informations sur les pneus» (Canada) ou à «Important Tire Safety Information» (États-Unis) dans le Livret de renseignements sur la garantie.

Entretien des roues

- Lavez les roues lors du lavage du véhicule pour les garder propres.
- Nettoyez le côté intérieur des roues lorsque les roues sont déposées ou lors du lavage du bas de caisse du véhicule.
- N'utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer les roues.
- Inspectez régulièrement les jantes de roue pour vérifier qu'il n'y a pas de déformation ou de corrosion. Ce genre d'endommagement pourrait entraîner une perte de pression des pneus ou une mauvaise étanchéité des talons.
- NISSAN recommande de cirer les flancs des roues pour les protéger des sels de route dans les régions où de tels sels sont utilisés pendant l'hiver.

LEVER LE VÉHICULE ET RETIRER LES ROUES

⚠ ATTENTION

- **Vérifiez que le frein de stationnement est bien serré et que la boîte de vitesses automatique est en position P.**
- **Ne changez jamais de roue lorsque le véhicule est arrêté en pente, sur de la glace ou sur un terrain glissant. Ceci est dangereux.**
- **Ne changez jamais de roue si le véhicule est trop près de la circulation avenante. Attendez le service professionnel d'assistance routière.**

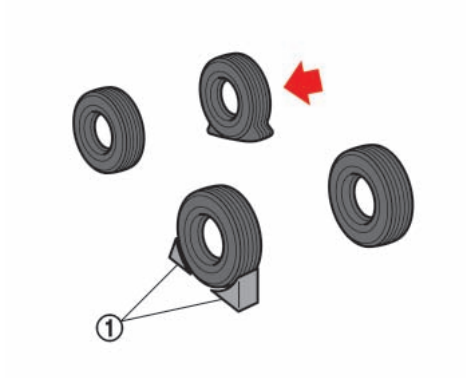

Calage des roues

Placez des cales (1) à l'avant et à l'arrière de la roue diamétralement opposée au pneu crevé afin d'empêcher le véhicule de rouler lorsque vous le mettez sur cric.

⚠ ATTENTION

Il faut absolument caler la roue, sinon le véhicule risque de se déplacer et de causer des blessures.

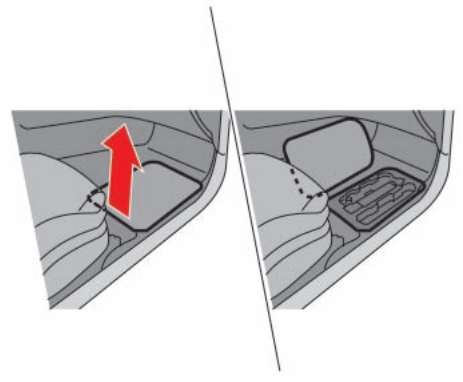

Localisation des outils

REMARQUE :

Un cric, une poignée de cric et une tringle n'équipent pas d'office ce véhicule. Ces pièces sont des options du concessionnaire. Contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié pour acquérir un cric, une poignée de cric ainsi qu'une tringle. Vous pouvez ranger un cric, une poignée de cric et une tringle dans le plancher devant le siège passager.

⚠ PRÉCAUTION

Après avoir utilisé les outils, remettez-les à leur endroit d'origine. Un accident pourrait se produire si vous laissez les outils dans un véhicule non sécurisé.

Lever le véhicule et enlever le pneu endommagé

⚠ ATTENTION

- **Il ne faut jamais vous placer sous le véhicule lorsqu'il n'est supporté que par le cric. Pour tout travail sous le véhicule, supportez la carrosserie avec des chandelles de soutien.**
- **Utilisez les points de levage appropriés. Ne soulevez jamais le véhicule à d'autres endroits qu'aux points de levage prévus.**
- **Ne soulevez le véhicule qu'en cas de besoin.**
- **Ne posez jamais de cale sur ou sous le cric.**
- **Ne faites jamais démarrer ou tourner le moteur lorsque le véhicule est sur cric, car ceci peut faire bouger le véhicule. Le véhicule risque de se déplacer, surtout quand il s'agit d'un modèle avec différentiel à glissement limité.**
- **Ne laissez aucun passager dans le véhicule pendant le levage.**

Lisez attentivement l'étiquette de précaution qui se trouve sur le cric et suivez les instructions suivantes.

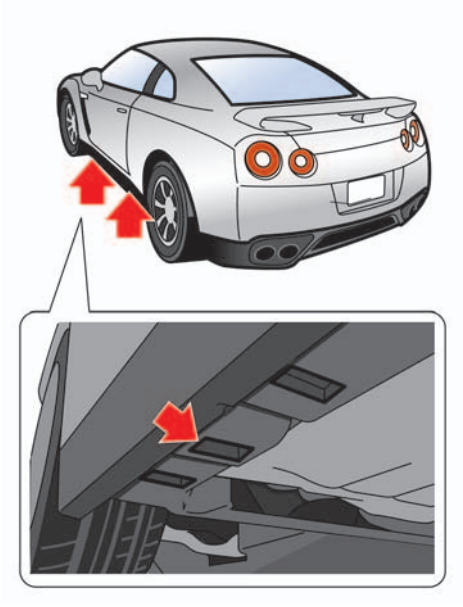

Point de levage

1. Posez le cric directement sous le point de levage comme indiqué sur l'illustration de façon à ce que le sommet du cric touche le point de levage du véhicule. **Posez le cric sur un sol plat et dur.**

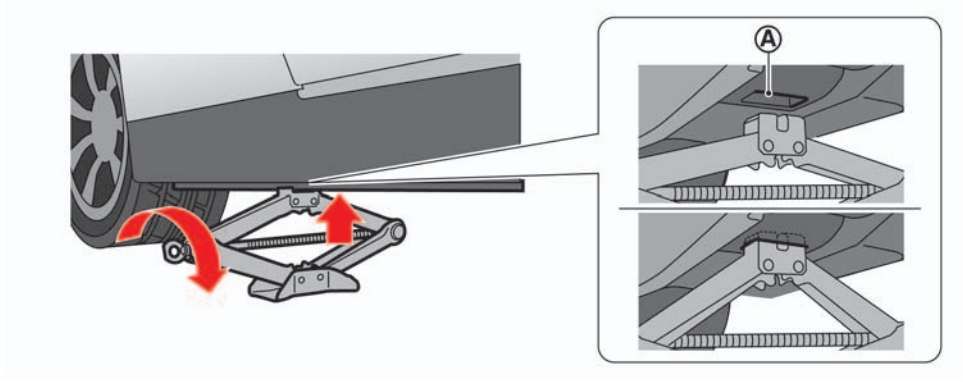

2. Fixez le cric dans le trou Ⓐ de point de levage du cric en tournant l'écrou du cric avec vos doigts dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Desserrez chaque écrou de la roue, d'un ou deux tours, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec la clé du cric. **Ne retirez pas les écrous tant que le pneu n'est pas dégagé du sol.**

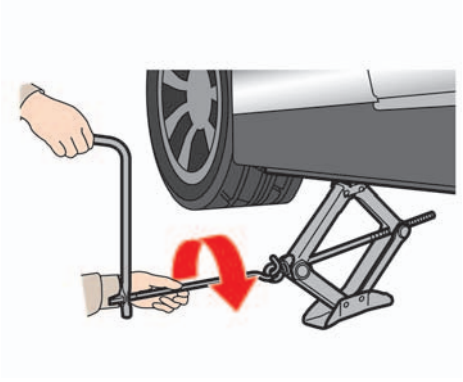

4. Levez le véhicule avec prudence, jusqu'à ce que le pneu ne touche plus le sol. Maintenez fermement des deux mains le levier et la tige du cric puis levez le véhicule, comme indiqué sur le schéma.

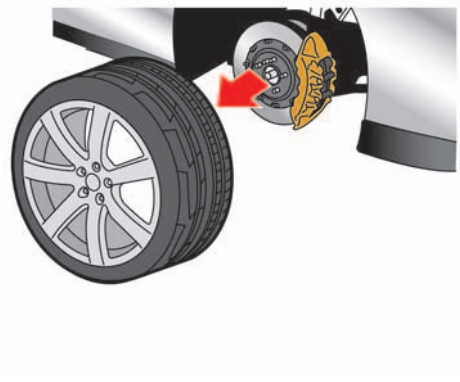

5. Retirez les écrous de roue puis retirez la roue.

REMARQUE :
Lorsque vous mettez un pneu sur le sol, déposez-le sur le sol avec la partie extérieure de la roue tournée vers le haut afin de prévenir toute rayure de la surface de la roue.

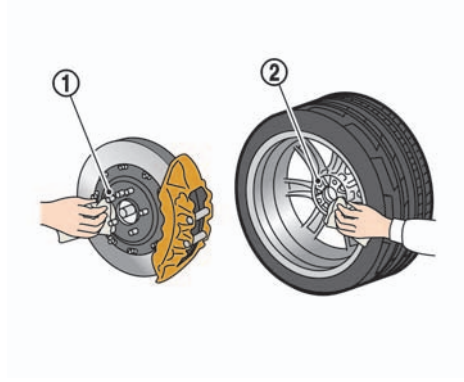

6. Enlevez la boue et la poussière de la surface entre la plaquette de frein à disque ① et la roue ②.

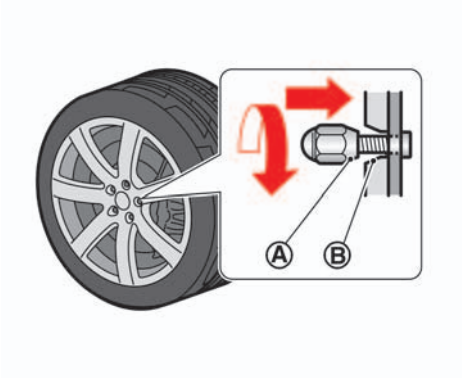

7. Serrez les écrous de roue en les tournant dans le sens horaire jusqu'à ce que la partie conique (A) de chaque écrou entre légèrement en contact avec le siège (B) du trou de la roue.

   Lorsque vous remplacez une roue avant, veillez bien à ce que le trou de la roue s'aligne avec la cheville du rotor de disque.

8. Serrez les écrous alternativement et uniformément avec la clé à écrous de roue jusqu'au serrage complet et dans l'ordre illustré (①, ②, ③, ④, ⑤).
9. Abaissez lentement le véhicule au sol. Serrez ensuite les écrous fermement avec la clé du cric et dans l'ordre illustré à la figure. Abaissez complètement le véhicule.

⚠ ATTENTION

- **Des écrous de roue non adaptés ou mal serrés risquent de se desserrer ou de laisser la roue s'échapper. Ceci peut causer un accident.**
- **N'utilisez pas d'huile ou de graisse sur les goujons de roue ou sur les écrous. Ceci pourrait provoquer un desserrage des écrous.**
- **Resserrez les écrous de roue après les 1.000 premiers kilomètres (600 mi).**

⚠ ATTENTION

Si les roues sont chaudes, laissez-les refroidir suffisamment avant de serrer les écrous de roue. Sinon, les écrous des roues ne pourraient pas être serrés comme l'indique les spécifications.

REMARQUE :

- **Dès que possible, serrez les écrous de roue au couple spécifié à l'aide d'une clé dynamométrique.**

  Couple de serrage des écrous de roue : 132 N·m (97 ft-lb)

  Les écrous de roues doivent rester serrés au couple en permanence. Il est recommandé de resserrer chaque écrou de roue en fonction des spécifications à chaque intervalle de vidange.
- **Réglez la pression de gonflage des**

pneus à FROID.

Pression à FROID : Après que le véhicule est resté au moins 3 heures à l'arrêt ou s'il a roulé pendant moins de 1,6 km (1 mi).

Les pressions à FROID sont inscrites sur l'étiquette de pneu et information de chargement, collée sur le montant central du côté conducteur.

10. Stockez l'équipement du cric de manière sécurisée dans le véhicule.

AGENDA

9 Données techniques et informations au consommateur

Capacités et essences/lubrifiants recommandés 9-2
Carburant recommandé 9-3
Recommandations relatives à l'huile moteur et au filtre à huile 9-4
Frigorigène du système de climatisation et lubrifiants recommandés 9-5
Spécifications 9-6
Moteur 9-6
Roues et pneus 9-7
Dimensions 9-8
Lors de déplacements ou de l'immatriculation de votre véhicule à l'étranger 9-8
Identification du véhicule 9-8
Plaque portant le numéro d'identification du véhicule (VIN) 9-8
Numéro d'identification du véhicule (numéro de châssis) 9-9
Numéro de série du moteur 9-9
Étiquette d'homologation F.M.V.S.S./N.S.V.A.C. 9-9
Étiquette du dispositif antipollution 9-10
Étiquette des renseignements sur les pneus et le chargement 9-10
Étiquette de spécification de la climatisation 9-10
Installation de la plaque d'immatriculation frontale 9-11
Renseignements sur le chargement du véhicule 9-11
Expressions 9-11
Capacité de charge du véhicule 9-12
Conseils de chargement 9-13
Détermination du poids 9-14
Traction d'une remorque 9-14
Remorquage à plat 9-14
Classification uniforme de la qualité des pneus 9-15
Treadware (usure de la bande de roulement) 9-15
Tractions AA, A, B et C 9-15
Températures A, B et C 9-15
Garantie du dispositif antipollution 9-16
Déclaration des défauts de sécurité (États-Unis uniquement) 9-16
Préparation pour le test d'inspection/d'entretien (I/M) (États-Unis uniquement) 9-17
Enregistreurs de données (EDR) 9-18
Dispositif de mémoire de données du véhicule (VSDR) 9-18
Manipulation des données 9-18
Rensei. sur la comma. du manu. du cond./manu. de réparation 9-19
En cas de collision 9-19

CAPACITÉS ET ESSENCES/ LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS

Les données ci-dessous sont des contenances approximatives. Les contenances réelles peuvent être légèrement différentes. Suivez toujours les directives données à la section «8. Entretien et interventions à effectuer soi-même» pour déterminer les contenances appropriées lorsque vous faites le plein.

	Contenances (approximatives)			Spécifications recommandées
	Mesures américaines	Mesures impériales	Litres	
Carburant	19-1/2 gal	16-1/4 gal	73,.8	Essence sans plomb avec un indice d'octane d'au moins 93 AKI (RON 98)*1
Huile moteur*4				
Vidange et contenance				Mobil 1, 0W-40*2
Avec changement de filtre à huile	5-7/8	4-7/8	5,5	
Sans changement de filtre à huile	5-1/4	4-3/8	5,0	
Circuit de refroidissement				
Avec réservoir	11-5/8	9-5/8	11,0	Antigel longue durée NISSAN d'origine/Liquide de refroidissement ou équivalent*7
Réservoir	1-1/2	1-1/4	1,4	
Huile de transmission	—	—	—	Huile de transmission R35 spéciale NISSAN d'origine*3
Huile de différentiel (avant et arrière)	—	—	—	Castrol SAF-XJ 75W-140*3
Liquide de direction assistée (PSF)	Remplissez au niveau approprié conformément aux directives de la section «8. Entretien et interventions à effectuer soi-même».			PSF NISSAN d'origine ou équivalent*6
Liquide de frein				Liquide de frein R35 spécial NISSAN d'origine DOT4*8
Graisse universelle	—	—	—	NLGI N°2 (à base de lithium)
Frigorigène du circuit de climatisation	—	—	—	HFC-134a (R-134a)*5
Lubrifiants du circuit de climatisation	—	—	—	Huile système type S NISSAN UV Lumineuse ou produit strictement équivalent
Liquide de lave-glace de pare-brise	—	—	—	Concentré de lavage de lave-glace de pare-brise NISSAN d'origine & antigel ou équivalent.

*1 : Pour plus de renseignements, reportez-vous à la section suivante. (☞«CARBURANT RECOMMANDÉ» page 9-3)
*2 : Mobil 1, 0W-40 (100% synthétique) correspond à l'huile pour remplissage du fabricant. Le moteur VR38 avec son alésage plasma en spray a été développé en utilisant cette huile. NISSAN ne peut pas garantir un fonctionnement approprié ainsi qu'une durabilité correcte du moteur si une huile autre que l'huile synthétique 0W-40 est utilisée. Si l'huile Mobil 1, 0W-40 n'est pas disponible, Mobil 1, 10W-40 (100% synthétique) peut être utilisée ; cependant, une baisse de performance peut être perçue. Pour plus de renseignements, reportez-vous à la section suivante. (☞«RECOMMANDATIONS RELATIVES À L'HUILE MOTEUR ET AU FILTRE À HUILE» page 9-4)
*3 : L'usage de liquides et lubrifiants autres que ceux spécifiés peut entraîner des malfonctions du véhicule et entraîner des réparations de moteur non-couvertes par la garantie.
*4 : Pour plus de renseignements, reportez-vous à la section suivante. (☞«HUILE MOTEUR» page 8-13)
*5 : Pour plus de renseignements, reportez-vous à la section suivante. (☞«ÉTIQUETTE DE SPÉCIFICATION DE LA CLIMATISATION» page 9-10)
*6 : Il est également possible d'utiliser les liquides DEXRON™VI type ATF ou pour boîte de vitesses automatique NISSAN pour le Canada.
*7 : Pour plus de renseignements, reportez-vous à la section suivante. (☞«CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR» page 8-10)
*8 : Le Liquide de frein R35 spécial NISSAN d'origine DOT4 est le liquide de frein pou remplissage du fabricant. L'unité de contrôle de dynamique du véhicule (VDC) ainsi que les autres pièces associées ont été spécialement conçues pour ce liquide de freinage et NISSAN ne peut pas garantir la meilleure performance ainsi qu'un fonctionnement adéquat du véhicule dans le cas où un autre liquide de freinage serait utilisé.

CARBURANT RECOMMANDÉ

Moteur VR38

Utilisez une essence super sans plomb avec un indice d'octane d'au moins 93 AKI (indice antidétonant) (indice d'octane recherche de 98) pour maximiser la performance du véhicule.

Lorsque aucune essence super sans plomb n'est disponible, il est possible d'utiliser une essence sans plomb normale avec un indice d'octane d'au moins 91 AKI (indice d'octane recherche de 96), mais vous pourriez remarquer une baisse de performance.

NOTE

- **L'utilisation d'un carburant différent risque d'endommager sérieusement les dispositifs antipollution, et peut également influer sur la couverture de la garantie.**
- **N'utilisez jamais d'essence à teneur en plomb, car le catalyseur à trois voies serait irrémédiablement endommagé.**
- **N'utilisez pas de carburant E-85 pour votre véhicule. Votre véhicule n'est pas conçu pour fonctionner avec du carburant E-85. L'utilisation du carburant E-85 peut endommager les composants du système de carburant. Reportez-vous au Livret de renseignements sur la garantie Nissan GT-R 2009 pour plus de détails y compris s'agissant des clauses d'exclusion.**

Spécifications essence

NISSAN vous recommande d'utiliser du carburant qui rencontre les spécifications du World-Wide Fuel Charter (WWFC) si disponible. De nombreux fabricants automobiles ont développé cette spécification afin d'améliorer les dispositifs antipollution et la performance du véhicule. Demandez au gérant de votre station-service si le carburant est conforme aux spécifications World-Wide Fuel Charter (WWFC).

Essence de nouvelle formule

Certains fournisseurs de carburant produisent maintenant des essences de nouvelle formule. Ces essences sont spécialement conçues pour réduire les émissions du véhicule. NISSAN appuie tous les efforts qui sont faits pour obtenir un air plus propre et, lorsqu'elles sont disponibles, nous vous suggérons d'utiliser ces nouvelles essences.

Essence contenant des substances oxygénées

Certaines stations-service vendent de l'essence qui contient des éléments oxygénés tels que de l'éthanol, du MTBE ou du méthanol, mais n'en avertissent pas toujours clairement le client. NISSAN ne saurait recommander une essence dont la teneur en substances oxygénées et la compatibilité avec votre véhicule NISSAN ne sont pas clairement définies. En cas de doutes, demandez au gérant de la station service.

Si vous utilisez un mélange d'essence, veuillez prendre les précautions suivantes qui vous permettront d'éviter les problèmes de performance et/ou les pannes du circuit de carburant de votre véhicule.

- **Prenez une essence sans plomb dont l'indice d'octane ne dépasse pas les valeurs recommandées pour les essences sans plomb.**
- **Les mélanges utilisés, sauf les mélanges à l'alcool méthylique, ne doivent pas contenir plus de 10% de produits oxygénés. (Le taux de MTBE peut aller jusqu'à 15%.)**
- **Si un mélange au méthanol est utilisé, celui-ci ne doit pas contenir plus de 5% de méthanol (alcool méthylique, alcool de bois). Il doit également contenir un taux convenable de cosolvants et d'inhibiteurs de corrosion en conséquence. Si le mélange n'est pas correctement formulé et ne contient pas les cosolvants et inhibiteurs de corrosion conve-**

nables, il risque d'endommager le circuit de carburant et/ou de diminuer les performances du véhicule. Actuellement, il n'est pas possible de définir si tous les mélanges au méthanol sont adaptés aux véhicules NISSAN.

Si après avoir utilisé des essences avec des gaz oxygénés, le véhicule présente des anomalies telles que calage du moteur ou démarrage difficile alors que le moteur est chaud, changez immédiatement pour une essence normale ou un mélange à faible teneur en MTBE.

NOTE

Faites très attention de ne pas faire couler d'essence pendant le remplissage. L'essence contient des gaz oxygénés qui abîment la peinture.

Carburant E-85

Le carburant E-85 est un mélange composé d'environ 85% d'éthanol-carburant et de 15% d'essence sans plomb. E-85 peut être utilisé pour les véhicules à carburant mixte (FFV). N'utilisez pas de carburant E-85 pour votre véhicule. Les règlements du gouvernement des États-Unis exigent que les pompes de distribution d'éthanol-carburant soient identifiées par une petite étiquette carrée orange et noire portant l'abréviation courante ou le pourcentage approprié pour cette région.

Additifs génériques pour essence

NOTE

NISSAN ne recommande pas l'utilisation d'additifs génériques pour essence (exemple : nettoyant d'injecteur de carburant, décapant pour dépôt sur soupape d'admission, etc.) qui sont vendus dans le commerce. Beaucoup de ces additifs sont conçus pour l'élimination du caoutchouc, du vernis ou d'un dépôt et peuvent contenir un solvant actif ou des ingrédients similaires pouvant être dangereux pour le système de carburant et le moteur.

Conseils pour l'indice d'octane

L'utilisation d'essence sans plomb avec un indice antidétonant inférieur à l'indice recommandé ci-dessus peut provoquer des cliquetis persistants. (Les cliquetis sont des bruits métalliques dans le moteur.) De tels cliquetis peuvent finir par endommager le moteur. En cas de cliquetis importants, même lors d'utilisation d'essence ayant un indice antidétonant approprié, ou si les cliquetis se manifestent à vitesse de croisière sur route plane, faites effectuer les réparations qui s'imposent par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Le fait de négliger de faire effectuer de telles réparations constitue une utilisation abusive du véhicule dont NISSAN ne peut être tenu pour responsable.

Le mauvais calage de l'allumage peut provoquer des cliquetis, l'auto-allumage du moteur ou encore sa surchauffe. De tels phénomènes provoquent une consommation excessive de carburant et des risques de dégâts au moteur. Si de tels symptômes sont observés, faites vérifier le véhicule par un concessionnaire NISSAN GT-R certifié ou tout autre établissement compétent.

Cependant, il est possible que vous remarquiez de légers cognements dans le moteur de temps en temps au cours d'une accélération ou en côte. Ceci n'est pas un problème, et lorsque le moteur est à pleine charge ces légers cognements permettent même de réduire la consommation de carburant.

RECOMMANDATIONS RELATIVES À L'HUILE MOTEUR ET AU FILTRE À HUILE

Choix de l'huile appropriée

Pour assurer une longue durée du moteur ainsi que de bonnes performances au moteur, il est essentiel de choisir une huile de catégorie, de qualité et de viscosité convenables.

(☞ «CAPACITÉS ET ESSENCES/LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS» page 9-2)

Mobil 1, 0W-40 (100% synthétique) correspond à l'huile pour remplissage du fabricant. Le moteur VR38 avec son alésage plasma en spray a été développé en utilisant cette huile. NISSAN ne peut pas garantir un fonctionnement approprié ainsi qu'une durabilité correcte du moteur si une autre huile que l'huile synthétique 0W-40 est utilisée. Si l'huile Mobil 1, 0W-40 n'est pas disponible, Mobil 1, 10W-40 (100% synthétique) peut être utilisée ; cependant, une baisse de performance peut être perçue.

NOTE

L'utilisation d'une huile moteur autre que celle spécifiée risque d'endommager sérieusement le moteur. Reportez-vous au Livret de renseignements sur la garantie Nissan GT-R 2009 pour plus de détails y compris s'agissant des clauses d'exclusion.

Additifs d'huile

NISSAN déconseille l'utilisation d'additifs d'huile. Ils ne sont pas nécessaires si vous utilisez le bon type d'huile et si vous observez les périodicités d'entretien.

Toute huile renfermant des impuretés ou qui a déjà servi ne doit pas être utilisée une seconde fois.

Indice de viscosité de l'huile

L'indice de viscosité de l'huile ou son épaisseur varie suivant la température. Étant donné cet effet caractéristique, il est essentiel que l'indice de viscosité de l'huile moteur soit choisi suivant la température extérieure dans laquelle le véhicule est appelé à rouler jusqu'à la prochaine vidange d'huile. Le fait de choisir un indice de viscosité autre que celui qui est recommandé risque de causer de sérieux dommages au moteur.

Choix du filtre à huile approprié

Votre véhicule neuf est équipé d'un filtre à huile NISSAN d'origine de grande qualité. Utilisez un filtre à huile NISSAN d'origine ou un modèle équivalent pour les raisons qui sont décrites dans les intervalles de remplacement.

Intervalles de remplacement

Les intervalles de remplacement de l'huile et du filtre à huile de votre moteur sont basés sur l'utilisation d'huiles et de filtres de qualité recommandée. L'emploi d'une huile et d'un filtre à huile d'une qualité autre que celle qui est recommandée, ou des intervalles de remplacement plus espacés risquent d'écourter la durabilité du moteur. Les dommages provoqués à un moteur à la suite d'un entretien inapproprié ou de l'utilisation d'une huile et d'un filtre à huile de qualité et/ou d'indice de viscosité inappropriés ne sont pas des cas couverts par la garantie limitée des véhicules neufs NISSAN.

Votre moteur a été rempli avec une huile moteur de première qualité à la fin de son assemblage. L'huile n'a pas lieu d'être remplacée avant le premier intervalle de vidange recommandé. Les intervalles de remplacement de l'huile et du filtre à huile dépendent de la façon dont le véhicule est conduit. Une utilisation dans les conditions suivantes peut nécessiter un remplacement plus fréquent de l'huile et du filtre à huile.

- déplacements répétés sur de courtes distances par basse température
- conduite en milieu poussiéreux
- régime de ralenti maintenu pendant de longues périodes
- conduite en marche-arrêt aux «heures de pointe»

Pour le calendrier d'entretien, reportez-vous au «Guide du service et de l'entretien NISSAN» du calendrier d'entretien.

FRIGORIGÈNE DU SYSTÈME DE CLIMATISATION ET LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS

Le système de climatisation de votre véhicule NISSAN doit être rechargé avec un frigorigène HFC-134a (R-134a) et le lubrifiante, Huile système type S NISSAN

UV Lumineuse ou un produit strictement équivalent.

NOTE

L'utilisation de tout autre frigorigène ou lubrifiant porte gravement préjudice au système de climatisation et nécessitera le remplacement des éléments de la climatisation.

Le frigorigène HFC-134a (R-134a) utilisé sur votre véhicule NISSAN n'est pas nuisible à la couche d'ozone. Bien que ce frigorigène n'affecte pas l'atmosphère terrestre, certaines réglementations publiques exigent que les frigorigènes vidangés lors de l'entretien des systèmes de climatisation automobile soient récupérés et recyclés. Les concessionnaires NISSAN GT-R certifiés disposent de techniciens formés et de l'équipement nécessaire pour récupérer et recycler le frigorigène du système de climatisation.

En cas d'intervention sur la climatisation de votre véhicule, faites appel à un concessionnaire NISSAN GT-R certfié.

SPÉCIFICATIONS

MOTEUR

Modèle		VR38
Type		À essence, 4 temps
Disposition des cylindres		6 cylindres, en V inclinés à 60°
Alésage × Course	mm (po)	95,5 × 88,4 (3,760 × 3,480)
Cylindrée	cm^3 (po^3)	3.799 (231,83)
Ordre d'allumage		1-2-3-4-5-6
Régime de ralenti	tr/min	Aucun réglage n'est nécessaire.
Calage de l'allumage (avant P.M.H.)	degrés/tr/min	
Bougies d'allumage	Standard	DILKAR8A8
Écartement des électrodes des bougies d'allumage (normal)	mm (po)	0,8 (0,031)
Fonctionnement de l'arbre à cames		Chaîne de distribution

Ce système d'allumage par étincelle de véhicule est conforme à la norme ICES-002 du Canada.

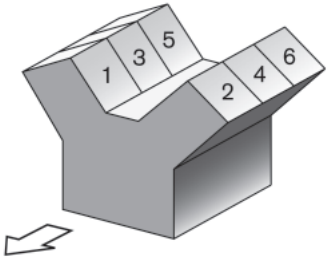

ROUES ET PNEUS

Roue

Type	Taille		Déport mm (po)
Aluminium	Avant :	20 × 9-1/2J	45 (1,77)
	Arrière :	20 × 10-1/2J	25 (0,98)

Pneu

Type	Taille		Pression kPa (psi) [à froid]
Été	Avant :	255/40ZRF20 (97Y)	200 (29)
	Arrière :	285/35ZRF20 (100Y)	
Toutes saisons	Avant :	255/40RF20 97W	200 (29)
	Arrière :	285/35RF20 100W	

DIMENSIONS

	mm (po)
Largeur hors tout	4.650 (183,1)
Largeur hors tout	1.902 (74,9)
Hauteur hors tout	1.372 (54,0)
Voie avant	1.590 (62,6)
Voie arrière	1.600 (63,0)
Empattement	2.780 (109,4)

LORS DE DÉPLACEMENTS OU DE L'IMMATRICULATION DE VOTRE VÉHICULE À L'ÉTRANGER

Lors de déplacements dans un pays étranger, assurez-vous d'abord qu'il est possible de vous procurer le carburant approprié pour le moteur de votre véhicule.

L'utilisation d'un carburant ayant un indice d'octane insuffisant risque d'endommager le moteur. Tous les véhicules à essence doivent être remplis avec une essence sans plomb. Par conséquent, évitez de voyager avec votre véhicule dans des pays où vous ne trouverez pas d'essence appropriée.

Lors du transfert d'immatriculation du véhicule dans un autre pays, état, province ou district, il peut s'avérer indispensable de modifier le véhicule afin qu'il soit conforme aux lois et réglementations locales.

Les lois et règlements régissant les dispositifs antipollution et les normes de sécurité varient selon les pays ou les provinces. De ce fait, les caractéristiques techniques du véhicule peuvent différer.

Lorsqu'un véhicule doit être immatriculé dans un pays étranger ou une autre province, les modifications nécessaires, son transport et les frais d'immatriculation sont à la charge de l'usager. NISSAN ne peut être tenu responsable des désagréments qui peuvent en résulter.

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

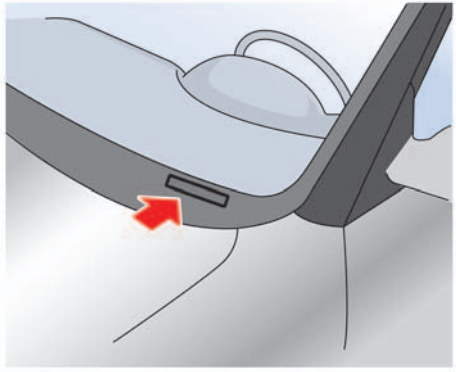

PLAQUE PORTANT LE NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE (VIN)

La plaque portant le numéro d'identification du véhicule est fixée à l'endroit illustré. Ce numéro constitue l'identification du véhicule et sert à son immatriculation.

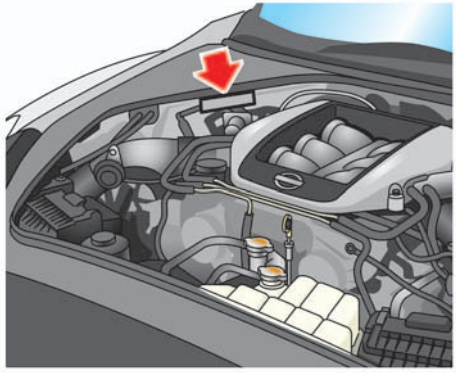

NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE (numéro de châssis)

Le numéro de série figure à l'emplacement illustré, sur le moteur.

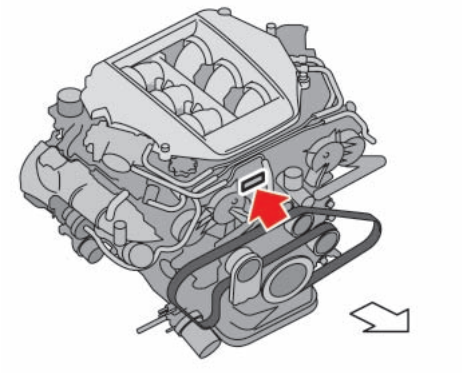

NUMÉRO DE SÉRIE DU MOTEUR

Le numéro de série figure à l'emplacement illustré, sur le moteur.

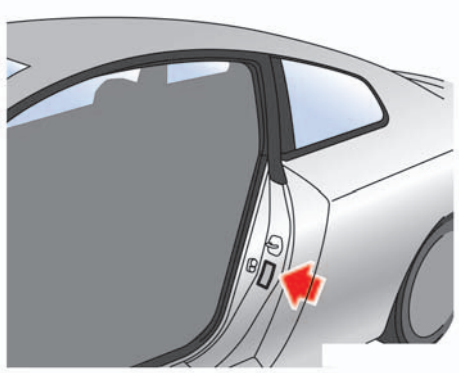

ÉTIQUETTE D'HOMOLOGATION F.M.V.S.S./N.S.V.A.C.

L'étiquette d'homologation des Normes de Sécurité des Véhicules Automobiles du Canada (N.S.V.A.C.) et des normes de Federal Motor Vehicle Safety Standards des États-Unis (F.M.V.S.S.) est collée sur l'emplacement tel qu'illustré. Cette étiquette contient de l'information précieuse concernant votre véhicule, comme : le Poids Nominal Brut du Véhicule (PNBV), le Poids Technique Maximal sous Essieu (PTME), le mois et l'année de fabrication, le Numéro d'Identification du Véhicule (VIN) etc. Veuillez la consulter en détail.

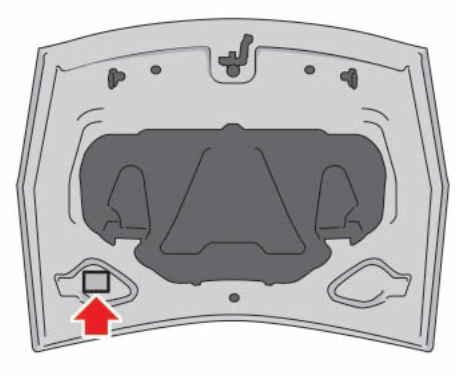

ÉTIQUETTE DU DISPOSITIF ANTI-POLLUTION

L'étiquette du dispositif antipollution est fixée comme illustré.

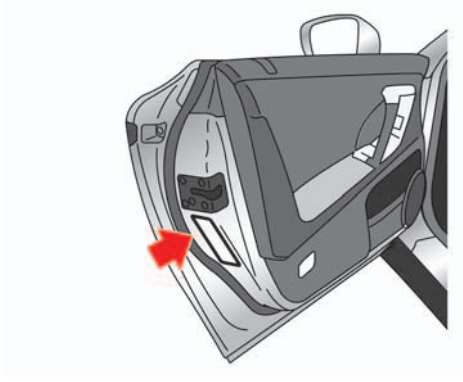

ÉTIQUETTE DES RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

La pression de gonflage à froid indiquée sur l'étiquette des renseignements sur les pneus et le chargement collée sur le montant comme illustré.

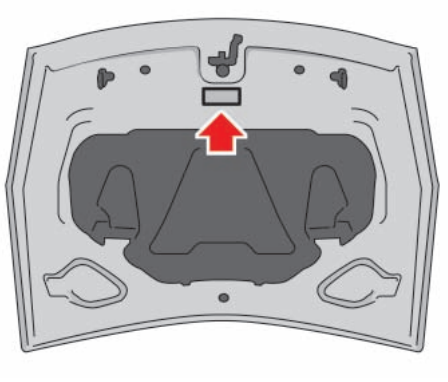

ÉTIQUETTE DE SPÉCIFICATION DE LA CLIMATISATION

L'étiquette signalétique de la climatisation est fixée comme illustré.

INSTALLATION DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION FRONTALE

Veillez bien à ce que les deux écrous POP[MD] soient bien dans le sac en plastique tel qu'illustré. Ces écrous sont utilisés pour l'installation de la plaque d'immatriculation.

Pour changer la plaque d'immatriculation, contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié.

RENSEIGNEMENTS SUR LE CHARGEMENT DU VÉHICULE

⚠ ATTENTION

- **Il est extrêmement dangereux de se placer dans l'espace de chargement du véhicule. En cas de collision, les personnes assises dans cet espace courent davantage le risque d'être gravement blessées ou tuées.**
- **Ne laissez personne s'asseoir dans une partie du véhicule qui n'est pas équipée de sièges et de ceintures de sécurité.**
- **Veillez à ce que tout le monde dans votre véhicule soit sur son siège et utilise correctement sa ceinture de sécurité.**

EXPRESSIONS

Avant de charger le véhicule, il est important de vous familiariser avec les expressions suivantes :

- Poids en ordre de marche (poids réel du véhicule) - poids net du véhicule composé de : l'équipement standard et en option, fluides ou outils de secours. Ce poids **ne** comprend **pas** chargement et passagers inclus.
- PBV (Poids Brut du Véhicule) - poids en ordre de marche plus poids total des passagers et du chargement.
- PNBV (Poids Nominal Brut du Véhicule) - égal au poids total maximum du véhicule non chargé, plus le poids des passagers, des bagages, de l'attelage, du poids au timon de la remorque et de tout autre équipement supplémentaire. Ces informations figurent sur l'étiquette d'homologation F.M.V.S.S./N.S.V.A.C.
- PTME (Poids Technique Maximal sous Essieu) - poids maximal (véhicule chargé) spécifié pour l'essieu avant ou arrière. Ces informations figurent sur l'étiquette d'homologation F.M.V.S.S./N.S.V.A.C.
- PTMC (Poids Technique Maximal Combiné) - Poids nominal total maximal du véhicule, des passagers, de la charge et de la remorque.
- Le poids utile du véhicule, la limite de charge, la capacité totale de charge - poids total maximum de la charge choisis (passagers et chargement) du véhicule. Ceci correspond au poids

maximum combiné des passagers et du chargement qui peuvent entrer dans le véhicule. Si le véhicule est utilisé pour un remorquage, le poids du timon de la remorque doit être compris dans la charge du véhicule. Ces informations figurent sur l'étiquette des renseignements sur les pneus et le chargement.

- Capacité de chargement - poids autorisé de chargement, soit la limite de charge moins le poids des occupants.

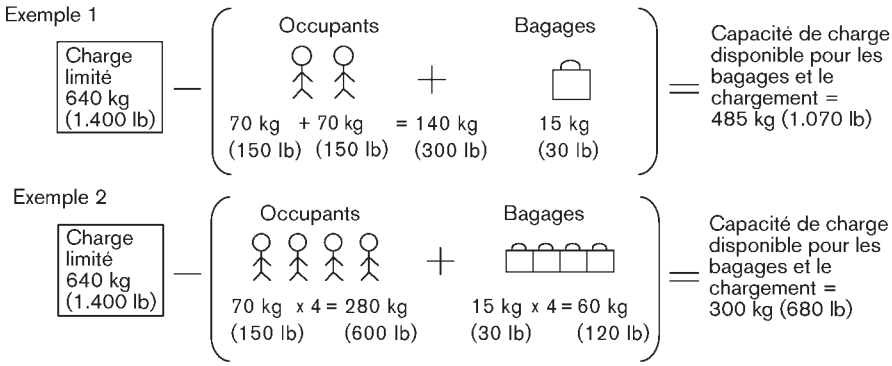
Exemple 1
Charge limité 640 kg (1.400 lb)
Occupants
Bagages
70 kg + 70 kg = 140 kg
(150 lb) (150 lb) (300 lb)
15 kg
(30 lb)
Capacité de charge disponible pour les bagages et le chargement = 485 kg (1.070 lb)
Exemple 2
Charge limité 640 kg (1.400 lb)
Occupants
Bagages
70 kg x 4 = 280 kg
(150 lb) (600 lb)
15 kg x 4 = 60 kg
(30 lb) (120 lb)
Capacité de charge disponible pour les bagages et le chargement = 300 kg (680 lb)

CAPACITÉ DE CHARGE DU VÉHICULE

Ne dépassez pas la limite de charge de votre véhicule indiquée en «Poids combiné des occupants et du chargement» sur l'étiquette des renseignements sur les pneus et le chargement. Ne dépassez pas le nombre d'occupants indiqué dans «Nombre de places» sur l'étiquette des renseignements sur les pneus et le chargement.

Pour obtenir le «poids combiné des occupants et du chargement», ajoutez le poids des occupants et ajoutez le poids total des bagages. Quelques exemples sont donnés dans l'illustration.

Étape de définition de la limite de charge correcte

1. Localisez l'énoncé «Le poids combiné des occupants et du chargement ne doit jamais dépasser XXX kg ou XXX lb» sur l'étiquette de votre véhicule.
2. Déterminez le poids combiné du conducteur et des passagers qui monteront à bord de votre véhicule.
3. Soustrayez le poids combiné du conducteur et des passagers de XXX

kg ou de XXX lb.

4. Le chiffre obtenu correspond à la capacité de charge disponible pour les bagages et le chargement. Si par exemple, XXX correspond à 640 kg (1.400 lb) et qu'il y a cinq passagers de 68 kg (150 lb), le montant de chargement et la charge utile de bagages disponibles seront de 300 kg (650 lb). (1400 − 750 (5 x 150) = 650 lb) ; ou 640 − 340 (5 x 70) = 300 kg)
5. Déterminez le poids combiné des bagages et du chargement du véhicule. Par mesure de sécurité, ce poids ne doit pas dépasser la capacité de charge des bagages et du chargement calculée à l'étape 4.
6. Si votre véhicule tracte une remorque, la charge de la remorque est reportée sur le véhicule. Consultez ce manuel pour définir comment réduire la capacité de charge disponible pour les bagages et le chargement.

Avant de démarrer avec un véhicule chargé, vérifiez que vous n'avez pas dépassé le Poids Nominal Brut du Véhicule (PNBV) ou le Poids Technique Maximal sous Essieu (PTME) spécifiés pour votre véhicule. (☞«DÉTERMINATION DU POIDS» page 9-14)

Vérifiez également la pression de gonflage recommandée. Reportez-vous à l'étiquette des renseignements sur les pneus et le chargement.

CONSEILS DE CHARGEMENT

- Le PBV (Poids Brut du Véhicule) ne doit pas dépasser le PNBV ou le PTME qui figurent sur l'étiquette d'homologation F.M.V.S.S./N.S.V.A.C.
- Ne chargez pas les essieux avant et arrière jusqu'à la valeur du PTME. Le PNBV serait dépassé en conséquence.

⚠ ATTENTION

- **Calez bien le chargement avec des cordes ou des courroies pour qu'il ne glisse pas ou ne se déplace pas. Ne placez pas le chargement plus haut que les dossiers de siège. Un chargement mal maintenu pourrait entraîner des blessures corporelles graves en cas d'arrêt brusque ou de collision.**
- **Ne chargez pas le véhicule au-delà de son PNBV ou au-delà du PTME arrière et avant maximum. Cela risquerait de casser certaines pièces, d'endommager les pneus, ou de modifier le comportement du véhicule, pouvant entraîner la perte de contrôle avec blessures corporelles. Ceci pourrait provoquer une perte de contrôle du véhicule et infliger de graves blessures.**
- **Les surcharges ne font pas que réduire la durée de vie du véhicule et des pneus mais rendent aussi la conduite dangereuse et les distances de freinage plus longues. Ceci pourrait causer une défaillance prématurée du pneu et entraîner un accident grave et des blessures corporelles. Les pannes provoquées par une surcharge du véhicule ne sont pas couvertes par la garantie du véhicule. (Reportez-vous au Livret de renseignements sur la garantie NISSAN GT-R 2009.)**

DÉTERMINATION DU POIDS

Fixez les objets ballants afin qu'aucun déplacement de poids n'affecte l'équilibre du véhicule. Une fois que le véhicule est chargé, posez une échelle sur les roues avant et arrière pour déterminer le poids sur chacun des essieux séparément. Le poids ne doit pas dépasser le Poids Technique Maximal sous Essieu (PTME) indiqué pour chacun des essieux. Le poids ne doit pas dépasser le Poids Nominal Brut du Véhicule (PNBV) sur la totalité des essieux. Les charges nominales figurent sur l'étiquette d'homologation. En cas de dépassement de charge, déplacez ou retirez une partie du chargement selon le cas jusqu'à ce que toutes les charges soient inférieures aux valeurs nominales spécifiées.

TRACTION D'UNE REMORQUE

Ne tractez pas une remorque avec votre véhicule.

REMORQUAGE À PLAT

On appelle quelquefois remorquage à plat le remorquage d'un véhicule dont les quatre roues sont posées au sol. Cette méthode est parfois utilisée pour remorquer un véhicule de plaisance du genre caravane.

NE remorquez PAS le véhicule GT-R avec les quatre roues au sol (remorquage à plat). Une telle procédure ENDOMMAGERA les parties internes de la transmission. Remorquez le véhicule GT-R avec les quatre roues hors du sol. (☞ «REMORQUAGE DU VÉHICULE» page 6-8)

CLASSIFICATION UNIFORME DE LA QUALITÉ DES PNEUS

Classification de la qualité d'après le DOT (Ministère des transports) : En plus des classifications suivantes, tous les pneus des voitures de tourisme doivent se conformer aux conditions fédérales relatives à la sécurité.

Le classement de qualité des pneus est indiqué sur le flanc du pneu, entre l'épaulement de bande de roulement et la largeur de section maximum. Par exemple :

Treadwear 200 Traction AA Temperature A [treadware (usure de la bande de roulement) 200 Traction AA Température A]

TREADWARE (usure de la bande de roulement)

La classification relative à l'usure de la bande de roulement est un comparatif basé sur la rapidité d'usure d'un pneu lorsqu'il est mis à l'essai dans des conditions contrôlées sur des parcours d'essai officiels. Par exemple, la bande de roulement d'un pneu classé 150 aura une résistance à l'usure une fois et demie (1 1/2) supérieure à celle d'un pneu classé 100 lorsqu'il sera mis à l'essai sur le parcours officiel. Toutefois, les performances relatives d'un pneu dépendent des conditions réelles de conduite, qui peuvent considérablement varier par rapport à la normale suite aux différentes habitudes de conduite, pratiques d'entretien et caractéristiques climatiques et conditions de la chaussée.

TRACTIONS AA, A, B ET C

Les classifications des tractions, de la plus élevée à la plus faible, sont AA, A, B et C. Ces classifications représentent la capacité des pneus à s'arrêter sur une chaussée mouillée qui a été mesurée dans des conditions contrôlées sur des surfaces d'essai d'asphalte et de béton officielles. Il se peut qu'un pneu classifié C ait de mauvaises performances de traction.

⚠ ATTENTION

La classification de traction attribuée aux pneus est basée sur des essais de traction freinage en ligne droite. Elle ne comprend pas les caractéristiques d'accélération, braquage, aquaplanage ou traction de pointe.

TEMPÉRATURES A, B ET C

Les classifications des températures sont A (la plus élevée), B et C. Elles représentent la résistance d'un pneu suite à l'accumulation de chaleur et à sa capacité de dissiper la chaleur lorsqu'il est mis à l'essai dans des conditions contrôlées et spécifiées en laboratoire. Des températures élevées constantes risquent de causer la dégradation des matériaux qui composent le pneu, et réduire la durée de vie du pneu, et des températures excessives risquent de causer une défaillance soudaine du pneu. La classification C correspond à des niveaux de performances auxquels tous les pneus des véhicules de tourisme doivent répondre et ceci conformément à la norme fédérale F.M.V.S.S. N°109 concernant la sécurité des véhicules à moteur. Les classifications A et B représentent, par rapport au minimum requis par la loi, les niveaux les plus élevés en performances lors d'essais en laboratoire.

⚠ ATTENTION

Les gammes de température sont établies pour des pneus correctement gonflés et sans surcharge. Une vitesse excessive, un gonflage insuffisant ou un chargement excessif, individuellement ou combinés, peuvent causer un échauffement et même l'éclatement d'un pneu.

GARANTIE DU DISPOSITIF ANTIPOLLUTION

Votre véhicule NISSAN fait l'objet de garanties spécifiques portant sur le dispositif antipollution.

Pour les Etats-Unis, reportez-vous au Livret de renseignements sur la garantie NISSAN GT-R 2009.

Pour le Canada, reportez-vous au Livret de renseignements sur la garantie et sur l'assistance routière.

Si vous n'avez pas reçu ce livret ou si vous l'avez perdu, adressez-vous aux bureaux suivants :

- NISSAN Division
  NISSAN North America, Inc.
  Consumer Affairs Department (Service aux consommateurs)
  P.O. Box 685003
  Franklin, TN 37068-5003
- NISSAN Canada Inc.
  5290 Orbitor Drive
  Mississauga, Ontario,
  L4W 4Z5

DÉCLARATION DES DÉFAUTS DE SÉCURITÉ (États-Unis uniquement)

Si vous pensez que votre véhicule possède un défaut de sécurité qui pourrait causer un accident ou qui pourrait causer des blessures ou la mort, vous devriez immédiatement avertir la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) en plus d'aviser NISSAN.

Si la NHTSA reçoit des plaintes similaires, une enquête pourrait être ouverte et si la NHTSA découvre qu'un défaut de sécurité existe pour une série de véhicules, celle-ci peut ordonner une campagne de rappel de véhicules. Toutefois, la NHTSA ne peut être impliquée dans les problèmes individuels entre vous et votre concessionnaire ou NISSAN.

Pour contacter la NHTSA, vous pouvez téléphoner à la ligne d'assistance pour la sécurité automobile (Vehicle Safety Hotline) sans frais au 1-888-327-4236 (TTY : 1-800-424-9153); allez sur http://www.safercar.gov; ou écrire à l'attention de : Administrator, NHTSA, 400 Seventh Street, SW., Washington DC 20590. Vous pouvez également obtenir plus d'informations à propos de la sécurité des véhicules motorisés sur
http://www.safercar.gov.

Vous pouvez aviser NISSAN en contactant notre Service de la protection du consommateur, au numéro gratuit 1-866-668-1 GTR (1-866-668-1487).

PRÉPARATION POUR LE TEST D'INSPECTION/D'ENTRETIEN (I/M) (États-Unis uniquement)

Un véhicule équipé d'un système toutes roues motrices (AWD) ne doit jamais être testé avec un dynamomètre à deux roues (tels que ceux utilisés dans certains états pour l'essai de contrôle des émissions), ou tout autre équipement similaire. Veillez bien à informer l'équipe du service des essais d'équipement que votre véhicule est équipé du mode AWD avant de le placer sur un dynamomètre. Utiliser le mauvais testeur pourrait endommager la boîte de vitesses ou provoquer un mouvement inattendu du véhicule et de l'endommager sérieusement ou de provoquer des blessures corporelles.

En raison de la réglementation dans certaines zones/états, votre véhicule devra être «préparé» pour ce que l'on appelle le test d'inspection/d'entretien (I/M) du dispositif antipollution.

Le véhicule est «préparé» lorsqu'il est conduit en utilisant plusieurs modes. Habituellement, le véhicule est «préparé» lorsqu'il est utilisé de manière habituelle.

Si l'un des composants du système du groupe propulseur est réparé ou si la batterie est débranchée, il est possible que le véhicule soit en état «non préparé». Avant de passer le test I/M, vérifiez l'état de préparation au test d'inspection/d'entretien du véhicule. Mettez le contacteur d'allumage en position ON sans démarrer le moteur. Si le témoin indicateur de mauvais fonctionnement (MIL) s'allume pendant 20 secondes, puis se met à clignoter pendant 10 secondes, l'état du véhicule pour le test I/M sera «non préparé». Si le MIL s'arrête de clignoter après 20 secondes, l'état du véhicule pour le test I/M est «préparé».

Si le MIL indique que l'état du véhicule est en mode «non préparé», conduisez-le dans les différents modes pour régler le véhicule vers le mode «préparé». Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas exécuter le mode de conduite, un concessionnaire NISSAN GT-R certifié peut le faire pour vous.

⚠ ATTENTION

Conduisez toujours le véhicule prudemment et sans prendre de risque en fonction de la circulation et respectez le code de la route.

1. Démarrez le moteur. Laissez le moteur tourner au ralenti jusqu'à ce que l'indicateur de température de liquide de refroidissement du moteur se situe entre C (froid) et H (chaud) (température de fonctionnement normal).
2. Accélérez à 88 km/h (55 mi/h), puis relâchez rapidement la pédale d'accélérateur complètement et ne la touchez pas pendant 10 secondes au moins.
3. Enfoncez rapidement la pédale d'accélérateur pendant un moment, puis conduisez le véhicule à une vitesse entre 86 et 96 km/h (53 à 60 mi/h) pendant au moins 9 minutes.
4. Arrêtez le véhicule. Laissez le moteur tourner.
5. Accélérez le véhicule jusqu'à 55 km/h (35 mi/h) et roulez à cette vitesse pendant 20 secondes.
6. Répétez les étapes 4 et 5 au moins 10 fois.
7. Accélérez le véhicule jusqu'à 88 km/h (55 mi/h) et roulez à cette vitesse pendant 3 minutes.
8. Arrêtez le véhicule. Placez le levier de vitesses en position **P**.
9. Arrêtez le moteur.
10. Répétez les étapes 1 et 8 encore une fois au moins.

Si vous vous interrompez entre les étapes 1 à 7, recommencez à l'étape précédente. Tout mode de conduite sécurisé est acceptable entre chaque étape. N'arrêtez pas le moteur avant la fin de l'étape 7.

ENREGISTREURS DE DONNÉES (EDR)

Ce véhicule est équipé d'un enregistreur de données de conduite (EDR). La fonction principale de l'EDR est d'enregistrer des données, en cas de collision ou de situation similaire, telles le déploiement d'un coussin gonflable ou une collision avec un obstacle sur la route. Ces données permettent d'évaluer la performance des systèmes du véhicule. L'EDR est conçu pour enregistrer les données concernant la dynamique du véhicule et les systèmes de sécurité pendant une courte période de temps, normalement 30 secondes ou moins. L'EDR dans ce véhicule est conçu pour enregistrer les données telles que :

- **Le fonctionnement de divers systèmes dans votre véhicule ;**
- **Si les ceintures de sécurité du conducteur et du passager étaient bouclées/attachées ;**
- **La force exercée (le cas échéant) par le conducteur sur l'accélérateur et/ou la pédale de frein ; et,**
- **La vitesse du véhicule à ce moment.**
- **Les sons ne sont pas enregistrés.**

Ces données aident à mieux comprendre les circonstances entourant les accidents et les blessures. REMARQUE : Les données de l'EDR sont enregistrées par votre véhicule seulement dans le cas d'une collision importante. Aucune donnée n'est enregistrée par l'EDR dans des conditions normales de conduite et aucun renseignement personnel (par exemple nom, sexe, âge, lieu de l'accident) n'est enregistré. Cependant d'autres personnes, telle que la police, peuvent combiner les données de l'EDR avec les données d'identification personnelle normalement acquises au cours d'une enquête suivant une collision.

Un équipement spécial ainsi que l'accès au véhicule ou à l'EDR sont nécessaires pour consulter les données de l'EDR. En plus du fabricant du véhicule et du concessionnaire NISSAN, d'autres personnes ayant accès à l'équipement spécial, telle que la police, peuvent consulter les informations s'ils ont accès au véhicule ou à l'EDR. Les données EDR peuvent aussi être consultées avec le consentement du propriétaire ou du locataire du véhicule, tel qu'exigé ou permis selon la loi.

DISPOSITIF DE MÉMOIRE DE DONNÉES DU VÉHICULE (VSDR)

Le dispositif de mémoire de données du véhicule (VSDR) diffère de l'enregistreur des données historiques décrites dans la partie de «Enregistreur de données de conduite» de cette section. Le VSDR n'est pas un dispositif d'activation-crash, mais il enregistre et accumule les données du véhicule pendant la conduite.

Par exemple :

- Informations de fonctionnement du véhicule comme la vitesse de rotation des roues avant et arrière
- Les informations de gestion moteur telles que le régime moteur et la pression de suralimentation

Le VSDR enregistre et stocke toujours les données de fonctionnement du véhicule entre les périodes d'inspection, lesquelles peuvent être utilisées pour toute assistance et intervention, diagnostique et réparations via la garantie.

Le VSDR n'enregistre pas les bruits comme les sons, conversations, ou les images.

MANIPULATION DES DONNÉES

NISSAN et les tiers affiliés à NISSAN peuvent acquérir et utiliser les données enregistrées par le VSDR afin de confirmer l'historique de remplacement des pièces pour améliorer la qualité des véhicules NISSAN.

A l'exception des cas suivants, ni NISSAN ni les tiers affiliés à NISSAN ne révèleront ou offriront les données acquises à d'autres tiers non affiliés.

- Avec l'accord du propriétaire du véhicule
- Lorsque la loi l'exige, après une décision de justice, etc.
- Lorsque les données traitées sont offertes, sans identification du propriétaire du véhicule ni du véhicule, à des centres de recherche pour analyse statistique, etc.

RENSEI. SUR LA COMMA. DU MANU. DU COND./MANU. DE RÉPARATION

Le Manuel de réparation NISSAN d'origine est une source inépuisable d'information concernant l'entretien et les réparations de votre véhicule. Ce manuel rempli de schémas de câblage, d'illustrations, de diagnostics pas à pas et de procédures de réglage, est le même que celui qu'utilisent les techniciens ayant reçu une formation à l'usine et qui travaillent chez un concessionnaire NISSAN. Vous trouverez également les Manuels du conducteur NISSAN d'origine, des Manuels de réparation et du conducteur NISSAN d'origine pour des modèles NISSAN plus anciens.

Pour les États-Unis :

Pour connaître les prix actualisés et la disponibilité des **Manuels de réparation NISSAN** des modèles de l'an 2000 et postérieurs, contactez :

1-800-450-9491
www.nissan-techinfo.com

Pour connaître les prix actualisés et la disponibilité des **Manuels de réparation NISSAN** d'origine des modèles de l'an 1999 et antérieurs, contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié, ou contactez :

1-800-247-5321

Pour connaître les prix actualisés et la disponibilité des **Manuels du conducteur NISSAN** d'origine des modèles de cette année et antérieurs, contactez un concessionnaire NISSAN GT-R certifié, ou contactez :

1-800-247-5321

Pour le Canada :

Pour faire l'acquisition d'un exemplaire du Manuel de réparation ou du conducteur NISSAN d'origine, veuillez contacter un concessionnaire NISSAN GT-R certifié. Pour le numéro de téléphone et l'adresse d'un concessionnaire NISSAN GT-R certifié dans votre région, veuillez appeler le Centre d'information NISSAN au 1-800-387-4792 où des représentants NISSAN bilingues sont à votre disposition pour vous renseigner.

Des Manuels de réparation et du conducteur NISSAN d'origine sont également disponibles pour des modèles NISSAN plus anciens.

EN CAS DE COLLISION

Il arrive malheureusement que des accidents se produisent. Dans cette éventualité, il existe certaines informations importantes que vous devez connaître. Un grand nombre de sociétés d'assurances autorisent automatiquement l'utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas d'origine, pour vous permettre entre autres de réduire les frais.

Insistez sur la nécessité d'avoir des pièces de rechange NISSAN d'origine !

Si vous voulez que votre véhicule soit réparé avec des pièces fabriquées selon les spécifications NISSAN d'origine — si vous voulez faire durer votre voiture et accroître sa valeur à la revente, la solution est simple. **Demandez à votre assureur et à votre garagiste d'utiliser uniquement des pièces de rechange NISSAN d'origine.** La garantie NISSAN ne couvre pas les pièces d'autres marques que NISSAN, ni les dommages provoqués par ces dernières.

L'utilisation de pièces NISSAN d'origine contribue à garantir votre sécurité, à préserver la validité de votre garantie et à maintenir la valeur de votre véhicule à la revente. Et si vous louez votre véhicule en crédit-bail, l'utilisation de pièces NISSAN d'origine peut éviter ou limiter les frais d'usure inutiles à la fin de votre contrat.

NISSAN dessine ses capots avec des zones de déformation pour éviter que le capot ne pénètre le pare-brise en cas d'accident. Les pièces qui ne sont pas d'origine (imitations) risquent de ne pas assurer ces protections incorporées. Par ailleurs, les pièces non d'origine affichent souvent des signes d'usure, de rouille et de corrosion prématurées.

Pourquoi prendre des risques ?

Dans plus de 40 états américains et dans certaines provinces, la loi exige que vous soyez informé si votre véhicule a été réparé avec des pièces non d'origine. Et certains états ont voté des lois limitant le recours des sociétés d'assurance à l'utilisation de pièces de rechange non d'origine pendant la période de garantie d'un véhicule neuf. Ces lois visent à vous protéger, et vous pouvez donc avoir recours à la justice pour assurer votre protection.

C'est votre droit !

Pour de plus amples informations, consultez notre site web :

www.nissan.com (pour les clients des États-Unis) or **www.nissan.ca** (pour les clients du Canada).

10 Index

A

Activer les chauffages 2-52
Affichage d'avertissement 2-32
Affichage de fonctionnement 2-40
Affichage de la vérification du système de transmission en cours 2-13
Amélioration des économies de carburant 5-35
Ampoules intérieures et extérieures 8-30
Antiblocage
  Avertissement du système d'antiblocage des roues (ABS) 2-35
  Système d'antiblocage des roues (ABS) 5-41
Antigel 5-44
Arrêts approvisionnement avant que le réservoir soit plein GTR-8
Assistance au démarrage en côte 5-33
Assistance au freinage 5-41
Automatique
  Système de verrouillage automatique de portière 3-6
Avant de démarrer le moteur 5-12
Avertissement
  Affichage d'avertissement 2-32
  Avertissement (ordinateur de bord du conducteur) 2-22
  Avertissement «appuyer» 2-41
  Avertissement de bas niveau du carburant 2-38
  Avertissement de bas niveau du liquide de frein 2-35
  Avertissement de bas niveau du liquide de lave-glace 2-39
Avertissement de basse pression huile moteur 2-33
Avertissement de différence avant/arrière de taille de pneus 2-36
Avertissement de faible pression des pneus 2-37
Avertissement de pneu anti-crevaison 2-37
Avertissement de portière/coffre ouvert 2-39
Avertissement de position du levier sélecteur 2-33
Avertissement de température élevée d'embrayage AWD 2-36
Avertissement de température élevée d'embrayage de boîte de vitesses 2-34
Avertissement de température élevée d'huile de transmission 2-34
Avertissement du frein de stationnement desserré 2-35
Avertissement du système AWD 2-37
Avertissement du système d'antiblocage des roues (ABS) 2-35
Avertissement du système de contrôle de dynamique du véhicule (VDC) 2-36
Avertissement du système de régulateur de vitesse 2-38
Avertissement du système de surveillance de pression des pneus (TPMS) 2-38
Avertissement du système de transmission 2-34
Avertissement du système moteur 2-33
Avertissement pas de cle 2-40
Avertissement passage «P» 2-41
Étiquettes d'avertissement des coussins gonflables d'appoint 1-49

B

Balais d'essuie-glace de pare-brise 8-22
Batterie 5-44, 8-17
  Démarrage à l'aide d'une batterie de secours 6-4, 8-19
Boîte à gants 2-56
Boîte de vitesses
  Avertissement de température élevée d'embrayage de boîte de vitesses 2-34
  Boîte de vitesses à double embrayage GTR-10, 5-14
  Indicateur de positionnement de la boîte de vitesses 2-7
Boîtier de console 2-57
Bougies d'allumage 8-20

C

Cabine 2-2
Capacité de charge du véhicule 9-12
Capacités et essences/lubrifiants recommandés 9-2
Capot 3-18
Caractéristiques de chaque mode 5-25
Caractéristiques de fonctionnement de la transmission GTR-11
Caractéristiques du différentiel à glissement limité mécanique (LSD) GTR-10
Caractéristiques du système AWD 5-38
Caractéristiques du véhicule spécifiques à la GT-R GTR-8
Carburant
  Amélioration des économies de carburant ... 5-35

Avertissement de bas niveau du carburant 2-38
Carburant recommandé 9-3
Consommation actuelle de carburant 2-14
Consommation moyenne de carburant et vitesse 2-15
Fermeture de la trappe du réservoir de carburant 3-25
Indicateur du niveau de carburant 2-7
Ouverture de la trappe du réservoir de carburant 3-25
Trappe du réservoir de carburant 3-23
Catalyseur à trois voies 5-2
Ceinture de sécurité
Rallonges de ceinture de sécurité 1-13
Ceintures de sécurité 1-6, 7-5
Ceintures de sécurité équipées de tendeurs (sièges avant) 1-48
Chaînes antidérapantes 8-41
Chauffage du bloc-moteur 5-46
Cirage 7-2
Circuit de refroidissement du moteur 8-10
Classification uniforme de la qualité des pneus 9-15
Clé
Avertissement pas de cle 2-40
Clé intelligente 3-2
Clés 3-2
Fonctions de la clé intelligente 3-10
Fonctions de télécommande d'ouverture sans clé 3-13
Habitacle du passager 8-26
Interrupteur d'ouverture de couvercle de coffre 3-20
Ouverture d'urgence du couvercle de coffre 3-22
Pile de la clé intelligente déchargée 5-11
Remplacement de la pile de la clé intelligente 8-27
Retirer le couvercle du dessus de tablier 8-9
Système de clé intelligente 3-9
Témoin de pile de la clé intelligente déchargée 2-43
Témoin de retrait de la clé intelligente 2-42
Témoin d'introduction de la clé intelligente 2-42
Verrouillage avec la clé mécanique 3-7
Climatisation
Étiquette de spécification de la climatisation 9-10
Frigorigène du système de climatisation et lubrifiants recommandés 9-5
Coffre 3-20
Colonne de direction télescopique/inclinable ... 3-26
Commande
Capacités et essences/lubrifiants recommandés 9-2
Carburant recommandé 9-3
Commande d'annihilation d'ouverture electrique de coffre 3-21
Commande de dégivrage de lunette arrière 2-47
Commande des phares 2-49
Commande des phares et des clignotants 2-48
Commande d'essuie-glace et de lave-glace 2-46
Commandes intégrées au volant 5-31
Fonctions de télécommande d'ouverture sans clé 3-13
Frigorigène du système de climatisation et lubrifiants recommandés 9-5
Interrupteur sur commande d'ouverture de coffre 3-20
Remorquage recommandé par NISSAN 6-9
Télécommande universelle HomeLink^{MD} 2-62
Utilisation de la télécommande universelle HomeLink^{MD} 2-64
Verrouillage avec la commande des serrures électriques des portières 3-5
Comment changer de mode 5-23
Compartiment-moteur 8-25
Compte-tours 2-6
Compteur/compteur journalier double 2-5
Conduite
Conduite du véhicule 5-14
Conduite par temps froid 5-44
Conduite sur la neige ou sur la glace 5-45
Conseils de conduite 5-20
Consommation d'alcool/de drogues et conduite 5-7
Des bruits sont émis en cours de conduite GTR-9
Précautions à prendre lors du démarrage et de la conduite 5-2
Précautions avant conduite GTR-5
Précautions de sécurité de conduite toutes roues motrices (AWD) 5-8
Conseils de chargement 9-13
Conseils de conduite 5-20
Consommation actuelle de carburant 2-14
Consommation d'alcool/de drogues et conduite 5-7
Consommation moyenne de carburant et vitesse 2-15
Contacteur d'allumage à bouton-poussoir 5-9

Courroies d'entraînement 8-20
Crevaison 6-2
Crochets à veston 2-57

D

Déclaration des défauts de sécurité (États-Unis uniquement) 9-16
Déformation de la roue arrière GTR-8
Démarrage
- Assistance au démarrage en côte 5-33
- Démarrage à l'aide d'une batterie de secours 6-4, 8-19
- Démarrage du moteur 5-12
- Démarrage par poussée 6-6
- Gamme de fonctionnement du démarrage du moteur 5-9
- Indicateur de fonctionnement du démarrage du moteur 2-41
- Précautions à prendre lors du démarrage et de la conduite 5-2
- Système antidémarrage du véhicule NISSAN 2-45

Des bruits sont émis en cours de conduite ... GTR-9
Désactiver les chauffages 2-52
Dessous de caisse 7-3
Détermination du poids 9-14
Diagnostic de difficulté de programmation 2-65
Différentiel à glissement limité (LSD) 5-38
Dimensions 9-8
Direction assistée 5-40
Dispositif de mémoire de données du véhicule (VSDR) 9-18
Dispositif de retenue pour enfants à sangle d'ancrage supérieur 1-19
Dispositifs de retenue pour enfants 1-14
Distance restante avant la panne sèche 2-16

E

Éclairage
- Éclairages du miroir de courtoisie 2-62

Écran d'informations du véhicule 2-11
Écran du niveau d'huile moteur 2-11
Effacement des informations programmées 2-65
Électrique
- Commande d'annihilation d'ouverture électrique de coffre 3-21
- Lève-vitres électriques 2-58
- Prises électriques 2-53
- Verrouillage avec la commande des serrures électriques des portières 3-5

Éléments d'entretien additionnels GTR-6
Éléments extérieurs (spoiler, etc.) GTR-4
En cas de collision 9-19
En cas de vol du véhicule 2-65
Enregistreurs de données (EDR) 9-18
Entretien
- Éléments d'entretien additionnels GTR-6
- Entretien des ceintures de sécurité 1-14
- Entretien général 8-2, 8-3
- Entretien nécessaire 8-2
- Entretien périodique 8-2
- Explication des opérations d'entretien 8-3
- Précautions d'entretien 8-6
- Préparation pour le test d'inspection/ d'entretien (I/M) (États-Unis uniquement) 9-17

Équipement des pneus 5-45
Équipement spécial pour l'hiver 5-45
Essuie-glace
- Balais d'essuie-glace de pare-brise 8-22
- Commande d'essuie-glace et de lave-glace 2-46
- Remplacer le balais d'essuie-glace 8-23
- Utilisation des essuie-glaces 2-46

Étiquetage de pneus 8-37
Étiquette de spécification de la climatisation 9-10
Étiquette des renseignements sur les pneus et le chargement 8-35, 9-10
Étiquette d'homologation F.M.V.S.S./N.S.V.A.C. 9-9
Étiquette du dispositif antipollution 9-10
Étiquettes d'avertissement des coussins gonflables d'appoint 1-49
Explication des opérations d'entretien 8-3
Expressions 9-11

F

Facteurs de corrosion les plus courants 7-6
Facteurs environnementaux influençant la corrosion 7-6
Femmes enceintes 1-10
Fermeture de la trappe du réservoir de carburant 3-25
Fermeture du capot 3-19
Feux 8-29
- Interrupteur des feux de détresse 2-51
- Reglage du mode feux de détresse et klaxon 3-15

Filtre à air 8-21
Fonctionnement du contacteur d'allumage 5-9
Fonctionnements du régulateur de vitesse 5-31
Fonctions de la clé intelligente 3-10
Fonctions de télécommande d'ouverture sans clé 3-13

Frein
Assistance au freinage 5-41
Avertissement de bas niveau du liquide de frein 2-35
Avertissement du frein de stationnement desserré 2-35
Frein de stationnement 5-29
Freins 8-24
Freins auto-réglables 8-24
Indicateurs d'usure des plaquettes de frein 8-24
Inspection et réglages des pneus, suspensions et freins GTR-7
Liquide de frein GTR-3, 8-15
Niveau du liquide de frein 8-18
Phénomène de freinage en virage serré 5-37
Plaquette de frein et disque GTR-3
Poussière de frein GTR-10
Précautions à prendre lors du freinage 5-40
Remplacer les plaquettes de frein 8-24
Rodage du frein de stationnement 5-41
Système de freinage 5-40
Système de freinage haute performance 8-24
Frigorigène du système de climatisation et lubrifiants recommandés 9-5
Fusibles 8-25

G

Gamme de fonctionnement du démarrage du moteur 5-9
Garantie du dispositif antipollution 9-16
Gaz d'échappement (monoxyde de carbone) 5-2
Guide de dépannage 3-17

H

Habitacle du passager 8-26
Huile
Avertissement de basse pression huile moteur 2-33
Avertissement de température élevée d'huile de transmission 2-34
Écran du niveau d'huile moteur 2-11
Huile de différentiel (avant et arrière) GTR-3
Huile de transmission GTR-2, 8-14
Huile moteur GTR-2, 8-13
Recommandations relatives à l'huile moteur et au filtre à huile 9-4
Remplacement du filtre et de l'huile moteur 8-14
Vérification du niveau d'huile moteur 8-13

I

Identification du véhicule 9-8
Numéro d'identification du véhicule (numéro de châssis) 9-9
Plaque portant le numéro d'identification du véhicule (VIN) 9-8
Indicateur de fonctionnement du démarrage du moteur 2-41
Indicateur de positionnement de la boîte de vitesses 2-7
Indicateur de rapport supérieur 2-8
Indicateur de température du liquide de refroidissement du moteur 2-6
Indicateur de vitesse 2-5
Indicateur du niveau de carburant 2-7
Indicateurs d'usure des plaquettes de frein 8-24
Information sur la garantie GTR-2
Informations spécifiques à la GT-R GTR-2
Informations sur la maintenance GTR-2
Inspection et ajustement de l'alignement de roues (si nécessaire) (y compris l'ajustement de la pression des pneus) GTR-4
Inspection et réglages des pneus, suspensions et freins GTR-7
Installation de la plaque d'immatriculation frontale 9-11
Installation d'un dispositif de retenue pour enfants avec les ceintures de sécurité 1-24
Installation d'un dispositif de retenue pour enfants avec système LATCH 1-19
Installation d'un siège d'appoint 1-33
Instruments et indicateurs 2-4
Interrupteur
Interrupteur de contrôle des lumières intérieures 2-61
Interrupteur des feux de détresse 2-51
Interrupteur d'ouverture de couvercle de coffre 3-20
Interrupteur sur commande d'ouverture de coffre 3-20
Interrupteurs de réglages VDC, de transmission et de suspension 5-23

K

Klaxon 2-51

L

L'affichage de température extérieure indique une température élevée GTR-8
Lavage 7-2
Le régime de ralenti n'est pas stable GTR-8
Le régime moteur est limité GTR-8

Lecteurs de carte 2-60
Lever le véhicule et retirer les roues 8-44
Lève-vitres électriques..... 2-58
Liquide
Avertissement de bas niveau du liquide de frein 2-35
Avertissement de bas niveau du liquide de lave-glace..... 2-39
Indicateur de température du liquide de refroidissement du moteur 2-6
Liquide de direction assistée 8-15
Liquide de frein GTR-3, 8-15
Liquide de lave-glace..... 8-16
Liquides..... GTR-6
Niveau du liquide de frein..... 8-18
Ratio du mélange du liquide de refroidissement..... GTR-7
Remplacement du liquide de refroidissement du moteur 8-12
Remplissage du liquide de refroidissement..... GTR-7
Vérification du niveau du liquide de refroidissement..... 8-12
Vidange du liquide de refroidissement..... 5-44
Lors de déplacements ou de l'immatriculation de votre véhicule à l'étranger 9-8
Lumière
Interrupteur de contrôle des lumières intérieures 2-61
Lumières intérieures 2-60

M

Manipulation des données 9-18
Miroir
Éclairages du miroir de courtoisie..... 2-62
Miroir de courtoisie 3-30
Mode d'annulation du contrôle de dynamique du véhicule (VDC) GTR-5
Mode d'emploi de l'écran multifonctions..... 4-2
Modèle à trois points d'ancrage avec rétracteur 1-10
Moteur 9-6
Avant de démarrer le moteur..... 5-12
Avertissement de basse pression huile moteur 2-33
Avertissement du système moteur..... 2-33
Chauffage du bloc-moteur 5-46
Circuit de refroidissement du moteur 8-10
Compartiment-moteur 8-25
Démarrage du moteur 5-12
Écran du niveau d'huile moteur..... 2-11
Gamme de fonctionnement du démarrage du moteur 5-9
Huile moteur..... GTR-2, 8-13
Indicateur de fonctionnement du démarrage du moteur..... 2-41
Indicateur de température du liquide de refroidissement du moteur 2-6
Le régime moteur est limité GTR-8
Numéro de série du moteur..... 9-9
Points de vérification du compartiment moteur 8-8
Recommandations relatives à l'huile moteur et au filtre à huile..... 9-4
Réglages du moteur (ajustement du débit d'air droit et gauche) GTR-5
Remplacement du filtre et de l'huile moteur..... 8-14
Remplacement du liquide de refroidissement du moteur 8-12
Si le moteur surchauffe..... 6-6
Vérification du niveau d'huile moteur..... 8-13

N

Nettoyage 8-22
Nettoyage de l'extérieur 7-2
Nettoyage de l'intérieur..... 7-4
Niveau du liquide de frein 8-18
Numéro de série du moteur..... 9-9
Numéro d'identification du véhicule (numéro de châssis)..... 9-9

O

Odeurs d'essence GTR-8
Ordinateur de bord du conducteur..... 2-14
Où faire réviser votre véhicule 8-2
Ouverture de la trappe du réservoir de carburant 3-25
Ouverture des portes..... 3-8
Ouverture d'une serrure de portière gelée..... 5-44
Ouverture d'urgence du couvercle de coffre 3-22
Ouverture et fermeture du coffre 3-21

P

Pare-soleil 3-27
Parties chromées 7-3
Période de rodage..... 5-34
Personnes blessées 1-10
Perte rapide de pression d'air 5-7
Phares 8-29
Commande des phares 2-49
Commande des phares et des clignotants..... 2-48
Phares au xénon 2-48

Phénomène de freinage en virage serré 5-37
Pièces aux spécifications spéciales GT-R GTR-2
Pile de la clé intelligente déchargée 5-11
Plaque portant le numéro d'identification du véhicule (VIN) 9-8
Plaquette de frein et disque GTR-3
Pneu
Avertissement de différence avant/arrière de taille de pneus..... 2-36
Avertissement de faible pression des pneus 2-37
Avertissement de pneu anti-crevaison 2-37
Avertissement du système de surveillance de pression des pneus (TPMS) 2-38
Classification uniforme de la qualité des pneus 9-15
Équipement des pneus..... 5-45
Étiquetage de pneus 8-37
Étiquette des renseignements sur les pneus et le chargement 8-35, 9-10
Inspection et ajustement de l'alignement de roues (si nécessaire) (y compris l'ajustement de la pression des pneus) GTR-4
Inspection et réglages des pneus, suspensions et freins..... GTR-7
Pneus..... 5-37
Pneus anti-crevaison 6-3
Pneus été..... GTR-5
Pneus toutes saisons..... GTR-5
Pression de gonflage des pneus 8-32
Remplacement des roues et pneus 8-42
Revêtement de pneu 7-3
Roues et pneus GTR-3, 8-32, 9-7
Système de surveillance de pression des pneus (TPMS)..... 5-3, 6-2
Types de pneus..... 8-39
Usure inégale des pneus..... GTR-9
Vérification de la pression des pneus 8-36
Poche de portière..... 2-56
Pochette de rangement des lunettes de soleil..... 2-55
Poignée d'ouverture du capot 3-18
Poignées de portières extérieures 7-3
Points de vérification du compartiment moteur.... 8-8
Porte-tasses..... 2-54
Portières 3-4
Positions du contacteur d'allumage 5-10
Pour éviter une collision ou un renversement..... 5-6
Poussière de frein GTR-10
Précautions..... 8-17
Précautions à prendre avec le régulateur de vitesse..... 5-30
Précautions à prendre avec les ceintures de sécurité 1-6
Précautions à prendre avec les dispositifs de retenue pour enfants..... 1-14
Précautions à prendre avec les sièges d'appoint..... 1-30
Précautions à prendre avec les systèmes de retenue supplémentaire..... 1-35
Précautions à prendre lors du démarrage et de la conduite..... 5-2
Précautions à prendre lors du freinage 5-40
Précautions avant conduite GTR-5
Précautions d'approvisionnement..... GTR-8
Précautions de sécurité de conduite toutes roues motrices (AWD)..... 5-8
Précautions d'entretien 8-6
Préparation pour le test d'inspection/ d'entretien (I/M) (États-Unis uniquement)..... 9-17
Pression de gonflage des pneus 8-32
Prises électriques..... 2-53
Procédure de réparation et de remplacement... 1-51
Programmation HomeLink^{MD}..... 2-63
Programmation HomeLink^{MD} pour les clients du Canada 2-64
Protection contre la corrosion 7-6
Protection du véhicule contre la corrosion..... 7-7

R

Rallonges de ceinture de sécurité..... 1-13
Rangement 2-54
Rappels sonores..... 2-31
Ratio du mélange du liquide de refroidissement..... GTR-7
Recommandations relatives à l'huile moteur et au filtre à huile 9-4
Refroidissement
Circuit de refroidissement du moteur 8-10
Indicateur de température du liquide de refroidissement du moteur 2-6
Ratio du mélange du liquide de refroidissement..... GTR-7
Remplacement du liquide de refroidissement du moteur 8-12
Remplissage du liquide de refroidissement..... GTR-7
Vérification du niveau du liquide de refroidissement..... 8-12
Vidange du liquide de refroidissement..... 5-44
Refroidissez GTR-7
Réglage (ordinateur de bord du conducteur).... 2-18
Réglage de luminosité du tableau de bord 2-10
Reglage du mode feux de détresse et klaxon ... 3-15
Réglages de la transmission..... GTR-5

Réglages du moteur (ajustement du débit d'air droit et gauche) GTR-5
Régulateur de vitesse 2-15, 5-30
Remorquage
Remorquage à plat 9-14
Remorquage du véhicule 6-8
Remorquage du véhicule (libérer un véhicule coincé) 6-9
Remorquage hors pistes 5-6
Remorquage recommandé par NISSAN 6-9
Remplacement
Procédure de réparation et de remplacement 1-51
Remplacement de la pile de la clé intelligente 8-27
Remplacement des bougies d'allumage 8-21
Remplacement des roues et pneus 8-42
Remplacement du filtre et de l'huile moteur 8-14
Remplacement du liquide de refroidissement du moteur 8-12
Remplacer le balais d'essuie-glace 8-23
Remplacer les plaquettes de frein 8-24
Remplissage du liquide de refroidissement GTR-7
Rensei. sur la comma. du manu. du cond./ manu. de réparation 9-19
Renseignements sur le chargement du véhicule 9-11
Réparation de carrosserie GTR-6
Reprogrammation d'un bouton HomeLink[MD] 2-65
Retirer le couvercle du dessus de tablier 8-9
Rétroviseur
Rétroviseur intérieur 3-27
Rétroviseurs 3-27
Rétroviseurs extérieurs 3-28
Revêtement de pneu 7-3
Rodage du frein de stationnement 5-41
Roue
Avertissement du système d'antiblocage des roues (ABS) 2-35
Déformation de la roue arrière GTR-8
Inspection et ajustement de l'alignement de roues (si nécessaire) (y compris l'ajustement de la pression des pneus) GTR-4
Lever le véhicule et retirer les roues 8-44
Précautions de sécurité de conduite toutes roues motrices (AWD) 5-8
Remplacement des roues et pneus 8-42
Roues en alliage d'aluminium 7-3
Roues et pneus GTR-3, 8-32, 9-7
Système d'antiblocage des roues (ABS) 5-41
Toutes roues motrices (AWD) 5-36

S

Sécurité
Ceintures de sécurité 1-6, 7-5
Ceintures de sécurité équipées de tendeurs (sièges avant) 1-48
Déclaration des défauts de sécurité (États-Unis uniquement) 9-16
Entretien des ceintures de sécurité 1-14
Installation d'un dispositif de retenue pour enfants avec les ceintures de sécurité 1-24
Précautions à prendre avec les ceintures de sécurité 1-6
Précautions de sécurité de conduite toutes roues motrices (AWD) 5-8
Rallonges de ceinture de sécurité 1-13
Sécurité des enfants 1-8
Système de sécurité du véhicule 2-43
Systèmes de sécurité 2-43
Serrure
Ouverture d'une serrure de portière gelée ... 5-44
Verrouillage avec la commande des serrures électriques des portières 3-5
Services d'optimisation de la performance de la GT-R GTR-4
Si le moteur surchauffe 6-6
Siège d'appoint 1-30
Sièges 1-2
Ceintures de sécurité équipées de tendeurs (sièges avant) 1-48
Précautions à prendre avec les sièges d'appoint 1-30
Sièges avant 1-3
Sièges chauffants 2-52
Système avancé des coussins gonflables NISSAN (sièges avant) 1-41
Système de coussins gonflables d'appoint pour chocs latéraux des sièges avant et de coussins gonflables d'appoint rideaux pour chocs latéraux installés dans le toit 1-46
Signaux d'alarme 3-16
Silencieux d'échappement GTR-3
Spécifications 9-6
Stationnement
Avertissement du frein de stationnement desserré 2-35
Frein de stationnement 5-29
Rodage du frein de stationnement 5-41
Stationnement/stationnement en côte 5-39
Suppression des taches 7-3
Surchauffe
Si le moteur surchauffe 6-6
Système à turbocompresseur 5-28

Système antidémarrage du véhicule NISSAN ... 2-45
Système avancé des coussins gonflables NISSAN (sièges avant) ... 1-41
Système d'ancrages inférieurs et attaches pour enfants (LATCH) ... 1-17
Système d'antiblocage des roues (ABS) ... 5-41
Système de clé intelligente ... 3-9
Système de contrôle de dynamique du véhicule (VDC) ... 5-42
Système de coussins gonflables d'appoint pour chocs latéraux des sièges avant et de coussins gonflables d'appoint rideaux pour chocs latéraux installés dans le toit ... 1-46
Système de freinage ... 5-40
Système de freinage haute performance ... 8-24
Système de retenue supplémentaire ... 1-35
Système de sécurité du véhicule ... 2-43
Système de surveillance de pression des pneus (TPMS) ... 5-3, 6-2
Système de verrouillage automatique de portière ... 3-6
Systèmes de sécurité ... 2-43

T

Tableau de bord ... 2-3
Tapis de sol ... 7-4
Télécommande universelle HomeLink[MD] ... 2-62
Témoin
- Témoin de mauvais fonctionnement de dégagement du dispositif antivol ... 2-42
- Témoin de pile de la clé intelligente déchargée ... 2-43
- Témoin de retrait de la clé intelligente ... 2-42
- Témoin d'introduction de la clé intelligente ... 2-42
- Témoin lumineux AWD ... 5-36
- Témoin lumineux des coussins gonflables d'appoint ... 1-50
- Témoins et affichage ... 5-31
- Témoins indicateurs ... 2-29
- Témoins lumineux ... 2-23
- Témoins lumineux/indicateurs et rappels sonores ... 2-23

Température extérieure de l'air ... 2-17
Températures A, B et C ... 9-15
Temps écoulé et compteur journalier ... 2-16
Toutes roues motrices (AWD) ... 5-36
Traction d'une remorque ... 9-14
Tractions AA, A, B et C ... 9-15
Trappe du réservoir de carburant ... 3-23
Treadware (usure de la bande de roulement) ... 9-15
Types de pneus ... 8-39

U

Usure inégale des pneus ... GTR-9
Utilisation de la télécommande universelle HomeLink[MD] ... 2-64
Utilisation des essuie-glaces ... 2-46
Utilisation des lave-glaces ... 2-47

V

Vérification
- Affichage de la vérification du système de transmission en cours ... 2-13
- Points de vérification du compartiment moteur ... 8-8
- Vérification de la pression des pneus ... 8-36
- Vérification des ampoules ... 2-23
- Vérification du niveau d'huile moteur ... 8-13
- Vérification du niveau du liquide de refroidissement ... 8-12

Verrouillage
- Système de verrouillage automatique de portière ... 3-6
- Verrouillage avec la clé mécanique ... 3-7
- Verrouillage avec la commande des serrures électriques des portières ... 3-5
- Verrouillage avec le levier de verrouillage interne ... 3-5

Vidange
- Vidange du liquide de refroidissement ... 5-44

Vitesse du véhicule ... 2-15
Vitres ... 2-58, 7-3
Volant ... 3-26
- Commandes intégrées au volant ... 5-31

AGENDA

RENSEIGNEMENTS POUR STATION SERVICE

CARBURANT RECOMMANDÉ

Moteur VR38

Utilisez une essence super sans plomb avec un indice d'octane d'au moins 93 AKI (indice antidétonant) (indice d'octane recherche de 98) pour maximiser la performance du véhicule.

Lorsque aucune essence super sans plomb n'est disponible, il est possible d'utiliser une essence sans plomb normale avec un indice d'octane d'au moins 91 AKI (indice d'octane recherche de 96), mais vous pourriez remarquer une baisse de performance.

NOTE

- **L'utilisation d'un carburant différent risque d'endommager sérieusement les dispositifs antipollution et peut également influer sur la couverture de la garantie.**
- **N'utilisez jamais d'essence à teneur en plomb, car le catalyseur à trois voies serait irrémédiablement endommagé.**
- **N'utilisez pas de carburant E-85 pour votre véhicule. Votre véhicule n'est pas conçu pour fonctionner avec du carburant E-85. L'utilisation du carburant E-85 peut endommager les composants du système de carburant. Reportez-vous au Livret de renseignements sur la garantie NISSAN GT-R 2009 pour plus de détails y compris s'agissant des clauses d'exclusion.**

Pour plus de renseignements, reportez-vous à la section suivante. (☞ «CAPACITÉS ET ESSENCES/LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS» page 9-2)

RECOMMANDATIONS D'HUILE-MOTEUR

Mobil 1, 0W-40 (100% synthétique) correspond à l'huile pour remplissage du fabricant. Le moteur VR38 avec son alésage plasma en spray a été développé en utilisant cette huile. NISSAN ne peut pas garantir un fonctionnement approprié ainsi qu'une durabilité correcte du moteur si une huile autre que l'huile synthétique 0W-40 est utilisée. Si l'huile Mobil 1, 0W-40 n'est pas disponible, Mobil 1, 10W-40 (100% synthétique) peut être utilisée ; cependant, une baisse de performance peut être perçue.

Reportez-vous à la section suivante pour les recommandations de l'huile moteur et du filtre à huile. (☞ «CAPACITÉS ET ESSENCES/LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS» page 9-2)

PRESSIONS DES PNEUS FROIDS:

L'étiquette se trouve normalement sur le montant central du côté conducteur ou sur la portière du conducteur. (☞ «ROUES ET PNEUS» page 8-32)

MÉTHODES RECOMMANDÉES DE RODAGE DU VÉHICULE NEUF

Veuillez vous conformer à ces recommandations pour assurer la fiabilité et l'économie de votre nouveau véhicule.

Pendant les premiers 2.000 km (1.200 mi) d'utilisation du véhicule, suivez les recommandations énoncées dans la rubrique de ce Manuel du conducteur. (☞ «PÉRIODE DE RODAGE» page 5-34)